



Quick Installation Guide

Guía de Instalación Rápida

Guide d'installation rapide

Guia de Instalação Rápida

Wi-Fi Range Extender

*Images may differ from actual products.

7106508988 REV3.1.1

English ◀

1 Configure

Set up your extender via one of the methods.

Method 1: Via TP-Link Tether App

Get the up-to-date Tether app, and follow the app instructions to complete the setup.



Method 2: Via a Web Browser

1 Plug the extender into an electrical outlet near your router and press the power button if it has one.

2 Connect your computer to the extender.

📶 Via Wireless

Disconnect your Ethernet connection from your computer and connect to the extender's network (e.g. TP-Link_Extender or TP-Link_Extender_XXXX).

🖨️ **Via Ethernet Cable** (If the extender has an Ethernet port)

Disable the Wi-Fi on your computer. Connect your computer to the extender via an Ethernet cable.


3 Launch a web browser and enter <http://tplinkrepeater.net> or <http://192.168.0.254> in the address bar. Create a password to log in.

English ◀

4 Follow the instructions on the web page to complete the initial configuration.

2 Relocate

To achieve better signal quality, plug in the extender **halfway** between your router and the Wi-Fi dead zone.

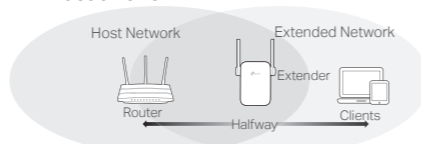

Enjoy!

Connect your device to the extender using the extended SSID and Wi-Fi password that you've set during the configuration. The default Wi-Fi password is the same as your host network.

Entertainment Adapter

If your extender has an Ethernet port, it can be used as a wireless adapter to connect any Ethernet-only device such as a Blu-ray player, game console, DVR, or smart TV to your Wi-Fi network.

First, connect the extender to your router, then connect your Ethernet-only device to the extender via an Ethernet cable.

🖨️ Ethernet Connection



English ◀

FAQ (Frequently Asked Questions)

Q1 Why can't I see the login page after entering <http://tplinkrepeater.net> in the browser?

A1: Make sure your computer is connected to the extender either via the extended SSID or via an Ethernet cable (if the extender has an Ethernet port).

A2: Make sure your computer is set to obtain an IP address automatically.

A3: Use the IP address to access the extender. The default IP is **192.168.0.254**. If the extender is connected to the router, you should go to your router's DHCP client list to obtain the extender's current IP address.

A4: Reset the extender and connect to its wireless network, enter <http://tplinkrepeater.net> or <http://192.168.0.254> in a web browser and press **Enter**.

Q2 How do I reset the extender?

A: With the extender powered on, press the **RESET** button until the LEDs turn on momentarily, then release the button.

Español ◀

1 Configurar

Configure su extensor a través de uno de los métodos.

Método 1: A través de la aplicación TP-Link Tether

Obtenga la aplicación Tether actualizada y siga las instrucciones de la aplicación para completar la configuración.



Método 2: A través de un navegador web

1 Conecta el extensor en una toma eléctrica cerca de tu router y presiona el botón de encendido si tiene.

2 Conecta tu computadora al extensor.

📶 Inalámbicamente

Desconecta la conexión Ethernet de tu computadora y conecta a la red del extensor (ejemplo, TP-Link_Extender o TP-Link_Extender_XXXX).

🖨️ **mediante el Cable Ethernet** (Si el extensor tiene un puerto Ethernet)

Desactiva el Wi-Fi de tu computadora. Conecta tu computadora al extensor mediante un cable Ethernet.


Español ◀

3 Abra el navegador web e introduzca en la barra de direcciones <http://tplinkrepeater.net> ó <http://192.168.0.254>. Crea una contraseña para iniciar sesión.

4 Sigue las instrucciones de la página web para completar la configuración inicial.

2 Relocalizar

Para lograr una mejor calidad de señal, conecta el extensor a **mitad de camino** entre tu router y la zona sin recepción Wi-Fi.

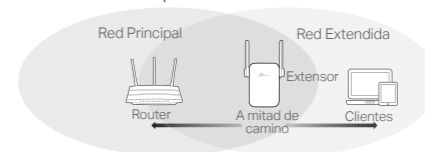

¡Disfruta!

Conecta tu dispositivo al extensor usando el SSID extendido y la contraseña del Wi-Fi que estableciste durante la configuración. La contraseña Wi-Fi predeterminada es la misma que la de tu red principal.

Adaptador de Entretenimiento

Si tu extensor tiene un puerto Ethernet, puede ser usado como un adaptador inalámbrico para conectar cualquier dispositivo Ethernet únicamente como un reproductor de Blu-ray, consola de videojuegos, DVR, o smart TV a tu red Wi-Fi.

Primero, conecta el extensor a tu router, después conecta tu dispositivo Ethernet únicamente al

Español ◀

extensor mediante un cable Ethernet.

Conexión Ethernet



Preguntas Frecuentes

Q1 ¿Por qué no puedo ver la página de inicio de sesión después de ingresar <http://tplinkrepeater.net> en el navegador?

A1: Asegúrate de que tu computadora esté conectada al extensor ya sea mediante el SSID extendido o mediante un cable Ethernet (si el extensor tiene un puerto Ethernet).

A2: Asegúrate de que tu computadora esté configurada para obtener una dirección IP automáticamente.

A3: Utiliza la dirección IP para acceder al extensor. La IP predeterminada es **192.168.0.254**. Si el extensor está conectado al router, debes ir a la lista de clientes de DHCP de tu router para obtener la dirección IP actual del extensor.

A4: Restablece el extensor y conéctalo a tu red inalámbrica, escribe <http://tplinkrepeater.net> ó <http://192.168.0.254> en la barra de direcciones del navegador web y da **Enter**.

Q2 ¿Cómo restablezco el extensor?

A: Mientras el extensor está encendido, presiona el botón de **RESET** hasta que los LEDs se encienden momentáneamente, después suelta el botón.

1 Configurer

Configurez votre répéteur WiFi via l'une de ces méthodes.

Méthode 1: via l'application TP-Link Tether

Téléchargez l'application Tether et suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration.

**Méthode 2: via un navigateur Web**

1 Brancher le répéteur à une prise proche de votre routeur puis le mettre sous tension s'il est pourvu d'un bouton dédié.

2 Connecter votre ordinateur au répéteur.

■ via une connexion Wi-Fi

Déconnecter le cordon Ethernet de votre ordinateur et connectez votre ordinateur au réseau Wi-Fi du répéteur (ex de nom de réseau : TP-Link_Extender ou TP-Link_Extender_XXXX).

🖨 **Via une connexion Ethernet** (Si le répéteur est pourvu d'un port Etherne)

Désactiver la fonction Wi-Fi de votre ordinateur. Connecter votre ordinateur au répéteur par un cordon Ethernet.


3 Lancez votre navigateur Web et entrez <http://tplinkrepeater.net> ou

<http://192.168.0.254> dans la barre d'adresse. Créez un mot de passe pour vous connecter.

4 Suivre les instructions de la page WEB pour achever la configuration initiale.

2 Positionner

Pour obtenir un signal de meilleure qualité, brancher le répéteur à **mi-distance** entre votre routeur et la zone à couvrir.

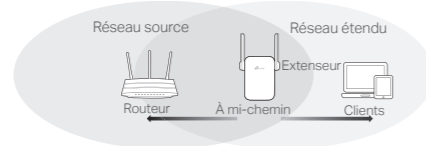**😊 Appréciez !**

Connecter votre appareil au répéteur en utilisant le SSID (Nom de réseau Wi-Fi) et le mot de passe défini pendant la configuration. Le mot de passe Wi-Fi est identique à celui du réseau source émis par le routeur.

Client Wi-Fi

Si votre répéteur dispose d'un port Ethernet, il peut être utilisé comme un client Wi-Fi pour connecter à votre réseau Wi-Fi, tout appareil dépourvu de fonction Wi-Fi tel qu'un lecteur Blu-Ray, une console de jeu, une TV connectée.

Premièrement, connecter le répéteur au routeur, connecter ensuite votre appareil Ethernet au répéteur par un cordon Ethernet.

Connexion Ethernet**FAQ (Questions Fréquentes)**

Q1 Pourquoi je n'accède pas à la page d'authentification après avoir saisi <http://tplinkrepeater.net> dans mon navigateur internet ?

A1: Assurez vous que l'ordinateur est bien connecté au répéteur par un cordon Ethernet (Si le répéteur dispose d'un port Ethernet) ou via le réseau Wi-Fi répété.

A2: Assurez vous que l'ordinateur obtient son adresse IP automatiquement.

A3: Utiliser l'adresse IP du répéteur. Par défaut elle est **192.168.0.254**. Si le répéteur est connecté au routeur, vous devez consulter la liste des clients DHCP du routeur pour récupérer l'adresse IP attribuée au répéteur.

A4: Réinitialiser le répéteur et connectez vous à son réseau Wi-Fi, saisissez <http://192.168.0.254> ou <http://tplinkrepeater.net> dans un navigateur web puis appuyez sur la touche **Entrée**.

Q2 Comment réinitialiser le répéteur ?

A: Le répéteur étant sous tension, maintenir appuyé le bouton **RESET** jusqu'à ce que toutes les DELs s'éteignent brièvement, relâcher ensuite le bouton.

1 Configurando

Configure seu repetidor através de um dos métodos.

Método 1: Via aplicativo TP-Link Tether

Obtenha o aplicativo Tether atualizado e siga as instruções do aplicativo para concluir a configuração.

**Método 2: Via navegador Web**

1 Plugue o repetidor em uma tomada elétrica próxima ao roteador e pressione o botão power, caso haja algum.

2 Conectando seu computador ao repetidor.

■ via Wireless

Desconecte sua conexão Ethernet do computador e conecte à rede do repetidor (ex.: TP-Link_Extender ou TP-Link_Extender_XXXX).

🖨 **Via Cabo Ethernet** (Se o repetidor tiver porta Ethernet)

Desabilite o Wi-Fi do seu computador. Conecte seu computador à porta LAN utilizando o cabo Ethernet.

3 Abra o navegador web e insira na barra de endereços: <http://tplinkrepeater.net> ou <http://192.168.0.254>. Crie uma senha para

efetuar o login.

4 Siga as instruções na página para completar a configuração inicial.

2 Reposicionando

Para alcançar melhor qualidade de sinal, plugue o repetidor **no meio do caminho** entre seu roteador e a zona de sombra Wi-Fi.

**😊 Aproveite!**

Conecte seu dispositivo ao repetidor utilizando o SSID e a senha do repetidor que você estabeleceu durante a configuração. A senha Wi-Fi padrão é a mesma da sua rede local.

Adaptador Multifuncional

O extensor pode ser utilizado como adaptador wireless para conectar qualquer dispositivo somente Ethernet como Blu-ray players, videogames, DVR ou smart TV para sua rede Wi-Fi.

Primeiro, conecte o repetidor ao roteador, então conecte seu dispositivo com entrada somente Ethernet ao repetidor via cabo Ethernet.

Conexão Ethernet**FAQ (Perguntas Frequentes)**

Q1 Por que eu não consigo visualizar a página de login depois de inserir <http://tplinkrepeater.net> no navegador?

A1: Certifique-se que o computador esteja conectado ao repetidor via SSID estendido ou via cabo Ethernet (caso o repetidor possua porta Ethernet).

A2: Garanta que seu computador esteja configurado para obter um endereço IP.

A3: Utilize o endereço IP para acessar o repetidor. O IP padrão é **192.168.0.254**. Caso o repetidor esteja conectado ao roteador, você deve verificar a lista cliente DHCP do roteador para obter o endereço IP atual do repetidor.

A4: Reinicie o repetidor e conecte-o à sua rede wireless, insira <http://tplinkrepeater.net> ou <http://192.168.0.254> no navegador web e pressione **Enter**.

Q2 Como eu reinicio o repetidor?

A: Enquanto o repetidor estiver ligado, utilize um objeto pontiagudo para pressionar e segurar o botão **RESET**, o LED deverá desligar momentaneamente, e então solte o botão.

Specifications are subject to change without notice. TP-LINK is a registered trademark of TP-Link Technologies Co., Ltd. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from TP-Link Technologies Co., Ltd. Copyright © 2020 TP-Link Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

For technical support, replacement services, user guides, and other information, please visit <https://www.tp-link.com/support>, or simply scan the QR code.

