

Television Téléviseur

Televisor digital a color con pantalla de diodo organico de emision de luz (OLED)

Reference Guide


Manuel de référence / Guía de referencia



https://rd1.sony.net/help/tv/kus1n1/h_us1n/



XR-83A80L / 83A80CL / 77A80L
XR-77A80CL / 65A80L / 65A80CL
XR-65A75L / 55A80L / 55A80CL
XR-55A75L

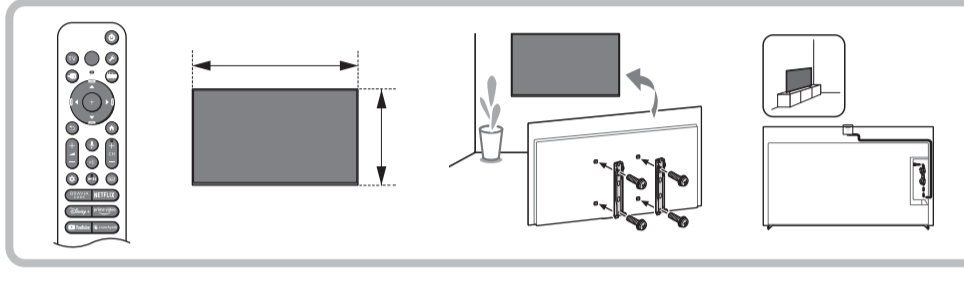

Sony Customer Support
U.S.A.:
<https://www.sony.com/tvsupport>
Canada:
<https://www.sony.ca/support>
United States Canada
1.800.222.SONY 1.877.899.SONY

Call the telephone number that appears on your warranty card/policy. Please do not return the product to the store.

Service à la clientèle Sony
Canada:
<https://www.sony.ca/support>
États-Unis:
<https://www.sony.com/tvsupport>
United States États-Unis
1.877.899.SONY 1.800.222.SONY

Appelez le numéro de téléphone qui apparaît sur votre carte/police de garantie. Ne retournez pas le produit au magasin.

Centro de Asistencia de Sony
<https://esupport.sony.com/ES/LA>
Llame al número de teléfono que aparece en su tarjeta/póliza de garantía.
Por favor no devuelva el producto a la tienda donde adquirió el producto.

© 2023 Sony Corporation

Dimensions and weight (without Table-Top Stand) / Dimensions et poids (sans support de table) / Dimensiones y peso (sin soporte de sobremesa)

	(mm)/(inches/pouces/pulgadas)*1			(kg)/(lb.)**1	
	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
XR-83A80L XR-83A80CL	1850 / 72 1/4 1850 / 72 1/4	1067 / 42 1/8 1067 / 42 1/8	53 2 1/8 53 2 1/8	42 / 92.6 42 / 92.6	
XR-77A80L XR-77A80CL	1722 / 67 7/8 1722 / 67 7/8	998 / 39 1/4 998 / 39 1/4	54 2 1/4 54 2 1/4	34.8 / 76.7 34.8 / 76.7	
XR-65A80L XR-65A80CL	1448 / 57 1/4 1448 / 57 1/4	836 / 33 836 / 33	53 2 1/4 53 2 1/4	23.3 / 51.4 23.3 / 51.4	
XR-65A75L	1448 / 57 1/4 1448 / 57 1/4	836 / 33 836 / 33	53 2 1/4 53 2 1/4	22.9 / 50.5 22.9 / 50.5	
XR-55A80L XR-55A80CL	1227 / 48 1/4 1227 / 48 1/4	712 / 28 1/8 712 / 28 1/8	53 2 1/4 53 2 1/4	17.9 / 39.5 17.9 / 39.5	
XR-55A75L	1227 / 48 1/4 1227 / 48 1/4	712 / 28 1/8 712 / 28 1/8	53 2 1/4 53 2 1/4	17.8 / 39.3 17.8 / 39.3	

Dimensions and weight (Table-Top Stand) / Dimensions et poids (support de table) / Dimensiones y peso (soporte de sobremesa)

	(mm)/(inches/pouces/pulgadas)*1			(kg)/(lb.)**1	
	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
XR-83A80L XR-83A80CL	1850 / 72 1/4 1850 / 72 1/4	1072 / 42 1/2 1099 / 43 1/4	1137 / 44 1/4 1137 / 44 1/4	43.5 / 95.9 43.5 / 95.9	
XR-77A80L XR-77A80CL	1722 / 67 7/8 1722 / 67 7/8	1024 / 40 1/4 1024 / 40 1/4	1065 / 42 1066 / 42	37 / 81.5 37 / 81.5	
XR-65A80L XR-65A80CL	1448 / 57 1/4 1448 / 57 1/4	862 / 34 862 / 34	330 / 13 330 / 13	24.9 / 54.9 24.9 / 54.9	
XR-65A75L	1448 / 57 1/4 1448 / 57 1/4	910 / 35 3/4 910 / 35 3/4	338 / 13 1/4 338 / 13 1/4	24.2 / 53.4 24.2 / 53.4	
XR-55A80L XR-55A80CL	1227 / 48 1/4 1227 / 48 1/4	738 / 29 1/4 738 / 29 1/4	330 / 13 330 / 13	19.5 / 43 19.5 / 43	
XR-55A75L	1227 / 48 1/4 1227 / 48 1/4	785 / 31 785 / 31	338 / 13 1/4 338 / 13 1/4	19.1 / 42.1 19.1 / 42.1	

Dimensions and weight (Table-Top Stand) / Dimensions et poids (support de table) / Dimensiones y peso (soporte de sobremesa)

	(mm)/(inches/pouces/pulgadas)*1			(kg)/(lb.)**1	
	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
XR-83A80L XR-83A80CL	1850 / 72 1/4 1850 / 72 1/4	1072 / 42 1/2 1099 / 43 1/4	1137 / 44 1/4 1137 / 44 1/4	43.5 / 95.9 43.5 / 95.9	
XR-77A80L XR-77A80CL	1722 / 67 7/8 1722 / 67 7/8	1024 / 40 1/4 1024 / 40 1/4	1065 / 42 1066 / 42	37 / 81.5 37 / 81.5	
XR-65A80L XR-65A80CL	1448 / 57 1/4 1448 / 57 1/4	862 / 34 862 / 34	330 / 13 330 / 13	24.9 / 54.9 24.9 / 54.9	
XR-65A75L	1448 / 57 1/4 1448 / 57 1/4	910 / 35 3/4 910 / 35 3/4	338 / 13 1/4 338 / 13 1/4	24.2 / 53.4 24.2 / 53.4	
XR-55A80L XR-55A80CL	1227 / 48 1/4 1227 / 48 1/4	738 / 29 1/4 738 / 29 1/4	330 / 13 330 / 13	19.5 / 43 19.5 / 43	
XR-55A75L	1227 / 48 1/4 1227 / 48 1/4	785 / 31 785 / 31	338 / 13 1/4 338 / 13 1/4	19.1 / 42.1 19.1 / 42.1	

Dimensions and weight (Table-Top Stand) / Dimensions et poids (support de table) / Dimensiones y peso (soporte de sobremesa)

	(mm)/(inches/pouces/pulgadas)*1			(kg)/(lb.)**1	
	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
XR-83A80L XR-83A80CL	1850 / 72 1/4 1850 / 72 1/4	1072 / 42 1/2 1099 / 43 1/4	1137 / 44 1/4 1137 / 44 1/4	43.5 / 95.9 43.5 / 95.9	
XR-77A80L XR-77A80CL	1722 / 67 7/8 1722 / 67 7/8	1024 / 40 1/4 1024 / 40 1/4	1065 / 42 1066 / 42	37 / 81.5 37 / 81.5	
XR-65A80L XR-65A80CL	1448 / 57 1/4 1448 / 57 1/4	862 / 34 862 / 34	330 / 13 330 / 13	24.9 / 54.9 24.9 / 54.9	
XR-65A75L	1448 / 57 1/4 1448 / 57 1/4	910 / 35 3/4 910 / 35 3/4	338 / 13 1/4 338 / 13 1/4	24.2 / 53.4 24.2 / 53.4	
XR-55A80L XR-55A80CL	1227 / 48 1/4 1227 / 48 1/4	738 / 29 1/4 738 / 29 1/4	330 / 13 330 / 13	19.5 / 43 19.5 / 43	
XR-55A75L	1227 / 48 1/4 1227 / 48 1/4	785 / 31 785 / 31	338 / 13 1/4 338 / 13 1/4	19.1 / 42.1 19.1 / 42.1	

Dimensions and weight (Table-Top Stand) / Dimensions et poids (support de table) / Dimensiones y peso (soporte de sobremesa)

	(mm)/(inches/pouces/pulgadas)*1			(kg)/(lb.)**1	
	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
XR-83A80L XR-83A80CL	1850 / 72 1/4 1850 / 72 1/4	1072 / 42 1/2 1099 / 43 1/4	1137 / 44 1/4 1137 / 44 1/4	43.5 / 95.9 43.5 / 95.9	
XR-77A80L XR-77A80CL	1722 / 67 7/8 1722 / 67 7/8	1024 / 40 1/4 1024 / 40 1/4	1065 / 42 1066 / 42	37 / 81.5 37 / 81.5	
XR-65A80L XR-65A80CL	1448 / 57 1/4 1448 / 57 1/4	862 / 34 862 / 34	330 / 13 330 / 13	24.9 / 54.9 24.9 / 54.9	
XR-65A75L	1448 / 57 1/4 1448 / 57 1/4	910 / 35 3/4 910 / 35 3/4	338 / 13 1/4 338 / 13 1/4	24.2 / 53.4 24.2 / 53.4	
XR-55A80L XR-55A80CL	1227 / 48 1/4 1227 / 48 1/4	738 / 29 1/4 738 / 29 1/4	330 / 13 330 / 13	19.5 / 43 19.5 / 43	
XR-55A75L	1227 / 48 1/4 1227 / 48 1/4	785 / 31 785 / 31	338 / 13 1/4 338 / 13 1/4	19.1 / 42.1 19.1 / 42.1	

Dimensions and weight (Table-Top Stand) / Dimensions et poids (support de table) / Dimensiones y peso (soporte de sobremesa)

Dimensions and weight (Table-Top Stand) / Dimensions et poids (support de table) / Dimensiones y peso (soporte de sobremesa)

Optional Camera and Microphone Unit (not supplied) (Cable Management / Gestion du câble de la caméra avec microphone en option (non fourni) / Manejo del cable de la unidad de cámara y micrófono opcional (no suministrado))

To see the model name of the remote control, open the remote control cover and see the label on the remote control.

Notice for customers in the United States of America

Supplier's Declaration of Conformity
Trade Name: SONY
Model No.: XR-83A80L / XR-83A80CL / XR-77A80L / XR-77A80CL / XR-65A80L / XR-65A80CL / XR-65A75L / XR-55A80L / XR-55A80CL / XR-55A75L
Responsible Party: Sony Electronics Inc.
Address: 16535 Via Espirito, San Diego, CA 92121 U.S.A.
Telephone Number: 858-942-2230

Compatible Wall-Mount Bracket Information
Use the following Sony Wall-Mount Bracket with your TV model.

Sony TV Model No.	Sony Wall-Mount Bracket Model No.
XR-77A80L / XR-77A80CL / XR-65A80L / XR-65A80CL / XR-65A75L / XR-55A80L / XR-55A80CL / XR-55A75L	SU-WL855**

Use with other Wall-Mount Brackets** may cause instability and could result in property damage or injury.

*1 Only for limited region/country/model.
*2 For instructions on using the Wall-Mount Bracket for your TV please go to <https://www.sony.com/am/support> for your TV model and download "Wall-Mount Bracket".

To Customers:
Sufficient expertise is required for TV installations. Be sure to subcontract the installation to a Sony dealer or licensed contractor and pay adequate attention to safety during the installation.

Before setting up your TV
Some TV models are packaged with a detached Table-Top Stand so you can mount your TV to a wall right away. See "Installing the TV to the Wall" if you want to mount the TV to a wall. If you are not mounting the TV to a wall, you will need to attach the Table-Top Stand (refer to the Setup Guide).

Be sure to consider the following while setting up your TV:

- Disconnect all cables when carrying the TV.
- Before transporting the TV set, remove the remote control and the Table-Top Stand.
- Two or more persons (three or more persons for 209.6 cm (83 inches) and above TV) are needed to transport a large TV set.
- Correct hand placement while carrying the TV is very important for safety and to avoid damage.
- When handling or mounting the TV set, do not lay down the TV (for applicable TV model only).

TV: Display TV channel list or switch to input.

[Quick settings]: Display Quick Settings.

[Input]: Display and select the input source, etc.

MENU [Control menu]: Display the Control menu.

[Power]: On screen menu (Power) / On screen menu (Power)

[Mute]: On screen menu (Mute) / On screen menu (Mute)

[Channel]: On screen menu (Channel) / On screen menu (Channel)

[Dashboard]: Display Dashboard.

[Guide]: Display the digital program guide (TV or Cable/satellite box).

App buttons

*1 The remote control backlight will illuminate when the light sensor detects the ambient light is low. Automatic illumination of the backlight can be turned off.
*2 RMF-FX3001 only. To see the model name of the remote control, open the remote control cover and see the label on the remote control.
*3 The buzzer will emit a sound when you use the remote control finder function. Refer to the online Help Guide for details.
*4 For other remote control models, refer to the online Help Guide for details.
*5 Only for limited region/country/model/language.
*6 Google Assistant requires an internet connection.
*7 Accessibility shortcut is available by pressing and holding [Mute].
*8 [Cable/Satellite box menu] setting is required.

IMPORTANT NOTICE

Owner's Record
The model and serial numbers are located at the side and/or rear of the TV. Record these numbers in the spaces provided below. Refer to them whenever you call upon your Sony dealer regarding this TV.

Recommended Measures to Secure the TV
Consider the following measures when securing your TV (to a Stand (not supplied)).

1 Secure the Stand for the TV.
Make sure the Stand can adequately support the weight of the TV. Use two angle braces (not supplied) to secure the TV to the wall. Attach one side of the angle brace to the wall and the other side to the Stand.

2 Attach the other side of the Stand.
The Stand is shipped with screws attached to the rear of the TV depending on the TV model. Be sure to use the upper two (TV's rear cover).

3 A screw or similar [attach to the Stand].
If you are attaching [attach to the Stand], use a screw or similar (strong enough to support the weight of the TV). Make sure that there is no excess slack in the rope or chain.

Note:
This product uses the following model for wireless functionalities:
Model: DHR-VE63
Model: Wistron NeWeb Corporation
Bluetooth®

2 Information for the remote control with voice command included with this product:
Model: RHF-TX810U
Brand: Sony

Note: Use the following device for wireless functionalities:
Model: UE87
Brand: UEI

The BRAVIA™ 4K TV Experience
When purchasing Sony's new BRAVIA™ TV opens the door to the "4K TV Experience". This document will help you get the most out of your TV. Please take a moment to register your TV at:
U.S.A.:
<https://productregistration.sony.com>
Canada:
<https://www.sony.ca/registration>
This TV displays all video input signals in a resolution of 3840 dots x 2160 lines.

Note
• For supported PC formats, refer to the online Help Guide.
Guidelines for Remote Control
• Point your remote control directly at the IR sensor located on your TV.
• Make sure that no objects are blocking the path between the remote control and the IR sensor on your TV.

Note
• Fluorescent lamps can interfere with your remote control; try turning off the fluorescent lamp.
• If you are having problems with the remote control, reinsert or replace your batteries and make sure that they are correctly inserted.

Installing the TV to the Wall
Using the optional Wall-Mount Bracket (SU-WL855 only) (not supplied)**

To Customers:
For product protection and safety reasons, Sony strongly recommends that installation of your TV be performed by Sony dealers or licensed contractors. Do not attempt to install it yourself.

To Sony Dealers and Contractors:
Provide full attention to safety during the installation, periodic maintenance and examination of this product.

Wall-Mount Bracket Installation Information
For instructions on Wall-Mount Bracket installation, see the installation information (Using the optional Wall-Mount Bracket) on the Sony Customer Support website for your TV model at the following address:
<https://www.sony.com/am/support>

Follow the instruction guide provided with the Wall-Mount Bracket for your model. Sufficient expertise is required in installing this TV, especially to determine the strength of the wall for attaching the TV to the wall.

Note
• Sony is not liable for any damage or injury caused by mishandling or improper installation.
• Be sure to use the unused screws and Table-Top Stand in a safe place until you are ready to attach the Table-Top Stand. Keep the screws away from small children.

Note
• Read the supplied safety documentation for additional safety information.
• Only for limited region/country/model.

Using the optional Wall-Mount Bracket (except SU-WL855) (not supplied)
This TV's instruction manual only provides the steps to prepare the TV for wall-mounting. Refer to the online Help Guide for details.

Note
• Images that include logos and bright colors (including white) easily cause image retention. Avoid displaying these types of images for long periods of time, otherwise image retention may occur.

A white line appears on the screen.
XR-83A80L / 83A80CL only
If the Panel Refresh has been performed, a white line may be displayed on the screen during the Panel Refresh. This is not a malfunction of the TV. The Panel Refresh starts after the TV is turned off and takes about one hour to complete.

The message [Panel refresh did not finish...], is displayed.
When the TV is turned on, (i) the AC power is not plugged during the Panel Refresh, the Panel Refresh is not completed. Please avoid the above three conditions during the Panel Refresh. (Except XR-83A80L / 83A80CL only.)

For product protection and safety reasons, Sony strongly recommends that installation of your TV on a wall be performed by qualified professionals. Do not attempt to install it yourself.

Follow the instruction guide provided with the Wall-Mount Bracket for your model. Sufficient expertise is required in installing this TV, especially to determine the strength of the wall for withstanding the TV's weight.

Note
• The screws for installing the TV to the wall must be attached to the TV's rear cover.
• Refer to the following table for wall-mount hole pattern.

Model Name

Wall-mount hole pattern

XR-83A80L / XR-83A80CL 400 x 400 mm

XR-77A80L / XR-77A80CL 300 x 300 mm

XR-65A80L / XR-65A80CL 300 x 300 mm

XR-65A75L / XR-55A80L / XR-55A80CL / XR-55A75L 300 x 300 mm

For more information, refer to the Help Guide (Press [Help] on the remote control and select [Help]). [Help] does not exist, select [Edit] and add [Help].

Specifications

System
TV system
NTSC: National Television System Committee
ATSC: ATSC 3.0 compliant (Single Tuner)
DVB-T: DVB-T2 compliant (Single Tuner)
QAM on cable: ANSI/SCTE 07 2000 (Does not include CableCARD functionality)
Channel coverage
Depending on your country/area selection/TV model

2-69
Analog terrestrial: 1 - 135 / Digital terrestrial: 2 - 69
Analog Cable: 1 - 135 / Digital Cable: 1 - 135
Panel system
OLED (Organic Light Emitting Diode) Panel

Speaker output (W)
XR-83A80L / 83A80CL: 20 + 20 + 10 + 10
XR-77A80L / 77A80CL: 20 + 10 + 10 + 10
XR-65A80L / 65A80CL / 65A75L / 55A80L / 55A75L: 10 + 10 + 10 + 10
XR-65A75L / 55A75L: 10 + 10 + 10 + 10
Wireless technology
Protocol IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth® Version 4.2

Input/Output jacks
CABLE/ANTENNA
75 ohm external terminal for RF inputs
HDMI IN 1/2/3/4 (HDCP 2.3 compatible)
Video
4096 x 2160p (60 Hz)***, 4096 x 2160p (24 Hz)***, 3840 x 2160p (60 Hz)***, 3840 x 2160p (24 Hz)***, 1080p (24, 30, 60, 120 Hz), 1080p (60 Hz), 720p (24, 30, 60 Hz), 480p, PC Formats**


Audio:
In eARC (Enhanced Audio Return Channel) mode. Refer to the online Help Guide for details. Except eARC mode.
5.1 channel linear PCM: 32/44/48/88/296/768/1192 kHz/16/20/24 bits, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

Note
• Be careful when lifting the TV as the Table-Top Stand is attached. If the TV is falling, do not touch or cause personal injury.
• Take care when removing the Table-Top Stand from the TV to prevent it from falling and damaging the surface that the TV is sitting on.
• Do not remove the Table-Top Stand for any reason other than to install corresponding accessories on the TV.
• Be sure the TV is vertical before turning on. To avoid uneven picture uniformity, do not power on the TV with the panel facing down.

XR-77A80L / 77A80CL / 65A80L / 65A80CL / 65A75L / 55A80L / 55A80CL / 55A75L

XR-77A0BL / 77A0CL / 65A0BL / 65A0CL / 65A75L / 55A0BL / 55A0CL / 55A75L

- Retirez un seul côté du support de table à la fois. Maintenez fermement le support de table avec les deux mains pendant que l'autre personne souleve le téléviseur.

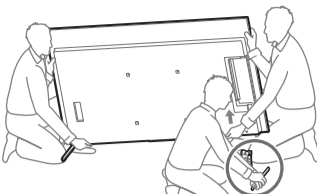

Une ligne blanche apparaît à l'écran. XR-83A0BL / 83A0CL uniquement

- La fonction Actualisation du panneau a été exécutée. Une ligne blanche pourrait s'afficher à l'écran pendant l'exécution de la fonction Actualisation panneau. Elle s'agit pas d'un problème de fonctionnement du téléviseur. Actualisation panneau démontre après que vous étiez réglé le téléviseur et l'exécution de la fonction prend environ une heure.

Le message "l'actualisation du panneau ne s'est pas terminée... J'affiche."

- Le téléviseur est allumé, ii) le cordon d'alimentation CA est débranché ou iii) la température de la pièce est à l'extérieur de la plage de 10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F) pendant l'exécution de la fonction Actualisation panneau. L'actualisation du panneau n'est pas complétée. Veuillez éviter les trois conditions ci-dessus pendant la fonction Actualisation du panneau. (XR-83A0BL / 83A0CL uniquement)

- Si ii) le téléviseur est allumé ou ii) le cordon d'alimentation CA pendant l'exécution de la fonction Actualisation panneau, l'Actualisation du panneau n'est pas complétée. Veuillez éviter les deux conditions ci-dessus pendant la fonction Actualisation du panneau. (Sauf XR-65A0BL / 65A0CL)
- La disponibilité des accessoires en option dépend des régions/pays/modèles de téléviseurs/stocks.

- La conception des produits et les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis.
- Des abréviations et des termes et applications peuvent être nécessaires et des conditions et/ou frais supplémentaires peuvent s'appliquer lors de l'utilisation de Assistant Google.
- La consommation d'énergie augmente lorsque le MICRO intégré est activé jusqu'à'il est toujours en cours d'écoute.
- La consommation d'énergie augmente lorsque le MICRO intégré est activé jusqu'à'il est toujours en cours d'écoute.
- Visitez le site Web de Sony pour plus d'informations sur les spécifications du produit.

Information de licence

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Documents confidentiels non publiés. Droit d'auteur © 1992-2022 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.
- Gracotele, le logo Gracotele et la mention «Powered by Gracotele» sont des marques de commerce ou des marques déposées de Gracotele, Inc., aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

- Pour les brevets DTS, voir http://patents.dts.com. Fabriqué sous licence de DTS, Inc. DTS, Digital Surround et le logo DTS sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. © 2020 DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
- TUXERA est une marque déposée de Tuxera Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Spécifications

Système
Système de téléviseur
NTSC : National Television System Committee (Comité du système national de téléviseurs)
NTSC-B/3S terrestre
Téléviseur NEXTGEN™ : Conforme avec ATSC 3.0 (Tuner simple)
QAM sur le câble : ANS/ISCTE 07 2000 (n'inclut pas la fonctionnalité CableCARD)
Plugs de câble
Selon votre pays/sélection de zone/modèle de téléviseur
Analogique terrestre : 2 - 69 / Numérique terrestre : 2 - 69*
Câble numérique : 1 - 135 / Câble numérique - 1 - 135
Système de fixation
Panneau DEL(Diode électroluminescente organique)
Puissance des haut-parleurs (W)
XR-83A0BL / 83A0CL : 20 + 20 + 10 + 10
XR-77A0BL / 77A0CL : 20 + 10 + 10 + 10
XR-65A0BL / 65A0CL / 55A0BL / 55A0CL : 10 + 10 + 10 + 10 + 10
XR-65A75L / 55A75L : 10 + 10 + 10 + 10
Technologies
Protocole IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth® version 4.2

Caractéristiques d'entrée et de sortie
CÂBLE ANTENNA
Borne extérieure de 75 ohms pour entrées RF
HDMI IN 1/2/3/4 (compatible HDCP 2.3)
Vidéo
4 096 × 2 160p (60 Hz)**/ 4 096 × 2 160p (24 Hz)**/ 3 840 × 2 160p (60 Hz)**/ 3 840 × 2 160p (24, 30 Hz), 1 080p (24, 30, 60, 120 Hz), 1 080i (60 Hz), 720p (24, 30, 60 Hz), 480p, formats Ordinaire**
Audio
En mode eARC (Enhanced Audio Return Channel)
Veuillez vous référer au Manuel d'aide en ligne pour plus de détails.

Autres
Connecteur 10BASE-T/100BASE-TX (selon l'environnement de fonctionnement du réseau, la vitesse de connexion peut varier. Le débit et la qualité de communication ne sont pas garantis.)
Fichiers et formats pris en charge dans le réseau domestique**

- Redémarrez votre téléviseur en appuyant sur la touche de marche de la télécommande pendant environ cinq secondes. Le téléviseur redémarrera. Si le problème persiste, débranchez le cordon d'alimentation CA, puis appuyez sur la touche d'alimentation sur le téléviseur et relâchez-la. Attendez deux minutes et branchez le cordon d'alimentation CA. Sinon, appuyez sur la touche d'alimentation sur le téléviseur pendant environ 40 secondes jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne.
- Reportez-vous au menu Aide ci-dessus.
- Connectez votre téléviseur à Internet et effectuez une mise à jour logicielle. Sony vous recommande de maintenir à jour le logiciel de votre téléviseur. Les mises à jour logicielles permettent d'ajouter de nouvelles fonctions et d'améliorer les performances.

- Consultez le site Web d'assistance de Sony pour les informations indiquées à la fin de chaque langue.
- Effectuez un rétablissement de la configuration par défaut.

Lorsque vous branchez le téléviseur, il est possible que vous ne puissiez pas allumer le téléviseur immédiatement même si vous appuyez sur la touche de marche de la télécommande ou du téléviseur.
L'initialisation du système prend du temps. Attendez environ 1 minute, puis utilisez le mode normal.

Comment réinitialiser le téléviseur à ses réglages d'usine
AVERTISSEMENT : La réinitialisation effacera tous les réglages personnalisés, y compris le contrôle parental.

- Vous pouvez réinitialiser le téléviseur aux réglages d'usine en sélectionnant l'option de configuration par défaut. Pour savoir comment sélectionner l'étatlib configuration par défaut, reportez-vous au Manuel d'aide en ligne.

- Pour forcer le rétablissement de la configuration par défaut, débranchez le cordon d'alimentation CA. Appuyez longtemps sur la touche Q du téléviseur et branchez le cordon d'alimentation CA.
- Pour plus de sécurité, assurez-vous d'effacer toutes les données à caractère personnel et d'effacer les données relatives à votre compte avant de vous défaire de votre téléviseur ou de le vendre à un tiers, en procédant à la désynchronisation/désinscription, à la déconnexion et désactivation de tous les services de réseau et en rétablissant les paramètres d'usine du téléviseur.

La télécommande ne fonctionne pas.

- Remplacez les piles.

- Vous avez oublié le mot de passe du contrôle parental.
 - Entrez 4357 comme PIN, puis entrez le nouveau PIN.

L'écran devient plus sombre pendant que vous regardez le téléviseur.

- Si la totalité ou une partie de l'image demeure immobile, la luminosité de l'écran est progressivement réduite pour éviter la persistance d'image. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement du téléviseur.

Vous êtes préoccupé par la persistance d'image.
Si la même image est affichée à plusieurs reprises ou pendant de longues durées, la persistance d'image peut se produire. Pour réduire la persistance d'image, vous pouvez recommander d'éteindre le téléviseur normalement en appuyant sur la touche d'alimentation de la télécommande ou du téléviseur.

Remarque

- Exécutez la fonction Actualisation panneau uniquement lorsque la persistance d'âge est particulièrement visible. Évitez d'exécuter la fonction Actualisation panneau plus d'une fois par année, car elle pourrait affecter la durée de vie du panneau.

15 Veuillez vous référer au Manuel d'aide en ligne pour plus de détails.

*6 HDMI IN 3 et 4 uniquement. Utilisez un câble HDMI 3 en 1 haute vitesse pour vous connecter.

*7 Raccordez votre système audio au HDMI IN 3 pour acheter/miniT'audio TV vers votre système audio.

*8 La consommation d'énergie en mode veille est obtenue lorsque les processus internes nécessaires du téléviseur sont terminés.

*9 La consommation d'énergie en mode de veille augmente lorsque votre téléviseur est connecté au réseau.

Remarque

- La disponibilité des accessoires en option dépend des régions/pays/modèles de téléviseurs/stocks.
- La conception des produits et les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis.
- Des abréviations et des termes et applications peuvent être nécessaires et des conditions et/ou frais supplémentaires peuvent s'appliquer lors de l'utilisation de Assistant Google.
- La consommation d'énergie augmente lorsque le MICRO intégré est activé jusqu'à'il est toujours en cours d'écoute.
- La consommation d'énergie augmente lorsque le MICRO intégré est activé jusqu'à'il est toujours en cours d'écoute.
- Visitez le site Web de Sony pour plus d'informations sur les spécifications du produit.

Information de licence

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Documents confidentiels non publiés. Droit d'auteur © 1992-2022 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.
- Gracotele, le logo Gracotele et la mention «Powered by Gracotele» sont des marques de commerce ou des marques déposées de Gracotele, Inc., aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

- Pour les brevets DTS, voir http://patents.dts.com. Fabriqué sous licence de DTS, Inc. DTS, Digital Surround et le logo DTS sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. © 2020 DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
- TUXERA est une marque déposée de Tuxera Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Spécifications

Système
Système de téléviseur
NTSC : National Television System Committee (Comité du système national de téléviseurs)
NTSC-B/3S terrestre
Téléviseur NEXTGEN™ : Conforme avec ATSC 3.0 (Tuner simple)
QAM sur le câble : ANS/ISCTE 07 2000 (n'inclut pas la fonctionnalité CableCARD)
Plugs de câble
Selon votre pays/sélection de zone/modèle de téléviseur
Analogique terrestre : 2 - 69 / Numérique terrestre : 2 - 69*
Câble numérique : 1 - 135 / Câble numérique - 1 - 135
Système de fixation
Panneau DEL(Diode électroluminescente organique)
Puissance des haut-parleurs (W)
XR-83A0BL / 83A0CL : 20 + 20 + 10 + 10
XR-77A0BL / 77A0CL : 20 + 10 + 10 + 10
XR-65A0BL / 65A0CL / 55A0BL / 55A0CL : 10 + 10 + 10 + 10
XR-65A75L / 55A75L : 10 + 10 + 10 + 10
Technologies
Protocole IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth® version 4.2

Caractéristiques d'entrée et de sortie
CÂBLE ANTENNA
Borne extérieure de 75 ohms pour entrées RF
HDMI IN 1/2/3/4 (compatible HDCP 2.3)
Vidéo
4 096 × 2 160p (60 Hz)**/ 4 096 × 2 160p (24 Hz)**/ 3 840 × 2 160p (60 Hz)**/ 3 840 × 2 160p (24, 30 Hz), 1 080p (24, 30, 60, 120 Hz), 1 080i (60 Hz), 720p (24, 30, 60 Hz), 480p, formats Ordinaire**
Audio
En mode eARC (Enhanced Audio Return Channel)
Veuillez vous référer au Manuel d'aide en ligne pour plus de détails.

Autres
Connecteur 10BASE-T/100BASE-TX (selon l'environnement de fonctionnement du réseau, la vitesse de connexion peut varier. Le débit et la qualité de communication ne sont pas garantis.)
Fichiers et formats pris en charge dans le réseau domestique**

- Redémarrez votre téléviseur en appuyant sur la touche de marche de la télécommande pendant environ cinq secondes. Le téléviseur redémarrera. Si le problème persiste, débranchez le cordon d'alimentation CA, puis appuyez sur la touche d'alimentation sur le téléviseur et relâchez-la. Attendez deux minutes et branchez le cordon d'alimentation CA. Sinon, appuyez sur la touche d'alimentation sur le téléviseur pendant environ 40 secondes jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne.

Comment réinitialiser le téléviseur à ses réglages d'usine
AVERTISSEMENT : La réinitialisation effacera tous les réglages personnalisés, y compris le contrôle parental.

- Vous pouvez réinitialiser le téléviseur aux réglages d'usine en sélectionnant l'option de configuration par défaut. Pour savoir comment sélectionner l'étatlib configuration par défaut, reportez-vous au Manuel d'aide en ligne.

Lorsque vous branchez le téléviseur, il est possible que vous ne puissiez pas allumer le téléviseur immédiatement même si vous appuyez sur la touche de marche de la télécommande ou du téléviseur.
L'initialisation du système prend du temps. Attendez environ 1 minute, puis utilisez le mode normal.

Comment réinitialiser le téléviseur à ses réglages d'usine
AVERTISSEMENT : La réinitialisation effacera tous les réglages personnalisés, y compris le contrôle parental.

- Vous pouvez réinitialiser le téléviseur aux réglages d'usine en sélectionnant l'option de configuration par défaut. Pour savoir comment sélectionner l'étatlib configuration par défaut, reportez-vous au Manuel d'aide en ligne.

Lorsque vous branchez le téléviseur, il est possible que vous ne puissiez pas allumer le téléviseur immédiatement même si vous appuyez sur la touche de marche de la télécommande ou du téléviseur.
L'initialisation du système prend du temps. Attendez environ 1 minute, puis utilisez le mode normal.

Comment réinitialiser le téléviseur à ses réglages d'usine
AVERTISSEMENT : La réinitialisation effacera tous les réglages personnalisés, y compris le contrôle parental.

- Vous pouvez réinitialiser le téléviseur aux réglages d'usine en sélectionnant l'option de configuration par défaut. Pour savoir comment sélectionner l'étatlib configuration par défaut, reportez-vous au Manuel d'aide en ligne.

Lorsque vous branchez le téléviseur, il est possible que vous ne puissiez pas allumer le téléviseur immédiatement même si vous appuyez sur la touche de marche de la télécommande ou du téléviseur.
L'initialisation du système prend du temps. Attendez environ 1 minute, puis utilisez le mode normal.

Comment réinitialiser le téléviseur à ses réglages d'usine
AVERTISSEMENT : La réinitialisation effacera tous les réglages personnalisés, y compris le contrôle parental.

- Vous pouvez réinitialiser le téléviseur aux réglages d'usine en sélectionnant l'option de configuration par défaut. Pour savoir comment sélectionner l'étatlib configuration par défaut, reportez-vous au Manuel d'aide en ligne.

Lorsque vous branchez le téléviseur, il est possible que vous ne puissiez pas allumer le téléviseur immédiatement même si vous appuyez sur la touche de marche de la télécommande ou du téléviseur.
L'initialisation du système prend du temps. Attendez environ 1 minute, puis utilisez le mode normal.

Comment réinitialiser le téléviseur à ses réglages d'usine
AVERTISSEMENT : La réinitialisation effacera tous les réglages personnalisés, y compris le contrôle parental.

- Vous pouvez réinitialiser le téléviseur aux réglages d'usine en sélectionnant l'option de configuration par défaut. Pour savoir comment sélectionner l'étatlib configuration par défaut, reportez-vous au Manuel d'aide en ligne.

Lorsque vous branchez le téléviseur, il est possible que vous ne puissiez pas allumer le téléviseur immédiatement même si vous appuyez sur la touche de marche de la télécommande ou du téléviseur.
L'initialisation du système prend du temps. Attendez environ 1 minute, puis utilisez le mode normal.

Comment réinitialiser le téléviseur à ses réglages d'usine
AVERTISSEMENT : La réinitialisation effacera tous les réglages personnalisés, y compris le contrôle parental.

- Vous pouvez réinitialiser le téléviseur aux réglages d'usine en sélectionnant l'option de configuration par défaut. Pour savoir comment sélectionner l'étatlib configuration par défaut, reportez-vous au Manuel d'aide en ligne.

Lorsque vous branchez le téléviseur, il est possible que vous ne puissiez pas allumer le téléviseur immédiatement même si vous appuyez sur la touche de marche de la télécommande ou du téléviseur.
L'initialisation du système prend du temps. Attendez environ 1 minute, puis utilisez le mode normal.

Comment réinitialiser le téléviseur à ses réglages d'usine
AVERTISSEMENT : La réinitialisation effacera tous les réglages personnalisés, y compris le contrôle parental.

- Vous pouvez réinitialiser le téléviseur aux réglages d'usine en sélectionnant l'option de configuration par défaut. Pour savoir comment sélectionner l'étatlib configuration par défaut, reportez-vous au Manuel d'aide en ligne.

Lorsque vous branchez le téléviseur, il est possible que vous ne puissiez pas allumer le téléviseur immédiatement même si vous appuyez sur la touche de marche de la télécommande ou du téléviseur.
L'initialisation du système prend du temps. Attendez environ 1 minute, puis utilisez le mode normal.

Comment réinitialiser le téléviseur à ses réglages d'usine
AVERTISSEMENT : La réinitialisation effacera tous les réglages personnalisés, y compris le contrôle parental.

- Vous pouvez réinitialiser le téléviseur aux réglages d'usine en sélectionnant l'option de configuration par défaut. Pour savoir comment sélectionner l'étatlib configuration par défaut, reportez-vous au Manuel d'aide en ligne.

Lorsque vous branchez le téléviseur, il est possible que vous ne puissiez pas allumer le téléviseur immédiatement même si vous appuyez sur la touche de marche de la télécommande ou du téléviseur.
L'initialisation du système prend du temps. Attendez environ 1 minute, puis utilisez le mode normal.

Comment réinitialiser le téléviseur à ses réglages d'usine
AVERTISSEMENT : La réinitialisation effacera tous les réglages personnalisés, y compris le contrôle parental.

- Vous pouvez réinitialiser le téléviseur aux réglages d'usine en sélectionnant l'option de configuration par défaut. Pour savoir comment sélectionner l'étatlib configuration par défaut, reportez-vous au Manuel d'aide en ligne.

Lorsque vous branchez le téléviseur, il est possible que vous ne puissiez pas allumer le téléviseur immédiatement même si vous appuyez sur la touche de marche de la télécommande ou du téléviseur.
L'initialisation du système prend du temps. Attendez environ 1 minute, puis utilisez le mode normal.

Comment réinitialiser le téléviseur à ses réglages d'usine
AVERTISSEMENT : La réinitialisation effacera tous les réglages personnalisés, y compris le contrôle parental.

- Vous pouvez réinitialiser le téléviseur aux réglages d'usine en sélectionnant l'option de configuration par défaut. Pour savoir comment sélectionner l'étatlib configuration par défaut, reportez-vous au Manuel d'aide en ligne.



Information de compatibilité du soporte de montage de mural
Utilisez le système soporte de montage mural Sony especificado para su modelo de TV.

Nº de modelo del soporte de montaje mural Sony	Nº de modelo del TV Sony
SU-WL855*	XR-77A0BL / XR-77A0CL / XR-65A0BL / XR-65A0CL / XR-65A75L / XR-55A0BL / XR-55A0CL / XR-55A75L

Si se utiliza con otros soportes de montaje mural** podría quedar inestable y provocar daños a la propiedad o lesiones.
*1 Solo para regiones/países/modelos limitados.
**2 Para obtener instrucciones acerca del uso del soporte de montaje mural para su modelo de TV, visite <https://www.sony.com/am/support> y descargue "Soporte de montaje mural".

Información para clientes
Para la instalación del televisor especificado se requieren conocimientos y experiencia suficientes. Asegúrese de obtener servicios de instalación de un distribuidor o contratista autorizado por Sony y de prestar especial atención a la seguridad durante la instalación.

Antes de configurar su TV
Algunos modelos de TV se entregan con un soporte de sobremesa desmontable de modo que pueda instalar el TV en la pared. Consulte la instalación de un distribuidor o contratista autorizado por Sony en la pared, si desea montar su TV en la pared. Si decide no montar el TV en la pared, tendrá que instalar el soporte de sobremesa (consulte la Guía de configuración). Tenga en cuenta lo siguiente al instalar el TV.
*2 Desconecte todos los cables para transportar el TV.
* Antes de transportar el TV, retire las cubiertas de los terminales.
* Para trasladar un televisor de gran tamaño se necesitan dos o más personas (tres o más personas para un televisor de 209,6 cm (83 pulgadas) o más).
* Es muy importante la colocación correcta de las manos para trasladar el TV, por seguridad y para evitar cualquier daño.
* Cuando maneje o monte el TV, no acueste el TV (solo para el modelo de TV aplicable).

- La luz de fondo del control remoto se ilumina cuando el sensor de luz detecta que la luz ambiental es baja. La iluminación automática de la luz de fondo se puede desactivar.
 - Solo RMF-TX910L. Para ver el nombre del modelo del control remoto, abra la cubierta del control remoto y consulte la etiqueta del mismo.
- El indicador acústico emite un sonido cuando utiliza la función de buscador del control remoto. Consulte la Guía de ayuda en línea para más información.
- El Asistente de Google requiere una conexión a Internet. El acceso directo a la accesibilidad estará disponible manteniendo pulsado « » (Silenciar).

*2 Se requiere el ajuste de [Configuración de decodificador de cable/satélite].

- Botones de las aplicaciones
 - La luz de fondo del control remoto se ilumina cuando el sensor de luz detecta que la luz ambiental es baja. La iluminación automática de la luz de fondo se puede desactivar.
 - Solo RMF-TX910L. Para ver el nombre del modelo del control remoto, abra la cubierta del control remoto y consulte la etiqueta del mismo.
- El indicador acústico emite un sonido cuando utiliza la función de buscador del control remoto. Consulte la Guía de ayuda en línea para más información.
- El Asistente de Google requiere una conexión a Internet. El acceso directo a la accesibilidad estará disponible manteniendo pulsado « » (Silenciar).

*2 Se requiere el ajuste de [Configuración de decodificador de cable/satélite].

- Botones de las aplicaciones
 - La luz de fondo del control remoto se ilumina cuando el sensor de luz detecta que la luz ambiental es baja. La iluminación automática de la luz de fondo se puede desactivar.
 - Solo RMF-TX910L. Para ver el nombre del modelo del control remoto, abra la cubierta del control remoto y consulte la etiqueta del mismo.
- El indicador acústico emite un sonido cuando utiliza la función de buscador del control remoto. Consulte la Guía de ayuda en línea para más información.
- El Asistente de Google requiere una conexión a Internet. El acceso directo a la accesibilidad estará disponible manteniendo pulsado « » (Silenciar).

*2 Se requiere el ajuste de [Configuración de decodificador de cable/satélite].

- Botones de las aplicaciones
 - La luz de fondo del control remoto se ilumina cuando el sensor de luz detecta que la luz ambiental es baja. La iluminación automática de la luz de fondo se puede desactivar.
 - Solo RMF-TX910L. Para ver el nombre del modelo del control remoto, abra la cubierta del control remoto y consulte la etiqueta del mismo.
- El indicador acústico emite un sonido cuando utiliza la función de buscador del control remoto. Consulte la Guía de ayuda en línea para más información.
- El Asistente de Google requiere una conexión a Internet. El acceso directo a la accesibilidad estará disponible manteniendo pulsado « » (Silenciar).

*2 Se requiere el ajuste de [Configuración de decodificador de cable/satélite].

Ubicación de la etiqueta de identificación
Las etiquetas que identifican el No. de modelo y las Características Eléctricas se encuentran en la parte posterior del TV. Se encuentran debajo de la cubierta del terminal.

REGISTRO IMPORTANTE
Registro de propiedad
El modelo y los números de serie están ubicados en el costado y/o en la parte posterior del televisor. Anote estos números en los espacios que se proporcionan a continuación. Refiérase a ellos cuando contacte con su distribuidor Sony acerca de este televisor.

- muebles que pueden utilizarse fácilmente como escalones, como una cómoda, empuñador o haciorlo caer.
- Instale el televisor de manera que el soporte de sobremesa del televiso no sobresalga de la superficie de la mesa. Si el soporte de sobremesa sobresale de la superficie de la mesa, esto podría hacer que el televisor sea calga, vuelque y provoque lesiones personales o daños en el TV.

AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO
La operación de este equipo (1) es posible a las siguientes dos condiciones:

- Este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para consultar la información relacionada al número del certificado, refiérase a la etiqueta del empaque y/o del producto.

Nota:
Este producto utiliza el siguiente módulo para funcionalidades inalámbricas:
Modelo: DNRU-SV2
Marca: Wistron NetWeb Corporation

WLAN:
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
5 GHz (5,150 GHz – 5,850 GHz)
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Información del control remoto con comando de voz incluido con este producto:
Modelo: RMF-TX810**
Marca: Sony

Nota:
Utiliza el siguiente dispositivo para funcionalidades inalámbricas:
Modelo: UE878
Marca: UE878

* Para ver el número del modelo del control remoto, abra la cubierta del control remoto y consulte la etiqueta del mismo.

Utilice los herajes opcionales que se enumeran a continuación (no suministrados):

- El tornillo tipo M6 (atornillado a la cubierta trasera del TV).

Un tornillo o elemento similar (sujeto a la base de soporte del TV).

- Cuerda o cadena (lo suficientemente fuerte para tolerar el peso del TV. Asegúrese de que no haya demasiada longitud sobrante de cuerda o cadena.)



XR-83A0BL / 83A0CL



Orificio para tornillo en la parte superior (no suministrado)
Cuerda o cadena (no suministrada)

1.5 N m (15 kgf·cm)

XR-77A0BL / 77A0CL / 65A0BL / 65A0CL / 65A75L / 55A0BL / 55A0CL / 55A75L

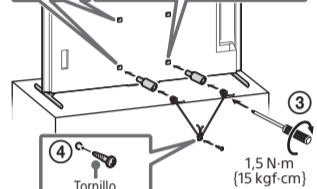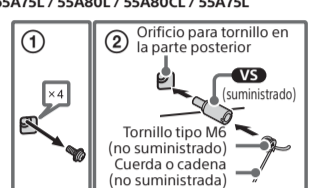

1.5 N m (15 kgf·cm)


La longitud del tornillo M6 difiere según el grosor de cuerda o cadena utilizada. Consulte la siguiente ilustración.

XR-83A0BL / 83A0CL



10 – 14 (mm)

XR-77A0BL / 77A0CL / 65A0BL / 65A0CL / 65A75L / 55A0BL / 55A0CL / 55A75L



10 – 12 (mm)

XR-83A0BL / 83A0CL

Orificios para montaje de pared

XR-77A0BL / 77A0CL / 65A0BL / 65A0CL / 65A75L / 55A0BL / 55A0CL / 55A75L

Orificios para montaje de pared

XR-83A0BL / 83A0CL

Orificios para montaje de pared

XR-77A0BL / 77A0CL / 65A0BL / 65A0CL / 65A75L / 55A0BL / 55A0CL / 55A75L

Orificios para montaje de pared

XR-83A0BL / 83A0CL

Orificios para montaje de pared

XR-77A0BL / 77A0CL / 65A0BL / 65A0CL / 65A75L / 55A0BL / 55A0CL / 55A75L

Orificios para montaje de pared

XR-83A0BL / 83A0CL

Orificios para montaje de pared

XR-77A0BL / 77A0CL / 65A0BL / 65A0CL / 65A75L / 55A0BL / 55A0CL / 55A75L

Orificios para montaje de pared

XR-83A0BL / 83A0CL

Orificios para montaje de pared

XR-77A0BL / 77A0CL / 65A0BL / 65A0CL / 65A75L / 55A0BL / 55A0CL / 55A75L

Orific