

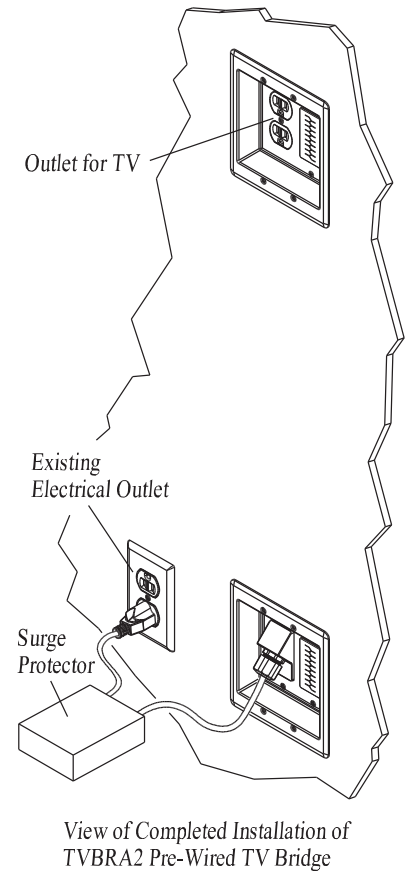


# INSTALLATION INSTRUCTIONS – PRE-WIRED TV BRIDGE

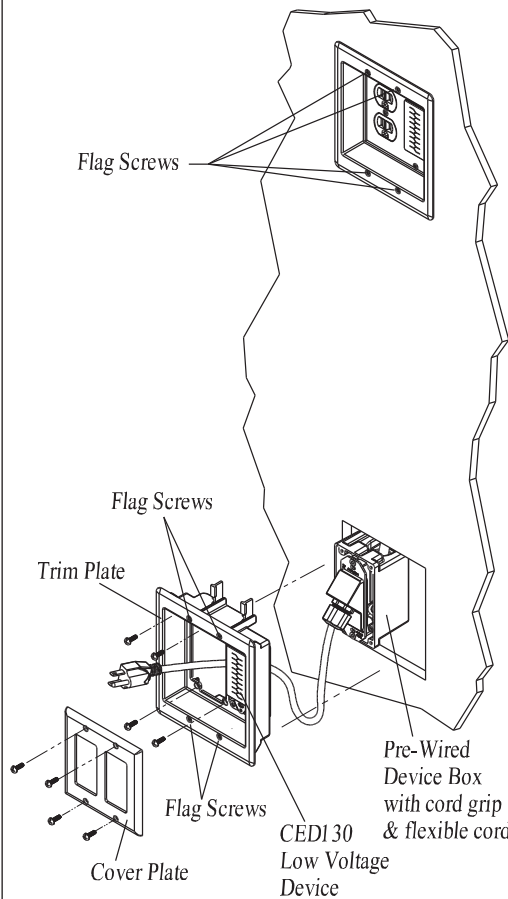

## TVBRA2K, TVBRA2KGC (W/ GROUND CLIP)

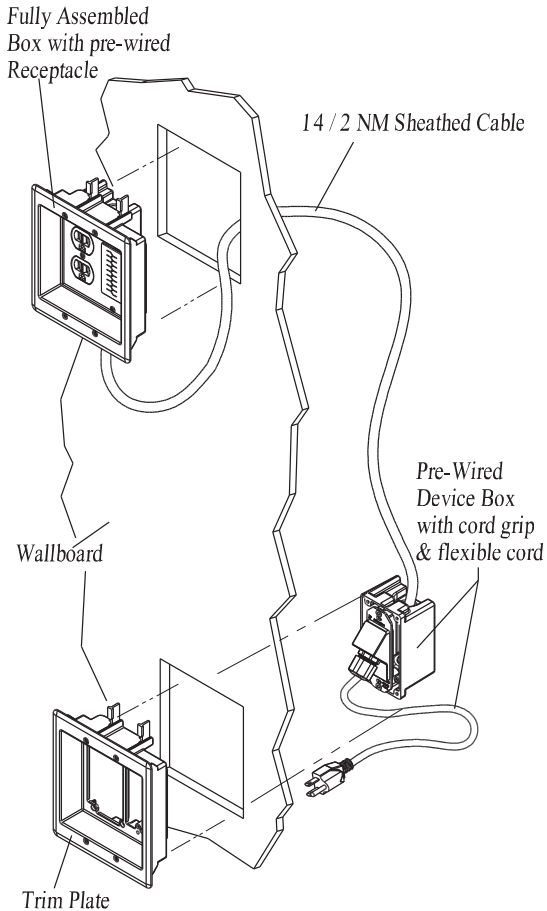

### STEP 1

**CAUTION:** Before cutting holes, locate the position of framing members and other possible obstructions

- Cut (2) 5-1/4" wide X 5-7/8" high holes in wall locating the top hole in desired location for TV.
- Locate the bottom hole directly below the top hole, close to an existing electrical outlet
- Drop the pre-wired device box assembly and 14/2 sheathed cable thru top hole and feed down toward bottom hole.

### STEP 2

- Position and secure top box to wall by tightening (4) flag screws. (see illustration)
- Pull flexible cord and device box thru bottom hole. Continue to pull flexible cord thru trim plate.
- Attach device box to trim plate with (4) screws provided. Secure trim plate to wall by tightening (4) flag screws.
- Install CED130 Low Voltage Cable Entry Device as shown.
- Attach cover plate to trim plate using (4) screws provided.

### STEP 3

- Energize TVBRA2K pre-wired TV Bridge by plugging into existing outlet or surge protector.



**Arlington®**

Arlington Industries, Inc.  
Scranton, PA 18517 • 800.233.4717  
FAX 570.562.0646 • www.aifittings.com  
Email: sales@aifittings.com

#### IMPORTANT NOTES:

- This product is not designed to be an extension of a structure's hard wiring.
- Components are not energized until the flexible cord is plugged into an existing outlet or surge protector.

#### FOLLOW ALL INSTRUCTIONS.

**DO NOT PLUG IN THE FLEXIBLE CORD UNTIL INSTALLATION IS COMPLETE.**




If you have questions or if parts are missing, please call our Customer Service Department at 1-800-233-4717. Do not call or return this product to your local store or distributor.

# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION – TV BRIDGE PRÉCÂBLÉ



## TVBRA2K, TVBRA2KGC (AVEC ATTACHE DE MISE À LA TERRE)

Boîte entièrement  
assemblée avec prise  
précâblée

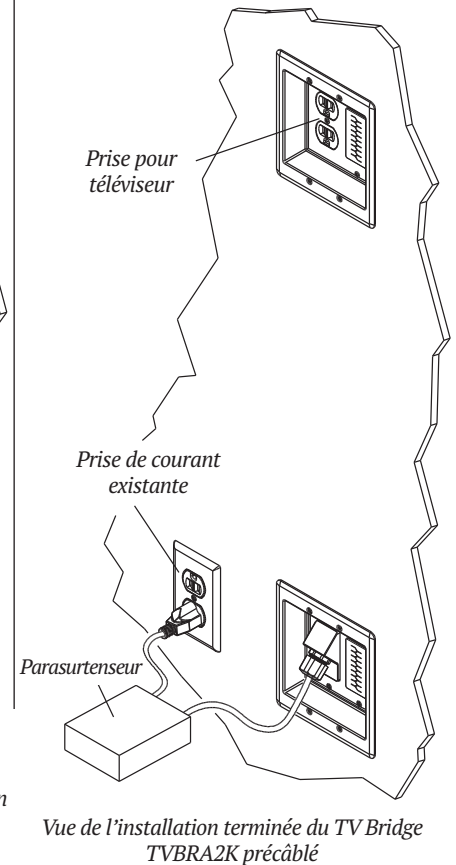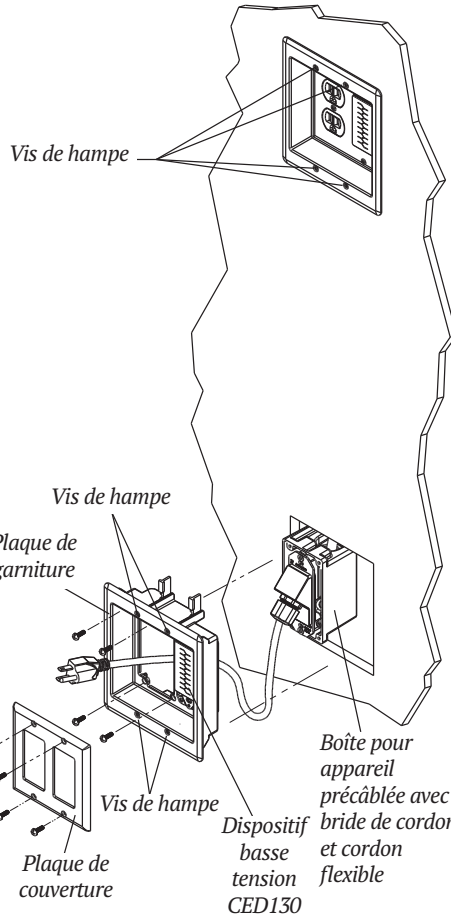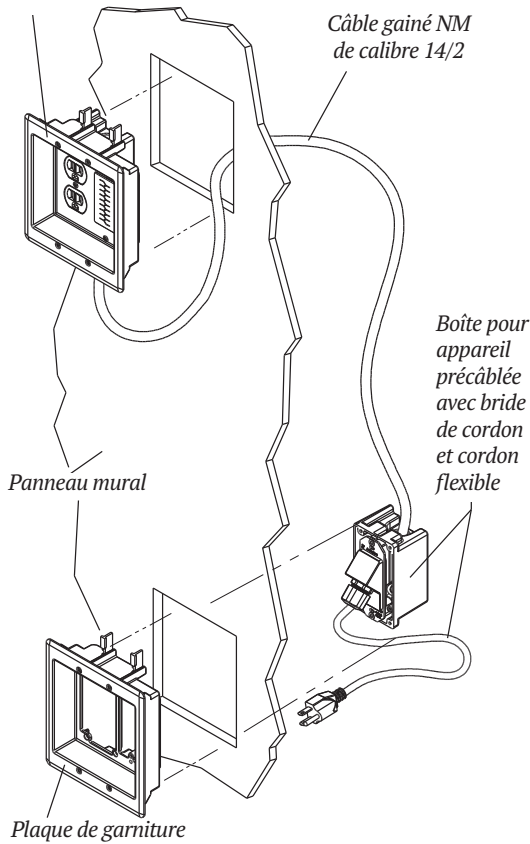

### ÉTAPE 1

**ATTENTION : Avant de découper des trous, repérez l'emplacement des pièces de charpente et de tout autre élément pouvant constituer un obstacle potentiel.**

- Découpez 2 trous de 13,33 cm de largeur x 14,92 cm de hauteur dans le mur, en plaçant le trou supérieur à l'emplacement souhaité pour le téléviseur.
- Alignez le trou inférieur directement sous le trou supérieur, à proximité d'une prise électrique existante.
- Faites passer la boîte pour appareil précâblée et le câble gainé de calibre 14/2 par le trou supérieur et faites-les descendre vers le trou inférieur.

### ÉTAPE 2

- Installez la boîte supérieure et fixez-la au mur en serrant (4) vis de hampe. (Voir illustration)
- Acheminez le cordon flexible et la boîte pour appareil à travers le trou inférieur. Continuez à tirer le cordon flexible à travers la plaque de garniture.
- Fixez la boîte pour appareil à la plaque de garniture à l'aide des (4) vis fournies. Fixez la plaque de garniture au mur en serrant les (4) vis de hampe.
- Installez le dispositif d'entrée de câble basse tension CED130 de la façon indiquée.
- Fixez la plaque de couverture à la plaque de garniture à l'aide des (4) vis fournies.

### ÉTAPE 3

- Mettez le TV Bridge TVBRA2K précâblé sous tension en le branchant dans une prise existante ou un parasurtenseur.



**Arlington®**

Arlington Industries, Inc.  
Scranton, PA 18517 • 800.233.4717  
FAX 570.562.0646 • www.aifittings.com  
Email: sales@aifittings.com

#### REMARQUES IMPORTANTES :

- Ce produit n'est pas conçu pour être une extension du câblage d'un bâtiment.
- Les composants ne sont pas sous tension tant que le cordon flexible n'est pas branché dans une prise de courant existante ou un parasurtenseur.

**SUIVEZ TOUTES CES INSTRUCTIONS. NE BRANCHEZ PAS LE CORDON FLEXIBLE TANT QUE L'INSTALLATION N'EST PAS TERMINÉE.**

Si vous avez des questions ou s'il manque des pièces, veuillez téléphoner à notre service à la clientèle au 1 800 233-4717. Ne téléphonez pas et ne rapportez pas ce produit à votre magasin ou distributeur local.