

SAMSUNG

User guide

HW-S60D / HW-S61D

Thank you for purchasing this Samsung product.

To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com

Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.


Para evitar cualquier avería o daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y utilizar este aparato. Conserve el manual para referencia futura. (Sólo México)

CONTENTS

01	Checking the Components	4
02	Product Overview	5
	Front Panel / Top Panel of the Soundbar	5
	Bottom Panel of the Soundbar	7
03	Using the Remote Control	8
	Inserting Batteries before using the Remote Control (AAA batteries X 2)	8
	How to Use the Remote Control	8
	Setting the  (Sound Control)	11
	Using the Hidden Buttons (Buttons with more than one function)	12
	Output specifications for the different sound effect modes	13
	Adjusting the Soundbar volume with a TV remote control	14
04	Connecting the Soundbar	15
	Connecting Electrical Power	15
	Connecting the Samsung Wireless Rear Kit and Subwoofer to your Soundbar	15
05	Connecting to a TV	16
	Connecting the TV that supports HDMI ARC (Audio Return Channel)	16
	Connecting using an Optical Cable	18
	Connecting via Bluetooth	19
	Connecting via Wi-Fi	21
	Connecting to a TV that supports Dolby Atmos®	22
	Using the Q-Symphony Function	24
	Using the SpaceFit Sound	25

06	Connecting an External Device	26
	Connecting using an Optical Cable	26
07	Connecting a Mobile Device	27
	Method 1. Connecting via Bluetooth	27
	Method 2. Connecting via Wi-Fi (Wireless Network)	30
	Using Group Play	31
	Connecting via Apple AirPlay	32
	Using the Tap Sound	33
08	Installing the Wall Mount	34
	Installation Precautions	34
	Wallmount Components	34
09	Installing the Soundbar in front of TV	36
10	Software Update	37
	Auto Update	37
	USB Update	37
	Reset	38
	Security updates information	38
11	Troubleshooting	39
12	License	41


01 CHECKING THE COMPONENTS

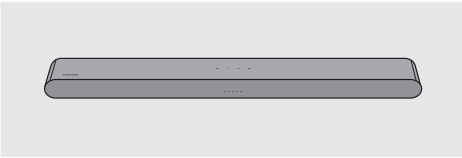


Soundbar Main Unit




Remote Control / Batteries
(Not available in some locations or models)

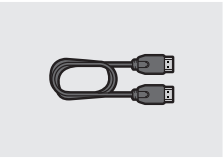


HDMI Cable



AC/DC Adapter
(Soundbar)



Power Cord
(Soundbar)




Wall Mount Guide



Holder-Screw



Bracket-Wall Mount

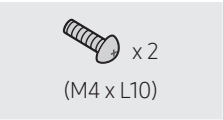


Screw




- For more information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label: Bottom of the Soundbar Main Unit)
- To purchase additional components or optional cables, contact a Samsung Service Center or Samsung Customer Care.
- For more information about the wallmount see page 34.
- Design, specifications, and App screen are subject to change without prior notice.
- The appearance of the accessories may differ slightly from the illustrations above.

02 PRODUCT OVERVIEW

Front Panel / Top Panel of the Soundbar

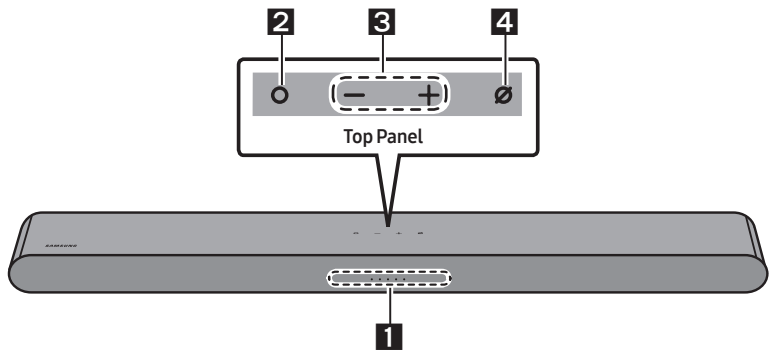


1	LED indicator	The LED Indicator flashes, glows, or changes color depending on the Soundbar's current mode or status. The color of the LED indicator and the number of lights indicate the active mode as described below. <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>White LED</td><td>White LED</td><td>Multicolor LED</td><td>White LED</td><td>White LED</td></tr></table> The Multicolor LED changes to White, Cyan, Green, Red, and Blue depending on the mode or status.						White LED	White LED	Multicolor LED	White LED	White LED		
White LED	White LED	Multicolor LED	White LED	White LED										
2	Multi Function Button	- In standby mode, press the (Multi Function) button to turn on the Soundbar. - Press the (Multi Function) button to change the mode. Each time you change the mode, the LED lights in white and then turns off. <table><tr><td>LED Indicator</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>"TV ARC" or "eARC"</td><td>"Wi-Fi"</td></tr><tr><td>LED Indicator</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>"Bluetooth"</td><td>"Digital Audio In"</td></tr></table>	LED Indicator				"TV ARC" or "eARC"	"Wi-Fi"	LED Indicator				"Bluetooth"	"Digital Audio In"
LED Indicator														
	"TV ARC" or "eARC"	"Wi-Fi"												
LED Indicator														
	"Bluetooth"	"Digital Audio In"												
3	Volume Button	Press the (Volume) button to adjust the volume.												

4	Mic On/Off Button	Press the  (Mic On/Off) button to turn the microphone on or off. When the microphone is off, the LED Indicator will light red. <table border="1"> <tr> <td data-bbox="266 156 437 268">LED Indicator</td><td data-bbox="437 156 658 268">  </td><td data-bbox="658 156 879 268">  </td></tr> <tr> <td data-bbox="266 268 437 325"></td><td data-bbox="437 268 658 325">"Mic Off"</td><td data-bbox="658 268 879 325">"Mic On"</td></tr> </table>	LED Indicator				"Mic Off"	"Mic On"
LED Indicator								
	"Mic Off"	"Mic On"						

- When you plug in the AC cord, the power button will begin working in 4 to 6 seconds.
- When you turn on this unit, there will be a 4 to 5 second delay before it produces sound.
- If you hear sounds from both the TV and Soundbar, go to the **Settings** menu for the TV audio and change the TV speaker to **External Speaker**.
- You can turn on and off audio feedback by using **SmartThings** app. To learn about using the **SmartThings** app, refer to **"Method 2. Connecting via Wi-Fi (Wireless Network)"**.

Bottom Panel of the Soundbar

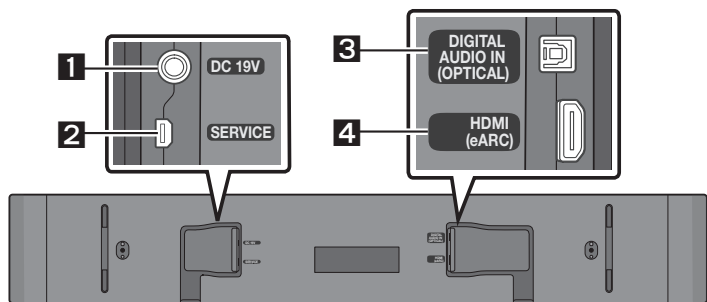

1	DC 19V (Power Supply In) Connect the AC/DC power adapter. (See page 15)
2	SERVICE Connect a USB storage device to upgrade the product's software.
3	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Connect to the digital (optical) output of an external device. (See page 26)
4	HDMI (eARC) Connect to the HDMI (eARC) port on a TV. (See page 16)


- When disconnecting the power cable of the AC/DC power adapter from a wall outlet, pull the plug. Do not pull the cable.
- Do not connect this unit or other components to an AC outlet until all connections between components are complete.

03 USING THE REMOTE CONTROL


Inserting Batteries before using the Remote Control (AAA batteries X 2)

Slide the back cover in the direction of the arrow until it is completely removed.

Insert 2 AAA batteries (1.5V) oriented so that their polarity is correct. Slide the back cover back into position.

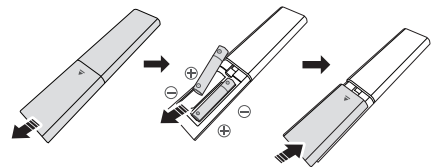

How to Use the Remote Control

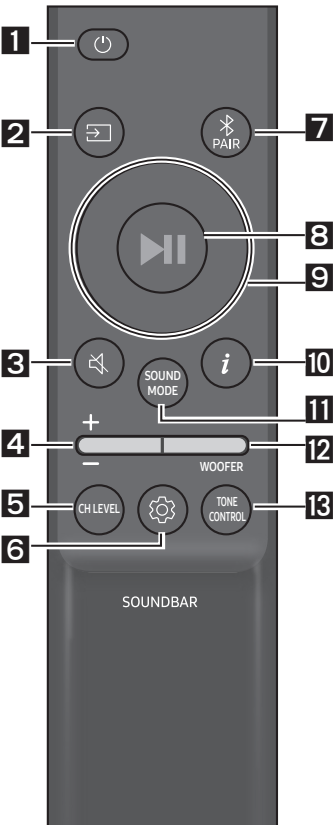

1

Power

Turns the Soundbar on and off.

LED Indicator	Cyan Blinks X1 ○ ○ ● ○ ○ On	Red Blinks X3 ○ ○ ● ○ ○ Off
---------------	--	--

- **Auto Power Down Function**

The unit turns off automatically in the following situations:

- In “TV ARC” or “eARC” / “Wi-Fi” / “Bluetooth” / “Digital Audio In” mode if there is no audio signal for 18 minutes.

2

(Source)

Press to select a source connected to the Soundbar.

- **Audio Feedback On/Off**


You can turn the Audio Feedback on or off. Press and hold the  (Source) button on the remote control for 5 seconds while the Soundbar is off (Standby mode).

LED Indicator	Cyan Blinks X1 ○ ○ ● ○ ○ On	Red Blinks X1 ○ ○ ● ○ ○ Off
---------------	--	--

3

(Mute)


Press the **(Mute)** button to mute the sound.
Press it again to unmute the sound.



4

Volume


Push the button up or down to adjust the volume.

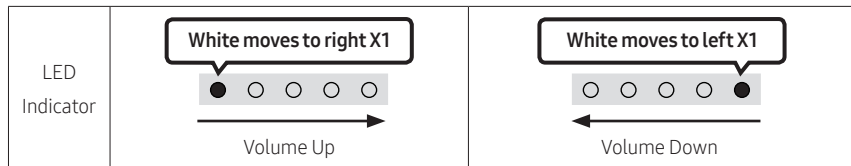

5

CH LEVEL

By pressing the button, you can adjust the volume of each speaker.

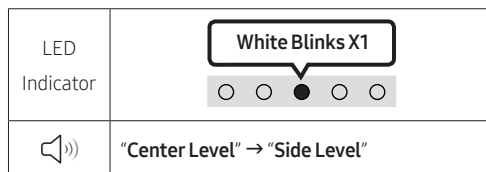


- If the Rear Speakers (sold separately) are connected, the setting "**Rear Level**" is supported. Use the **Up/Down** button to adjust the volume of the "**Rear Level**" between -6 to +6.

6




(Sound Control)

By pressing the button, you can set the audio function. The desired item can be adjusted using the **Up/Down** buttons. Each time the mode changes, the Multicolor LED blinks in white.

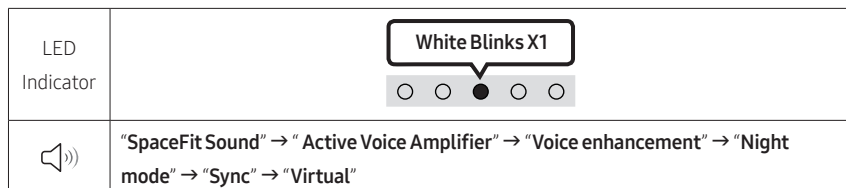

- Press and hold the **(Sound Control)** button for about 5 seconds to adjust the sound for each frequency band. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2kHz, 2.5kHz, 5kHz, and 10kHz are selectable using the **Left/Right** buttons and each can be adjusted to a setting between -6 to +6 using the **Up/Down** buttons. (Make sure the Sound mode is set to "**Standard**".)
- If the Rear Speakers (sold separately) are connected, the setting "**Sound Grouping**" and "**Private Rear Sound**" are supported.
- Refer to "**Setting the (Sound Control)**" on page 11.

7	Bluetooth PAIR Switch the Soundbar to Bluetooth pairing mode. When you press the button, the LED display changes as shown below. Until pairing is complete, the Multicolor LED changes as Red → Green → Blue in turn. <table border="1" data-bbox="152 217 994 411"> <tr> <td data-bbox="152 217 258 357">LED Indicator</td><td data-bbox="258 217 994 357"> Red → Green → Blue Blinks Pairing → Cyan Blinks X3 Connection is complete </td></tr> <tr> <td data-bbox="152 357 258 411"></td><td data-bbox="258 357 994 411">"Ready to connect via Bluetooth."</td></tr> </table>	LED Indicator	Red → Green → Blue Blinks Pairing → Cyan Blinks X3 Connection is complete		"Ready to connect via Bluetooth."
LED Indicator	Red → Green → Blue Blinks Pairing → Cyan Blinks X3 Connection is complete				
	"Ready to connect via Bluetooth."				
8	▶II (Play / Pause) You can also play or pause music by pressing the button.				
9	Up/Down/Left/Right Press Up/Down/Left/Right on the button to select or set functions. Music Skip Press the Right button to select the next music file. Press the Left button to select the previous music file. ID SET Press and hold the Up button for 5 seconds to complete ID SET (when connecting to a wireless subwoofer or wireless rear speakers).				
10	i (Info) Press the button to display information about the current function. (See page 5.) When connected to Dolby Atmos®, the LED indicator blinks cyan 3 times.				
11	SOUND MODE By pressing the button, you can select the desired audio mode. Each time the mode changes, the Multicolor LED blinks in white. <table border="1" data-bbox="152 963 994 1134"> <tr> <td data-bbox="152 963 258 1075">LED Indicator</td><td data-bbox="258 963 994 1075"> White Blinks X1 </td></tr> <tr> <td data-bbox="152 1075 258 1134"></td><td data-bbox="258 1075 994 1134">"Adaptive Sound" → "DTS Virtual:X" → "Music" → "Game" → "Standard"</td></tr> </table> Adaptive Sound Analyzes the content in real time and automatically provides the optimal sound field based on the characteristics of the content. DTS Virtual:X Immersive 3D sound from any content. Music Provides more natural and room filling sound for music content. Game Provides stereoscopic sound to immerse you in the action while gaming. Standard Outputs the original sound.	LED Indicator	White Blinks X1		"Adaptive Sound" → "DTS Virtual:X" → "Music" → "Game" → "Standard"
LED Indicator	White Blinks X1				
	"Adaptive Sound" → "DTS Virtual:X" → "Music" → "Game" → "Standard"				

12	WOOFER (BASS) LEVEL Push the button up or down to adjust the level of the woofer (bass) to -12 or between -6 to +6. To set the woofer (bass) volume level to 0 (Default), press the button.				
13	tone control By pressing the button, you can adjust the volume of the treble or bass sound. The desired item can be adjusted using the Up/Down buttons. (This feature is available in all sound modes except “Standard” mode.) <table border="1"> <tr> <td>LED Indicator</td><td>  </td></tr> <tr> <td></td><td>“Treble” → “Bass”</td></tr> </table>	LED Indicator			“Treble” → “Bass”
LED Indicator					
	“Treble” → “Bass”				

Setting the (Sound Control)

- **SpaceFit Sound** : This function analyzes the user’s listening space with the Soundbar’s microphone and provides optimal sound for the space. (Refer to “**Using the SpaceFit Sound**” on page 25.)
- **Active Voice Amplifier** : Analyzes external noise in real time while Soundbar is playing so that voice audio can always be heard clearly.
 - No data is saved during the analysis.
- **Voice enhancement** makes it easier to hear spoken dialog in movies and TV.
- **Night mode** is optimized for night time viewing with the settings adjusted to bring the volume down but keep the dialog clear.
- **Sound Grouping**: The Soundbar main unit and the Surround Speakers play the entire sound instead of surround sound, making it ideal for large groups of people listening to music in a large space.
 - This menu is initially activated when the Surround Speakers are connected, and then the menu remains activated regardless of the connection of the Surround Speakers.
 - If you enable this mode, there are no differences in sounds between the Sound modes.
 - Sound does not come out from all speaker units of the Soundbar main unit and the Surround speakers, but only from certain predetermined units, which varies by model.
- **Private Rear Sound** : This mode sets the sound to come out from the Surround Speakers only, allowing you to listen without being disturbed by others.
 - If you enable this mode, sound does not come out from the Soundbar main unit and the subwoofer. Sound only comes out from the front channel of the Surround Speakers.
 - If you enable this mode, there are no differences in sounds between the Sound modes.

- The function turns off when the power turns off or the Surround Speakers connection is lost.
- The menu is activated only when the Surround Speakers are connected.
- This mode is automatically turned off and becomes unavailable when the Q-Symphony function turns on.
- If the video on the TV and audio from the Soundbar are not synchronized, select **Sync** in Sound Control, and then set the audio delay between 0~300 milliseconds by using the **Up/Down** buttons.
 - **Sync** is only supported for some functions.
- The **Virtual** function can be turned On/Off by using the **Up/Down** buttons.

Using the Hidden Buttons (Buttons with more than one function)

Hidden Button		Reference page
Remote Control Button	Function	
WOOFER (Up)	TV remote control On/Off (Standby)	page 14
Up	ID SET	page 10
 (Sound Control)	7 Band EQ	page 9
 (Source)	Audio Feedback On/Off (Standby)	page 8

Output specifications for the different sound effect modes

Effect	Input	Output	
		With Subwoofer Only	With Subwoofer & Wireless Rear Speaker Kit
Adaptive Sound	2.0 ch	5.1 ch	7.1 ch
	5.1 ch	5.1 ch	7.1 ch
	Dolby Atmos®	5.1 ch	7.1 ch
DTS Virtual:X	2.0 ch	5.1 ch	7.1 ch
	5.1 ch	5.1 ch	7.1 ch
	Dolby Atmos®	5.1 ch	7.1 ch
Music	2.0 ch	5.1 ch	7.1 ch
	5.1 ch	5.1 ch	7.1 ch
	Dolby Atmos®	5.1 ch	7.1 ch
Game	2.0 ch	5.1 ch	7.1 ch
	5.1 ch	5.1 ch	7.1 ch
	Dolby Atmos®	5.1 ch	7.1 ch
Standard	2.0 ch	2.1 ch	2.1 ch
	5.1 ch	5.1 ch	5.1ch
	Dolby Atmos®	5.1 ch	7.1 ch

- The Samsung Wireless Rear Speaker Kit, and Subwoofer can be purchased separately.
To purchase a Kit or the Subwoofer, contact the vendor you purchased the Soundbar from.
- When the input source is Dolby Atmos® the Subwoofer-only setup provides 5.1 channel audio, while the Subwoofer & Wireless Rear Speaker Kit setup provides 7.1 channel audio.

Adjusting the Soundbar volume with a TV remote control




Adjust the Soundbar volume using the TV's remote control.

- This function can be used with IR remote controls only. Bluetooth remote controls (remote controls that require pairing) are not supported.
- Set the TV speaker to **External Speaker** to use this function.
- Manufacturers supporting this function:
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Turn Off the Soundbar.
2. Push up and hold the **WOOFER** button for 5 seconds.

Each time you push the **WOOFER** button up and hold it for 5 seconds, the mode switches in the following order: "**Off-TV Remote**" (Default mode), "**Samsung-TV Remote**", "**All-TV Remote**".

The LED indicator status changes each time the mode is changed, as shown below.

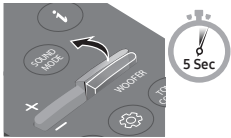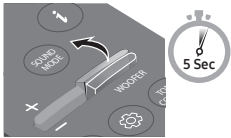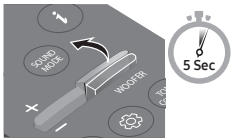
Remote Control Button	LED Indicator	Status
	Red Blinks X1  "Off-TV Remote" (Default mode)	Disable the TV remote control.
	Cyan Blinks X1  "Samsung-TV Remote"	Enable a Samsung TV's IR remote control.
	Blue Blinks X1  "All-TV Remote"	Enable a third-party TV's IR remote control.

04 CONNECTING THE SOUNDBAR

Connecting Electrical Power

Use the power components to connect the Soundbar to an electrical outlet in the following order:

- For more information about the required electrical power and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label: Bottom of the Soundbar Main Unit)
1. First connect the power cable to the AC/DC adapter.
Connect the AC/DC adapter (with the power cable) to the Soundbar.
 2. Connect the power cord to a wall socket.

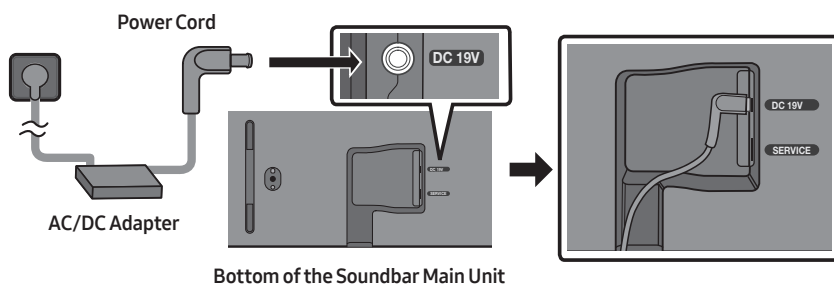

NOTES

- If you unplug and reconnect the power cord when the product is turned on, the Soundbar turns on automatically.
- Make sure to rest the AC/DC Adapter flat on a table or the floor. If you place the AC/DC Adapter so that it is hanging with the AC cord input facing upwards, water or other foreign substances could enter the Adapter and cause the Adapter to malfunction.

Connecting the Samsung Wireless Rear Kit and Subwoofer to your Soundbar


Expand to true wireless surround sound by connecting the Samsung Wireless Rear Speaker Kit (SWA-9200S, sold separately) and Wireless Subwoofer (SWA-W510, sold separately) to your Soundbar. For detailed information on connections, see the Samsung Wireless Rear Speaker Kit and Wireless Subwoofer manual.

05 CONNECTING TO A TV

Connecting the TV that supports HDMI ARC (Audio Return Channel)

 CAUTION

- When both the HDMI cable and optical cable are connected, the HDMI signal is received first.
- To connect the HDMI cable between the TV and Soundbar, be sure to connect the terminals marked ARC. Otherwise, the TV sound may not be output.
- The recommended cable is an HDMI cable certified by HDMI.org.

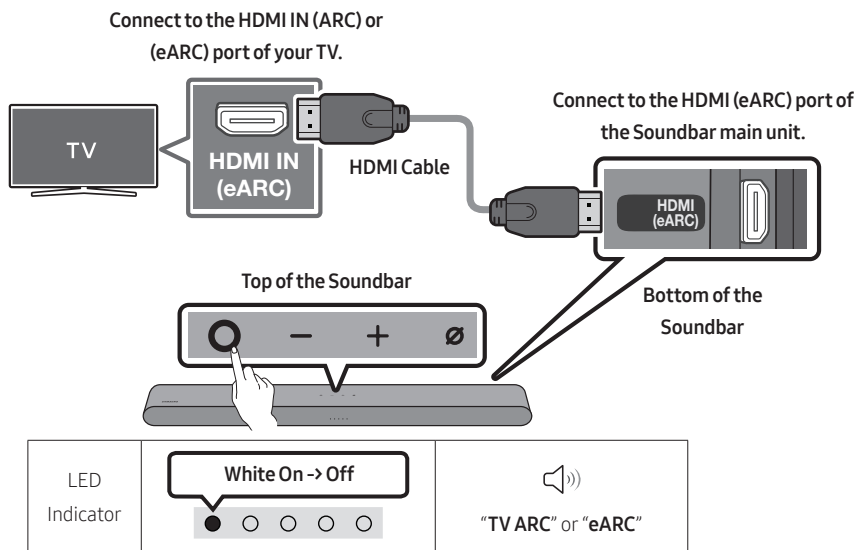

1. With the Soundbar and TV turned off, connect the HDMI cable as shown in the figure.
2. Turn on the Soundbar and TV.
3. TV sound is output from the Soundbar.
 - When the TV sound is not output, press the **○ (Multi Function)** button at the top of the Soundbar or the **📺 (Source)** button on the remote control to select the **"TV ARC" or "eARC"** mode.
 - To connect with eARC, the eARC function in the TV menu should be set to On. Refer to the TV user manual for details on setting. (e.g. Samsung TV : Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Expert Settings → HDMI-eARC Mode (Auto))
 - When the sound is not output, check the HDMI Cable connection again.
 - Use the volume buttons on the TV's remote control to change the volume on the Soundbar.


NOTES

- When you connect the TV that supports the HDMI ARC (Audio Return Channel) to the Soundbar with an HDMI cable, you can transmit the digital video and audio data without connecting a separate optical cable.
- We recommend you use a coreless HDMI cable if possible. If you use a cored HDMI cable, use one whose diameter is less than 14 mm.
- This function is not available if the HDMI cable does not support ARC.
- When the audio in a broadcast is encoded in Dolby Digital and the “Digital Output Audio Format” on your TV is set to PCM, we recommend that you change the setting to Dolby Digital. When the setting on the TV is changed, you will experience better sound quality. (The TV menu may use different words for Dolby Digital and PCM depending on the TV manufacturer.)

Connecting using an Optical Cable

Pre-connection Checklist

- When both the HDMI cable and optical cable are connected, the HDMI signal is received first.
- When you use an optical cable and the terminals have covers, be sure to remove the covers.

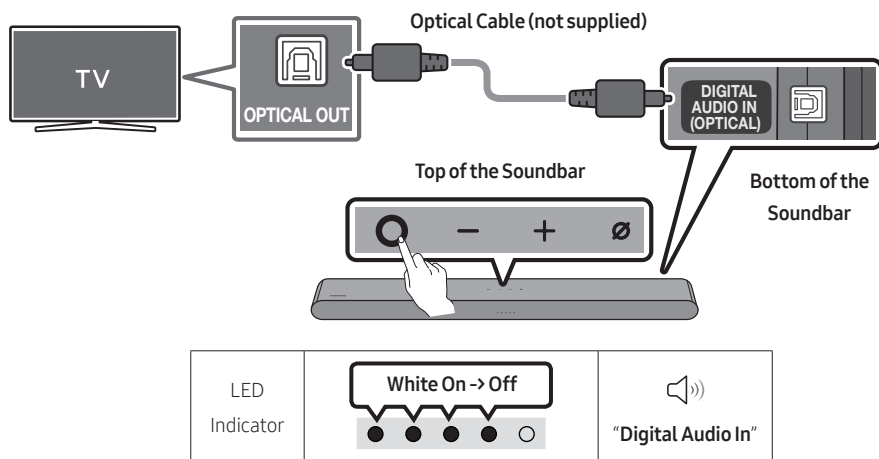


1. With the TV and Soundbar turned off, connect the **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** port on the Soundbar and the OPTICAL output port on the TV with the optical cable (not supplied), as shown in the figure.
2. Turn on the Soundbar and TV.
3. Press the **○ (Multi Function)** button at the top of the Soundbar or the **⇒ (Source)** button on the remote control and then select the **"Digital Audio In"** mode. Then the announcement, **"Digital Audio In"** is output.
4. The TV sound is output from the Soundbar.

Connecting via Bluetooth

When a Samsung TV is connected using Bluetooth, you can hear stereo sound without the hassle of cable.

- Only one Samsung TV can be connected at a time.
- Samsung TV that supports Bluetooth can be connected. Check the specifications of your TV.

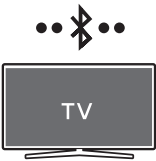

The initial connection

1.	Bluetooth Pairing button	LED Indicator
	 OR When in "Bluetooth" mode 	Red → Green → Blue Blinks  Pairing → Cyan Blinks X3  Connection is complete
		• Until pairing is complete, the Multicolor LED changes as Red → Green → Blue in turn.
		 "Ready to connect via Bluetooth."

2. Select Bluetooth mode on the Samsung TV.
(e.g. Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Bluetooth Speaker List → S-Series Soundbar (Bluetooth))
3. Select **"S-Series Soundbar"** from the list on TV's screen.
An available Soundbar is indicated with **"Need Pairing"** or **"Paired"** on the TV's Bluetooth device list. To connect the Samsung TV to the Soundbar, select the message, and then establish a connection.
4. You can now hear Samsung TV sound from the Soundbar.
 - If there is a connection log between the Soundbar and Samsung TV, the Soundbar is automatically connected by changing its mode to **"Bluetooth"**

If the device fails to connect

- If you have an existing Soundbar (e.g., **S-Series Soundbar**) on the list of speakers on the Samsung TV, delete it.
- Then repeat steps 1 through 3.

Disconnecting the Soundbar from the Samsung TV

Press the  (**Multi Function**) button at the top of the Soundbar or the  (**Source**) button on the remote control to select the mode other than “**Bluetooth**”.

- Disconnecting takes time because the Samsung TV must receive a response from the Soundbar. (The time required may differ, depending on the Samsung TV model.)

Notes on Bluetooth connection

- Locate a new device within 1 m to connect via Bluetooth communication.
- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- The Soundbar automatically turns off after 18 minutes in the Ready state.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
 - If there is an electronic equipment or electric apparatus that can cause wireless interference around the Soundbar.
 - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
 - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Electronic devices may cause radio interference. Devices that generate electromagnetic waves must be kept away from the Soundbar main unit - e.g., microwaves, wireless LAN devices, etc.
- **Precaution : The Soundbar will restart automatically if you turn on/turn off Bluetooth.**
 - Bluetooth Port deactivation method : Press the **TONE CONTROL** button on the remote control of the Soundbar for 30 seconds to turn Bluetooth On/Off.

Connecting via Wi-Fi

Pre-connection Checklist

- Wi-Fi connection is available only on Samsung TV.
- Check whether **the wireless router (Wi-Fi)** is turned on and the **TV is connected to the router**.
- The TV and Soundbar must be connected to the same wireless network (Wi-Fi).
- If your wireless router (Wi-Fi) uses a DFS channel, you will not be able to establish a Wi-Fi connection between the TV and Soundbar. Contact your Internet service provider for details.
- Because the menus may differ depending on the year of manufacture, refer to your TV manual.
- To connect the TV to the Soundbar via Wi-Fi, connect the Soundbar to the wireless router first. See page 30, for details on how to establish a Wi-Fi connection.

1. For more information about Wi-Fi connection to the Soundbar, see page 30, "**Method 2.**

Connecting via Wi-Fi (Wireless Network)".

2. Change the input source of the TV by using the Audio menu to Soundbar.

- **Samsung TVs released in 2017 or later**

Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → S-Series Soundbar (Wi-Fi)


NOTE

- **Precaution : The Soundbar will restart automatically if you turn on/turn off Wi-Fi.**
 - Wi-Fi Port deactivation method : Press the **CH LEVEL** button on the remote control of the Soundbar for 30 seconds to turn Wi-Fi On/Off.



Connecting to a TV that supports Dolby Atmos®

Pre-connection Checklist

- Dolby Atmos® is supported in “TV ARC” or “eARC” or “Wi-Fi” mode.
- Make sure that the content supports Dolby Atmos®.

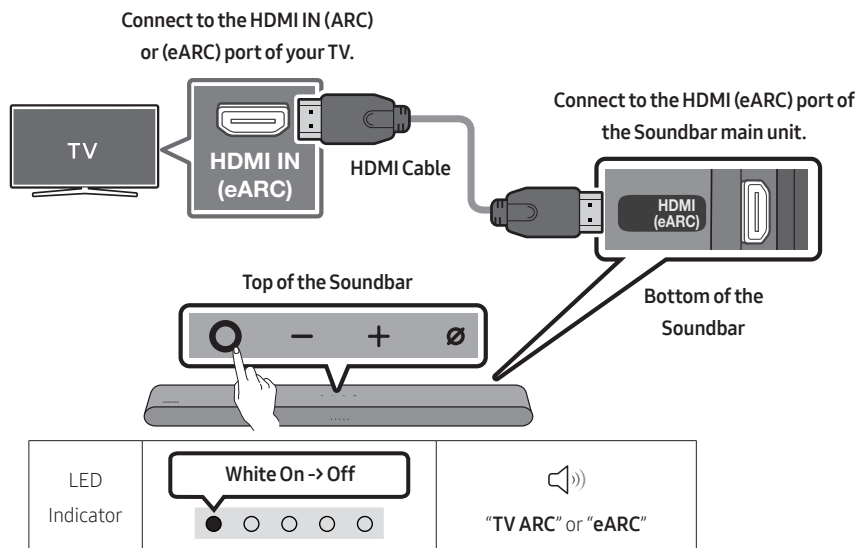

1. With the Soundbar and TV turned off, connect the HDMI cable as shown in the figure.
2. Turn on the Soundbar and TV.
3. TV sound is output from the Soundbar.

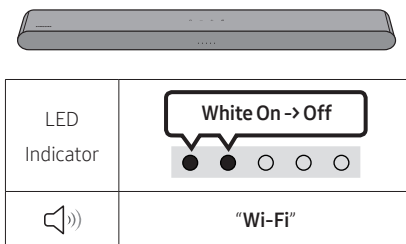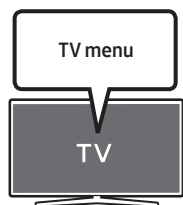

1. Connect the Soundbar and TV to the same wireless network (Wi-Fi).
2. For sound output of the TV, select Soundbar.
3. TV sound is output from the Soundbar.

NOTES


- **Configuring Dolby Atmos® on a BD player or other device connected to the TV.**

Open the audio output options on the settings menu of your BD player or other device and make sure that "No Encoding" is selected for Bitstream. For example, on a Samsung BD Player, go to Home Menu → Sound → Digital Output and then select Bitstream (unprocessed).

- **This function is available in some Samsung TVs and some Soundbar models.**

Using the Q-Symphony Function

- When the Soundbar connects to a Samsung TV that supports the Q-Symphony function, you can play the sound simultaneously through the Soundbar and the TV. If you use the Q-Symphony function, the surround sound played on the TV allows you to enjoy a richer, more three-dimensional surround sound effect.
- When the Soundbar is connected, “Q-Symphony” menu appears on the TV. Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output
- TV menu example: **Q-Symphony**

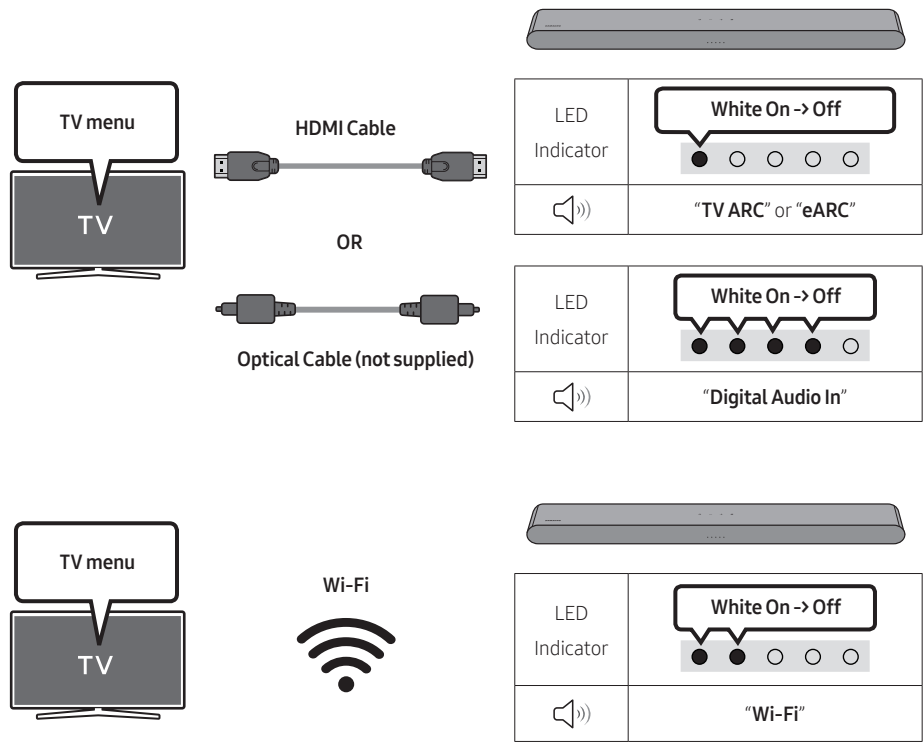

NOTES

- This function can be operated by the Codec supported by TV.
- This function is supported only when the HDMI Cable or Optical Cable (not supplied) or Wi-Fi is connected.
- The message displayed may differ with the TV model.
- Ensure that your TV and Soundbar are connected to the same wireless router/frequency.
- This function is available in some Samsung TVs and some Soundbar models.

Using the SpaceFit Sound

Provides optimized sound quality by analyzing the listening spaces.

Method 1. Connecting via Soundbar

To enable this function, turn on the SpaceFit Sound mode with the remote control of the Soundbar.

( (Sound Control) → "SpaceFit Sound Off" → ▲ (Up) → "SpaceFit Sound On")

- This is available in all Sound modes.

Method 2. Connecting via TV

To enable this function, turn on the **Adaptive Sound+** mode on your Samsung TV menu.

(Home () → Menu → Settings () → All Settings () → General → Intelligent Mode Settings → Adaptive Sound+)


- The sound mode on your Soundbar will automatically change to **Adaptive Sound+** if you enable the **Adaptive Sound+** mode on your TV.

NOTE

- This function works when the Soundbar connects to some of the Samsung TVs.

06 CONNECTING AN EXTERNAL DEVICE

Connecting using an Optical Cable

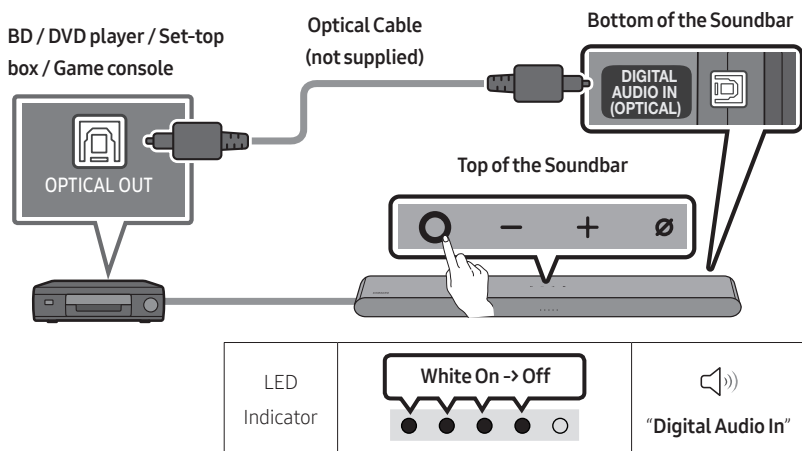

1. With the external device and Soundbar turned off, connect the **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** port on the Soundbar and the OPTICAL output port on the external device with the optical cable (not supplied), as shown in the figure.
2. Turn on the Soundbar and external device.
3. Press the **○ (Multi Function)** button at the top of the Soundbar or the **Source** button on the remote control and then select the **"Digital Audio In"** mode. Then the announcement, **"Digital Audio In"** is output.
4. The external device sound is output from the Soundbar.

07 CONNECTING A MOBILE DEVICE

Method 1. Connecting via Bluetooth

When a mobile device is connected using Bluetooth, you can hear stereo sound without the hassle of cable.



mobile device

The initial connection

- When connecting to a new Bluetooth device, make sure the device is within 1 m distance.

1.

Bluetooth Pairing button

OR

5 Sec

When in "Bluetooth" mode

LED Indicator

Red → Green → Blue Blinks

Pairing

Cyan Blinks X3

Connection is complete

- Until pairing is complete, the Multicolor LED changes as **Red → Green → Blue** in turn.

"Ready to connect via Bluetooth."

- On your device, select **"S-Series Soundbar"** from the list that appears.
- Play music files from the device connected via Bluetooth through the Soundbar.

If the device fails to connect

- If you have an existing Soundbar (e.g., **S-Series Soundbar**) on the list of speakers on the Mobile device, delete it.
- Then repeat steps 1 and 2.

ENG - 27

Notes on Bluetooth connection

- Locate a new device within 1 m to connect via Bluetooth communication.
- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- The Soundbar automatically turns off after 18 minutes in the Ready state.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
 - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
 - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
 - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Electronic devices may cause radio interference. Devices that generate electromagnetic waves must be kept away from the Soundbar main unit – e.g., microwaves, wireless LAN devices, etc.
- The Soundbar supports SBC data (44.1kHz, 48kHz).
- Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
- When connecting the Soundbar to a Bluetooth device, place them as close to each other as possible.
- The farther the Soundbar and Bluetooth device are from each other, the lower the sound quality will become.

The Bluetooth connection may break when the devices are out of the effective range.

- The Bluetooth connection may not function as intended in areas with poor reception.
- A Bluetooth device may experience noise or malfunction under in the following conditions:
 - When the body is in contact with the signal transceiver on the Bluetooth device or Soundbar
 - In corners or when there is an obstacle in proximity, such as a wall or partition, where electrical changes may occur.
 - When exposed to radio interferences by other products operating on the same frequency ranges, such as medical equipment, microwave ovens, and wireless LAN devices.
 - Obstacles such as doors and walls may still impact the sound quality even when the devices are within the effective range.
- Note that your Soundbar cannot be paired with other Bluetooth devices while using the Bluetooth option.
- This wireless device may cause electrical interference during operation.

Disconnecting the Bluetooth device from a Soundbar

You can disconnect a Bluetooth device from the Soundbar. For instructions, see the Bluetooth device's user manual.

- The Soundbar will be disconnected.
- If the Soundbar is disconnected from the Bluetooth device, the multicolor LED indicator on the Soundbar blinks "Red" three times.

Disconnecting the Soundbar from the Bluetooth device

Press the  (Multi Function) button at the top of the Soundbar or the  (Source) button on the remote control to select the mode other than "Bluetooth".


- Disconnecting takes time because the Bluetooth device must receive a response from the Soundbar. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)

Method 2. Connecting via Wi-Fi (Wireless Network)

To connect a Soundbar to a mobile device via a wireless network (Wi-Fi), the **SmartThings** app is required.

The initial connection

1. Install and launch the **SmartThings** app from your mobile device (smartphone or tablet).
2. On the app, follow the screen instructions to add the Soundbar.
 - The automatic pop-up (the second screenshot below) may not show on some devices. If the pop-up window does not appear, press “+” on the **Home** screen. The Soundbar is added to the app.
 - The illustration below may differ according to the app version.

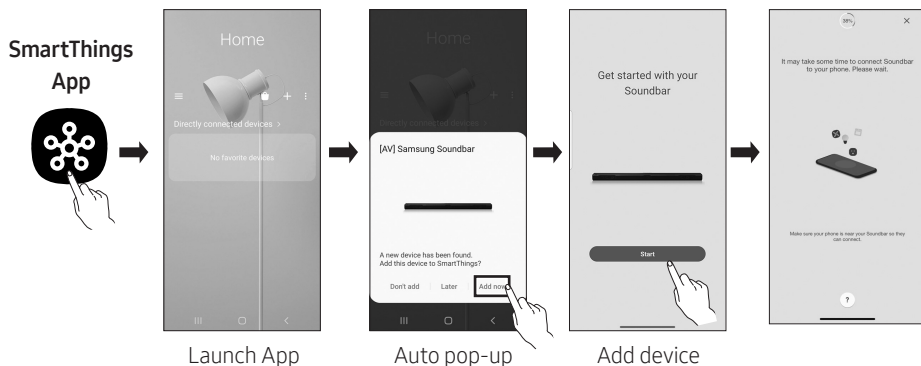

To change your Wi-Fi connection

1. Launch the **SmartThings** app from your mobile device (smartphone or tablet).
2. On the app, delete the registered Soundbar, and then add it again.

Using Group Play

- To benefit from this feature, add your Soundbar to the **SmartThings** app.
- To enable this, connect at least two audio devices to the same Wi-Fi network at 5 GHz.
- This is available on Samsung Sound devices that support Wi-Fi released year 2024 or later.
- This feature does not support TV sound.

Configuring Group Play

1. Run the **SmartThings** app on your mobile device.
2. Add the Soundbar in the **SmartThings** app according to the instructions in the “**Method 2. Connecting via Wi-Fi (Wireless Network)**” → “**Steps 2 (Device registration)**” section.
3. Tap the Soundbar’s card.
4. On your mobile device, tap **Create Group** under the audio device icon.
 - **Create Group** button appears only when Soundbar is in Wi-Fi mode.
 - If the Soundbar is playing the TV sound, the connection to the TV is disconnected when creating a group.
5. Enable **Group Play**.
6. Select a desired device in the list, and tap **Apply**.
 - You can add a maximum of 4 devices.
 - With **Group Play**, the audio will be output through the host device alone.
 - When a device connected to the host device switches to a different source, the device will be deleted from the group automatically.
 - When the host device is connected to a TV, the generated group will be deleted automatically.

Disabling Group Play

1. Tap the audio device’s card.
2. On your mobile device, tap **Edit Group** under the audio device icon.
3. Disable **Group Play**.
 - To disable an individual device, uncheck the device from the list and tap **Apply**.

Connecting via Apple AirPlay

- This feature may not be available in some countries.
- This Samsung Soundbar supports AirPlay and requires iOS 13.4 or later.
- To enable AirPlay in your Soundbar, you must first register the device with the Samsung **SmartThings** app by agreeing with the app's terms and conditions.
- Make sure the Soundbar is powered on and connected to the same Wi-Fi network as your Apple device.


With AirPlay, you can stream music, podcasts, and other audio from your Apple devices to the Samsung Soundbar.

- Select  from an AirPlay-supported app or Control Center on your iPhone, iPad, or Mac.
- Select the Soundbar from the list of available devices to play the current audio to.

Using the Tap Sound

Tap the Soundbar with your mobile device to play audio from the mobile device through the Soundbar.

- This function may not be supported depending on the mobile device.
- This function is only compatible with Samsung mobile devices with Android 8.1 or later.

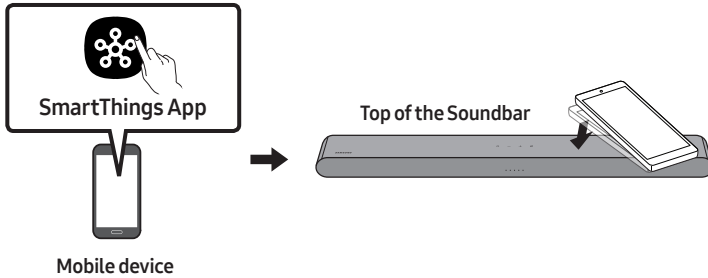

1. Turn on the **Tap Sound** function on your mobile device.
 - For details on how to turn on the function, refer to “**Enable the Tap Sound function**” below.
2. Tap the Soundbar with the mobile device. Select “**Start now**” in the displayed message window. A connection is established between the mobile device and Soundbar via Bluetooth.
3. Play audio from the mobile device through the Soundbar.
 - This function connects a mobile device to the Soundbar via Bluetooth by detecting vibration that occurs when the device touches the Soundbar.
 - Make sure the mobile device does not tap a sharp corner of the Soundbar. The Soundbar or mobile device may become scratched or damaged.
 - It is recommended that the mobile device be covered with a case. Lightly tap the wide area in the upper portion of the Soundbar, without using excessive force.
 - To use this function, update the **SmartThings** app to the latest version. The function may not be supported, depending on the app version.

Enable the Tap Sound function

Use the **SmartThings** app to turn on the **Tap View, Tap Sound** function.

1. On the mobile device, run the **SmartThings** app.
2. Select (☰ → ⚙) in the **SmartThings** app screen displayed on the mobile device.
3. Set “**Tap View, Tap Sound**” to On to allow the function to work when a mobile device moves close to the Soundbar.

NOTES


- When the mobile device is in power-saving mode, the **Tap Sound** function does not work.
- The **Tap Sound** function may not work if there are devices near the Soundbar that cause radio interference such as electric devices. Make sure devices that may cause radio interference are placed at a sufficient distance away from the Soundbar.

08 INSTALLING THE WALL MOUNT


Installation Precautions

- Install on a vertical wall only.
- Do not install in a place with high temperature or humidity.
- Verify whether the wall is strong enough to support the product's weight. If not, reinforce the wall or choose another installation point.
- Purchase and use the fixing screws or anchors appropriate for the kind of wall you have (plaster board, iron board, wood, etc.). If possible, fix the support screws into wall studs.
- Purchase wall mounting screws according to the type and thickness of the wall you want to mount the Soundbar on.
 - Diameter: M5
 - Length: 35 mm or longer recommended.
- Connect cables from the unit to external devices before you install the Soundbar on the wall.
- Make sure the unit is turned off and unplugged from the power source before you install it. Otherwise, it may cause an electric shock.

Wallmount Components

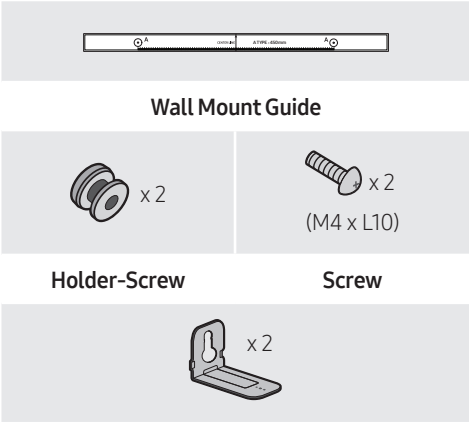


1. Place the **Wall Mount Guide** against the wall surface.
 - The **Wall Mount Guide** must be leveled.
 - If your TV is mounted on the wall, install the Soundbar at least 5 cm below the TV.

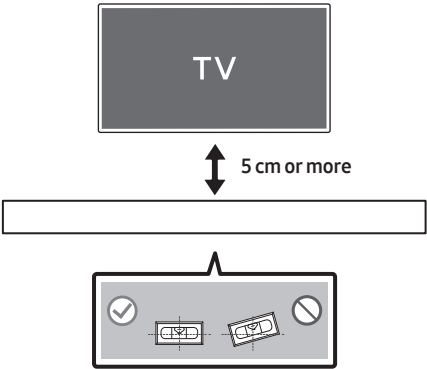


2. Align the **Wall Mount Guide's Center Line** with the center of your TV (if you are mounting the Soundbar below your TV), and then fix the **Wall Mount Guide** to the wall using tape.

- If you are not mounting below a TV, place the **Center Line** in the center of the installation area.

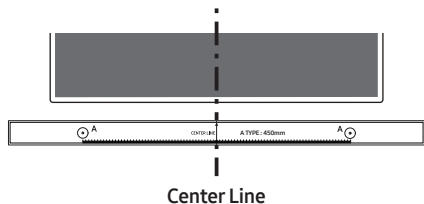


3. Use a pen to mark the positions of the holes and remove the **Wall Mount Guide**.

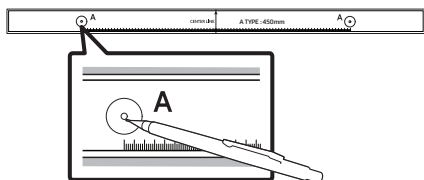


4. Using an appropriately sized drill bit, drill a hole in the wall at each marking.
- If the markings do not correspond to the positions of studs, make sure you insert appropriate anchors into the holes before you insert the support screws. If you use anchors, make sure the holes you drill are large enough for the anchors you use.


5. Push a screw (not supplied) through each **Holder-Screw**, and then screw each screw firmly into a support screw hole.

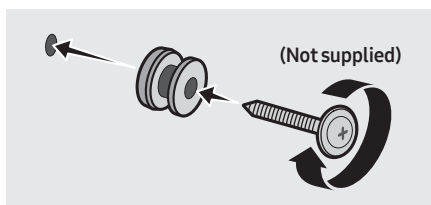

6. Install the 2 **Bracket-Wall Mounts** in the correct orientation on the bottom of the Soundbar using 2 **Screws**.

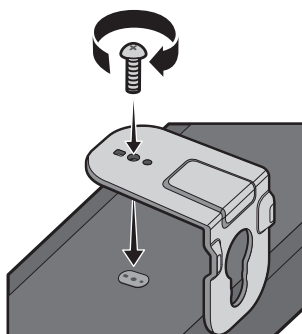


- When assembling, make sure the hanger part of the **Bracket-Wall Mounts** are located behind the rear of the Soundbar.

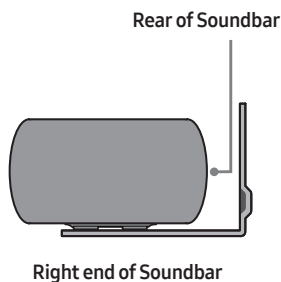


- The actual product may look different from the above image, depending on the model.

7. Install the Soundbar with the attached **Bracket-Wall Mounts** by hanging the **Bracket-Wall Mounts** on the **Holder-Screws** on the wall.

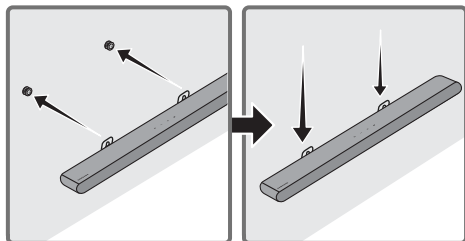


8. Slide the Soundbar down as shown below so that the **Bracket-Wall Mounts** rest securely on the **Holder-Screws**.

- Insert the **Holder-Screws** into the wide (bottom) part of the **Bracket-Wall Mounts**, and then slide the **Bracket-Wall Mounts** down so that the **Bracket-Wall Mounts** rest securely on the **Holder-Screws**.

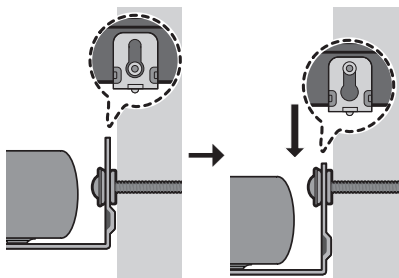

09 INSTALLING THE SOUNDBAR IN FRONT OF TV

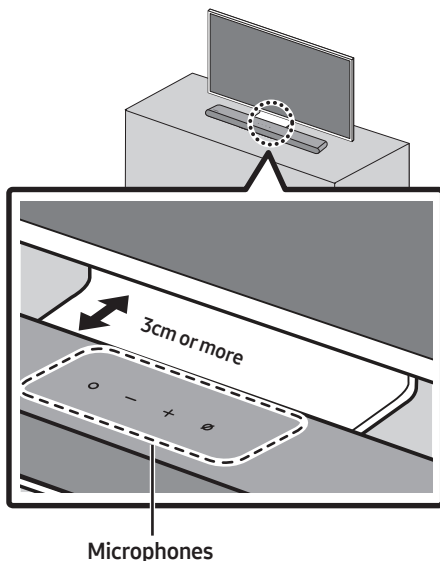

Align the center of the Soundbar to the center of the TV as illustrated in the image.

At the same time, place the Soundbar at least 3cm away from the TV so that there is no interference with voice recognition.

NOTES

- Make sure the Soundbar is placed on a flat and solid surface.
- Insufficient gap between the TV and Soundbar may cause voice recognition and acoustic problems.


10 SOFTWARE UPDATE

Auto Update

When the Soundbar is connected to the Internet, software updates automatically occur even when the Soundbar is turned off.

- To use the Auto Update function, the Soundbar must be connected to the Internet. The Wi-Fi connection to the Soundbar will be terminated if the Soundbar's power cord is disconnected or the power is cut off. If the power is cut off, when the power comes back on or you reconnect the power cord, turn on the Soundbar, and then reconnect it to the Internet.


USB Update

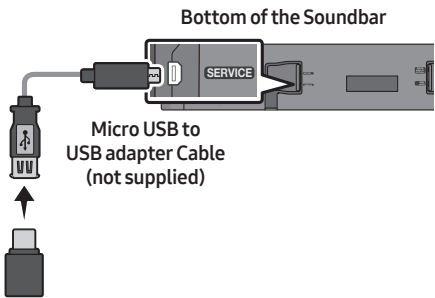


Samsung may offer updates for the Soundbar's system firmware in the future.

When an update is available, you can update the Soundbar by connecting the USB drive that contains the update firmware to the **SERVICE** port of the Soundbar.


1. Go to (www.samsung.com) → search for the model name from the customer support menu option.
 - For more information about update, refer to Upgrade Guide.
2. Download the upgrade file (USB type).
3. Unzip the file to create a folder with the file name.
4. Store the created folder in a USB and then connect it to the Soundbar.
5. Turn on the Soundbar. Then the product is updated within 3 minutes.

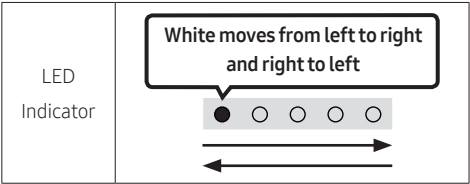


- During update, do not turn it off or remove the USB.
- If the yellow LED is on after the software update is completed, this means that an additional update is in progress. When this happens, don't turn off the power or remove the USB.
- If update does not proceed, reconnect the Soundbar power cord.
- When the latest version is installed, no update is performed.
- Depending on the USB type, update may not be supported.
- If there is no update file available




- If the update file is for the same version or lower



Reset

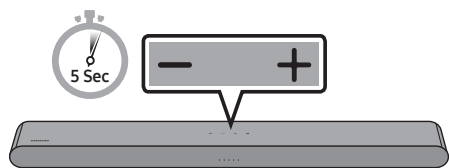

With the Soundbar on, press the **— + (Volume)** buttons on the body at the same time for at least 5 seconds. The LED display changes as shown below and then the Soundbar is reset.

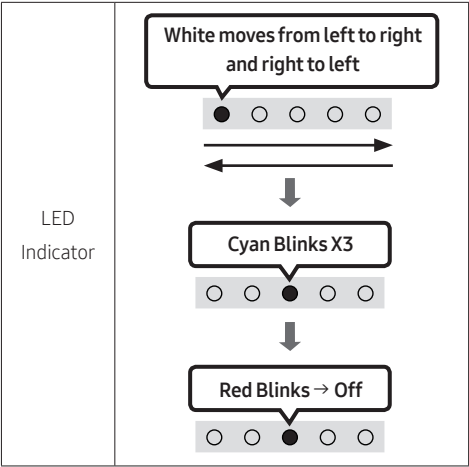

⚠ CAUTION

- All the settings of the Soundbar are reset. Be sure to perform this only when a reset is required.

Security updates information

Security updates are provided to strengthen the security of your device and protect your personal information. For more information on security updates, visit <https://security.samsungtv.com>.

- The website supports only some languages.

11 TROUBLESHOOTING

Before seeking assistance, check the following.

Soundbar does not turn on.

- Check whether the power cord of the Soundbar is correctly inserted into the outlet.

Soundbar works erratically.

- After removing the power cord, insert it again.
- Power cycle the external device and try again.
- If there is no signal, the Soundbar automatically turns off after a certain period of time. Turn on the power. (See page 8.)

Remote control does not work.

- Point the remote directly at the Soundbar.
- Replace the batteries with new ones.

The red LED indicator light on the soundbar stays on.

- The microphone is turned off. Turn on the microphone. (See page 6.)

The Soundbar does not output any sound.

- The volume of the Soundbar is too low or muted. Adjust the volume.
- When any external device (STB, Bluetooth device, mobile device, etc.) is connected, adjust the volume of the external device.
- For sound output of the TV, select Soundbar. (Samsung TV: Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Select Soundbar)
- The cable connection to the Soundbar may not be loose. Remove the cable and connect again.
- Remove the power cord completely, reconnect, and turn the power on.
- Reset the product and try again. (See page 38.)

If the TV is not connected via HDMI (eARC).

- Check whether the HDMI cable is correctly connected to the eARC terminal. (See page 16)
- Connection may not be possible due to the connected external device (set-top box, game console, etc.). Directly connect the Soundbar.
- HDMI-CEC may not be activated on the TV. Turn on the CEC on the TV menu. (Samsung TV: Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Connection → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)

There is no sound in when connecting to the TV in HDMI (eARC) mode.

- Your device is unable to play the input signal. Change the TV's audio output to PCM or Dolby Digital.
(For a Samsung TV: Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Expert Settings → Digital Output Audio Format)

The Soundbar will not connect via Bluetooth.

- When connecting a new device, switch to Bluetooth Pairing for connection. (Press the **PAIR** button on the remote control or press the **⏻ (Mic On/Off)** button on the body for at least 5 seconds.)
- If the Soundbar is connected to another device, disconnect that device first to switch the device.
- Reconnect it after removing the Bluetooth speaker list on the device to connect.
(Samsung TV: Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Bluetooth Speaker List)
- Remove and reconnect the power plug, then try again.
- Reset the product and try again.
(See page 38.)

The sound drops out when connected via Bluetooth.

- Some devices can cause radio interference if they are located too close to the Soundbar. e. g. microwaves, wireless routers, etc.
- If your device that is connected via Bluetooth moves too far away from the Soundbar, it may cause the sound to drop out. Move the device closer to the Soundbar.
- If a part of your body is in contact with the Bluetooth transceiver or the product is installed on metal furniture, the sound may drop out. Check the installation environment and conditions for use.

Unable to connect to Wi-Fi.

- Check whether your wireless router is on.
- Turn off the router, turn it back on, and then try again.
- The Soundbar will not connect if the wireless signal is too weak. Try moving the router closer to the Soundbar, or eliminating any obstacles that are between the Soundbar and the router, if possible.
- If your wireless router is new, you will need to reconfigure the speaker's network settings.
- Soundbar does not support Wi-Fi 6.

The Soundbar does not turn on automatically with the TV.

- When you turn off the Soundbar while watching TV, power synchronization with the TV is disabled. First turn off the TV.

The AVA function is not available in the following cases.

- The AVA function will not be available using Q-Symphony function.
- The AVA function will not be available when the microphone is turned off.

After connecting the TV to the Soundbar, I switched the Soundbar mode. Then no sound is output from the TV.

- If you connect your Soundbar to a mobile device while the Soundbar is connected to the TV, the Soundbar outputs sound from the mobile device while keeping the TV connection. So the TV sound will not be delivered anywhere.
- Disconnect the mobile device, and the TV sound will be output from the Soundbar again.

The Soundbar does not appear in AirPlay.

- To enable AirPlay in your Soundbar, you must first register the device with the Samsung **SmartThings** app by agreeing with the app's terms and conditions. (See page 32.)
- AirPlay does not operate if you delete the Soundbar from the Samsung **SmartThings** app.
- Make sure that the Soundbar and the Apple device are connected to the same Wi-Fi network.
- The Soundbar is compatible with AirPlay installed on iOS 13.4 or later.

Group Play is not enabled.

- Check if the audio devices are newer models released year 2024 or later.
- Check if the host device is connected to a Wi-Fi network as source.
- Make sure that all audio devices are connected to the same Wi-Fi network (at 5 GHz).

12 LICENSE



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



- Use your phone, tablet or computer as a remote control for Spotify. Go to spotify.com/connect to learn how
- The Spotify Software is subject to third party licenses found here : <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.



Apple, AirPlay, iPad, iPhone, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

roon
TESTED

Being Roon Tested means that Samsung and Roon have collaborated to ensure you have the best experience using Roon software and Samsung equipment together, so you can just enjoy the music.

Open Source License Notice


Open Source used in this product can be found on the following webpage (<http://opensource.samsung.com>).

ÍNDICE

01	Verificación de los componentes	4
02	Información general del producto	5
	Panel frontal/panel superior de la Soundbar	5
	Panel inferior de la Soundbar	7
03	Uso del control remoto	8
	Colocación de las pilas antes de utilizar el control remoto (2 pilas AAA)	8
	Cómo usar el control remoto	8
	Configuración de  (Control de sonido)	11
	Uso de los botones ocultos (botones con más de una función)	12
	Especificaciones de salida para los diferentes modos de efectos de sonido	13
	Ajuste del volumen de la Soundbar con un control remoto de televisor	14
04	Conexión de la Soundbar	15
	Conexión de la corriente eléctrica	15
	Conexión del kit de altavoz trasero inalámbrico y altavoz de graves a la Soundbar	15
05	Conexión a un TV	16
	Conexión al TV que es compatible con HDMI ARC (Retorno del canal de audio)	16
	Conexión con un cable óptico	18
	Conexión a través de Bluetooth	19
	Conexión a través de Wi-Fi	21
	Conexión a un TV que admita Dolby Atmos®	22
	Cómo utilizar la función Q-Symphony	24
	Uso de SpaceFit Sound	25

06	Conexión a un dispositivo externo	26
	Conexión con un cable óptico	26
07	Conexión a un dispositivo móvil	27
	Método 1. Conexión a través de Bluetooth	27
	Método 2. Conexión a través de Wi-Fi (Red inalámbrica)	30
	Utilizar Reproducción grupal	31
	Conexión mediante Apple AirPlay	32
	Uso de Tap Sound	33
08	Instalación del soporte de montaje en la pared	34
	Precauciones durante la instalación	34
	Componentes para montaje en la pared	34
09	Instalación de la Soundbar frente al televisor	36
10	Actualización de software	37
	Actualización automática	37
	Actualización mediante USB	37
	Restablecer	38
	Información de actualizaciones de seguridad	38
11	Resolución de problemas	39
12	Licencia	41

01 VERIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES

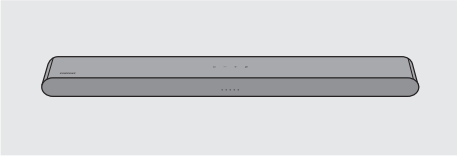


Unidad principal de la Soundbar



Control remoto de la Soundbar/
baterías (No disponible en algunos
lugares o para algunos modelos)




Cable HDMI



Adaptador de CA/CC
(Soundbar)



Cable de alimentación
(Soundbar)



Guía de montaje en la pared



Tornillo de sujeción



Soporte de montaje en la pared







Tornillo

- Para obtener más información acerca del suministro eléctrico y el consumo de energía, consulte la etiqueta del producto. (Etiqueta: parte inferior de la unidad principal de la Soundbar)
- Para comprar componentes adicionales o cables opcionales, póngase en contacto con un Centro de Servicios de Samsung o con el Centro de Atención al Cliente de Samsung.
- Para obtener más información sobre el montaje en la pared, consulte la página 34.
- El diseño, las especificaciones y la pantalla de la aplicación están sujetos a cambios sin previo aviso.
- La apariencia de los accesorios puede diferir ligeramente de las ilustraciones de arriba.

02 INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Panel frontal/panel superior de la Soundbar

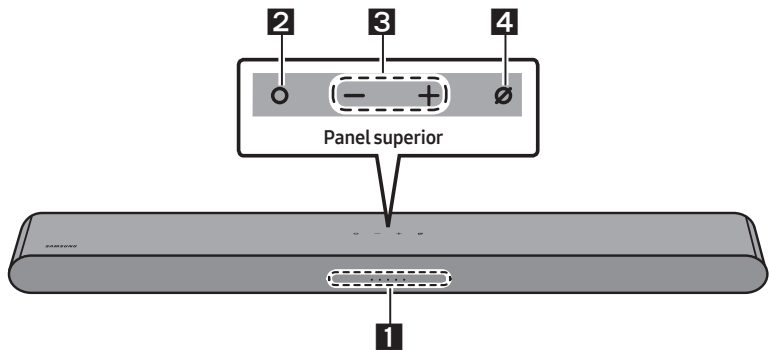


1	Indicador LED	El indicador LED destella, brilla o cambia de color según el modo o estado actual de la Soundbar. El color del indicador LED y la cantidad de luces indican el modo activo como se describe a continuación. <table><tr><td> LED blanco</td><td> LED blanco</td><td> LED multicolor</td><td> LED blanco</td><td> LED blanco</td></tr></table> El LED multicolor puede ser Blanco, Cian, Verde, Rojo y Azul según el modo o estado.	 LED blanco	 LED blanco	 LED multicolor	 LED blanco	 LED blanco							
 LED blanco	 LED blanco	 LED multicolor	 LED blanco	 LED blanco										
2	Botón multifunción	- En modo de espera, presione el botón  (Multifunción) para encender la Soundbar. - Presione el botón  (Multifunción) para cambiar el modo. Cada vez que cambia el modo, el LED se ilumina de color blanco y, luego, se apaga. <table><tr><td>Indicador LED</td><td> Blanco Encendido -> Apagado </td><td> Blanco Encendido -> Apagado </td></tr><tr><td></td><td>"TV ARC" o "eARC"</td><td>"Wi-Fi"</td></tr><tr><td>Indicador LED</td><td> Blanco Encendido -> Apagado </td><td> Blanco Encendido -> Apagado </td></tr><tr><td></td><td>"Bluetooth"</td><td>"Digital Audio In"</td></tr></table>	Indicador LED	Blanco Encendido -> Apagado 	Blanco Encendido -> Apagado 		"TV ARC" o "eARC"	"Wi-Fi"	Indicador LED	Blanco Encendido -> Apagado 	Blanco Encendido -> Apagado 		"Bluetooth"	"Digital Audio In"
Indicador LED	Blanco Encendido -> Apagado 	Blanco Encendido -> Apagado 												
	"TV ARC" o "eARC"	"Wi-Fi"												
Indicador LED	Blanco Encendido -> Apagado 	Blanco Encendido -> Apagado 												
	"Bluetooth"	"Digital Audio In"												
3	Botón de volumen	Presione el botón  (Volumen) para ajustar el volumen.												

4	Botón Micrófono Encendido/ Apagado	Presione el botón  (Encender/Apagar micrófono) para encender o apagar el micrófono. Cuando el micrófono está apagado, el indicador LED será de color rojo. <table border="1"> <tr> <td data-bbox="266 156 437 268"> Indicador LED </td><td data-bbox="437 156 658 268"> Rojo encendido </td><td data-bbox="658 156 879 268"> </td></tr> <tr> <td data-bbox="266 268 437 325">  </td><td data-bbox="437 268 658 325"> "Mic Off" </td><td data-bbox="658 268 879 325"> "Mic On" </td></tr> </table>	Indicador LED	Rojo encendido			"Mic Off"	"Mic On"
Indicador LED	Rojo encendido							
	"Mic Off"	"Mic On"						

- Cuando conecte el cable de CA, el botón de encendido comenzará a funcionar luego de 4 a 6 segundos.
- Cuando encienda esta unidad, habrá un retraso de 4 a 5 segundos antes de que emita sonido.
- Si escucha sonidos tanto del televisor como de la Soundbar, vaya al menú **Ajustes**, busque la opción de audio del televisor y cambie el parlante del televisor a **Altavoz externo**.
- Puede activar y desactivar las notificaciones de audio mediante la aplicación **SmartThings**. Para obtener información sobre cómo usar la aplicación **SmartThings**, consulte **"Método 2. Conexión a través de Wi-Fi (Red inalámbrica)"**.

Panel inferior de la Soundbar

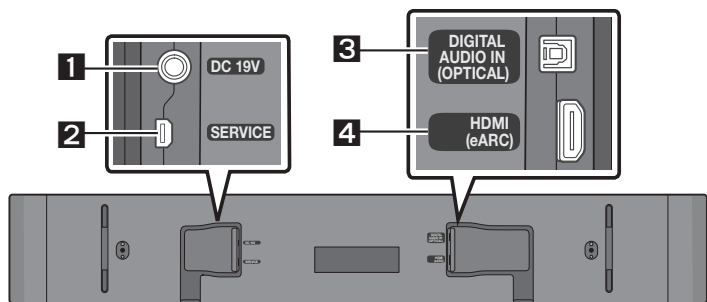


1	DC 19V (Suministro eléctrico de entrada) Conecte el adaptador eléctrico de CA/CC (consulte la página 15)
2	SERVICE Conecte un dispositivo de almacenamiento USB para actualizar el software del producto.
3	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Conecte a la salida digital (óptica) de un dispositivo externo. (consulte la página 26)
4	HDMI (eARC) Conecte al conector HDMI (eARC) de una TV. (consulte la página 16)

- Cuando desconecte el cable de alimentación del adaptador CA/CC de una toma de pared, tire del enchufe. No tire del cable.
- No conecte esta unidad ni otros componentes a un tomacorriente de CA antes de completar todas las conexiones entre los componentes.


03 USO DEL CONTROL REMOTO

Colocación de las pilas antes de utilizar el control remoto (2 pilas AAA)

Deslice la contratapa en dirección de la flecha hasta retirarla completamente. Coloque 2 pilas AAA (1.5V) tal como se indica para que la polaridad sea correcta. Vuelva a deslizar la contratapa hasta su posición.

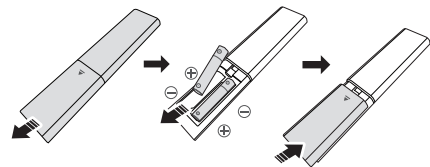

Cómo usar el control remoto

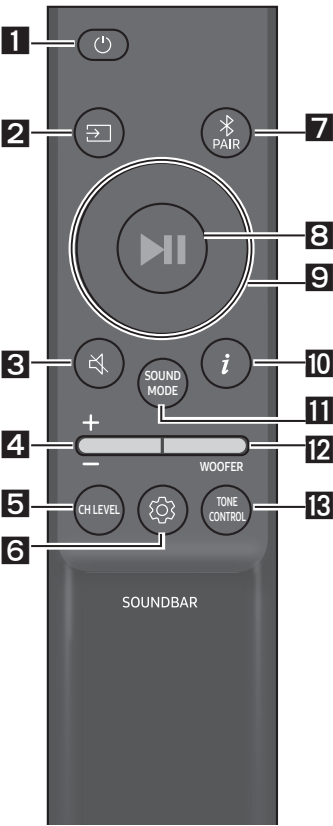

1

Encendido

Enciende y apaga la Soundbar.

Indicador LED	Parpadeos cian X1	Parpadeos rojos X3
	 Encendido	 Apagado

- **Función de Auto Power Down**

La unidad se apaga automáticamente en las siguientes situaciones:

- En modo "TV ARC" o "eARC" / "Wi-Fi" / "Bluetooth" / "Digital Audio In" si no hay señal de audio durante 18 minutos.

2

(Fuente)

Presione aquí para elegir una fuente conectada a la Soundbar.

- **Audio Feedback activados/desactivados**

Puede activar o desactivar la función Audio Feedback. Mantenga presionado el botón  (Fuente) del control remoto durante 5 segundos mientras la Soundbar está apagada (modo de espera).

Indicador LED	Parpadeos cian X1	Parpadeos rojos X1
	 Encendido	 Apagado



3

 **(Silencio)**
Presione el botón  **(Silencio)** para silenciar el sonido.
Vuelva a presionarlo para reanudar el sonido.

Indicador LED	Parpadeos constantes 
---------------	---

4

Volumen
Mueva el botón hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen.

Indicador LED	El color blanco se mueve hacia la derecha X1  Sube el volumen	El color blanco se mueve hacia la izquierda X1  Baja el volumen
---------------	--	--

5

CH LEVEL
Puede presionar este botón para ajustar el volumen de cada altavoz.

Indicador LED	Parpadeos blancos X1 
	"Center Level" → "Side Level"

- Cuando se conectan los altavoces traseros (que se venden por separado), se admite la configuración "Rear Level". Para ajustar el volumen de "Rear Level" entre -6 y +6, use los botones **Arriba/Abajo**.

6

 **(Control de sonido)**
Puede presionar el botón para establecer la función de audio. Se puede ajustar el elemento deseado con los botones **Arriba/Abajo**. Cada vez que cambia el modo, el LED multicolor parpadea en blanco.

Indicador LED	Parpadeos blancos X1 
	"SpaceFit Sound" → "Active Voice Amplifier" → "Voice enhancement" → "Night mode" → "Sync" → "Virtual"

- Mantenga presionado el botón  **(Control de sonido)** durante aproximadamente 5 segundos para ajustar el sonido de cada banda de frecuencia. Puede elegir 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz y 10 kHz usando los botones **Izquierda/Derecha** y puede configurar cada uno entre -6 y +6 con los botones **Arriba/Abajo**.
(Asegúrese de que el modo de sonido se establezca como "Standard".)
- Si los altavoces traseros (que se venden por separado) están conectados, se admiten las opciones "Sound Grouping" y "Private Rear Sound".
- Consulte "Configuración de  **(Control de sonido)**" en la página 11.

7

Bluetooth PAIR

Cambie la Soundbar a modo de conexión Bluetooth.

Cuando presiona el botón, el LED cambia como se muestra a continuación.

- Hasta que no se complete el emparejamiento, el LED multicolor cambia a **Rojo → Verde → Azul** sucesivamente.

Indicador LED	Parpadeo Rojo → Verde → Azul Emparejamiento → Parpadeos cian X3 Se completó la conexión
	"Ready to connect via Bluetooth."

8

►II (Reproducir/Pausar)

También puede presionar este botón para reproducir o pausar música.

9

Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha

Presione **Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha** en el botón para seleccionar o configurar las funciones.

- **Saltear canciones**
Presione el botón **Derecha** para seleccionar el próximo archivo de música.
Presione el botón **Izquierda** para seleccionar el archivo de música anterior.
- **ID SET**
Mantenga presionado el botón **Arriba** durante 5 segundos para completar **ID SET** (al establecer la conexión con un altavoz de graves inalámbrico o altavoces traseros inalámbricos).

10

i (Información)

Presione el botón para mostrar información detallada acerca de la función actual. (Consulte la página 5).

Si hay conexión a Dolby Atmos®, el indicador LED parpadea de color cian 3 veces.

11


SOUND MODE

Puede seleccionar el modo de audio que desea presionando el botón. Cada vez que cambia el modo, el LED multicolor parpadea en blanco.

Indicador LED	Parpadeos blancos X1
	"Adaptive Sound" → "DTS Virtual:X" → "Music" → "Game" → "Standard"

- **Adaptive Sound**
Analiza el contenido en tiempo real y automáticamente proporciona el campo sonoro óptimo según las características del sonido.
- **DTS Virtual:X**
Sonido 3D envolvente desde cualquier contenido.
- **Music**
Proporciona un sonido más natural y envolvente para el contenido musical.
- **Game**
Proporciona sonido estereoscópico para sumergirlo en la acción mientras juega.
- **Standard**
Emite el sonido original.

12	Botón de NIVEL de WOOFER (BAJOS) Mueva el botón hacia arriba o hacia abajo para ajustar el nivel del woofer (grave) a -12 o de -6 a +6. Para establecer el nivel de volumen del woofer (grave) en 0 (predeterminado), presione el botón.
13	TONE CONTROL Presione este botón para ajustar el volumen de los sonidos graves o agudos. Se puede ajustar el elemento deseado con los botones Arriba/Abajo . (Esta función está disponible en todos los modos de sonido, excepto en el modo "Standard").

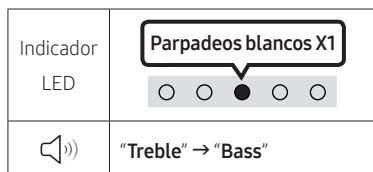

Configuración de (Control de sonido)

- **SpaceFit Sound** : Esta función analiza el espacio de escucha del usuario con el micrófono de la Soundbar y brinda un sonido óptimo para ese espacio. (Consulte "**Uso de SpaceFit Sound**" en la página 25).
- **Active Voice Amplifier** : Analiza el ruido externo en tiempo real mientras se está reproduciendo la Soundbar, para que el audio de voz siempre pueda oírse con claridad.
 - No se guardan datos durante este análisis.
- **Voice enhancement** hace que sea más fácil oír el diálogo hablado en las películas y contenido de TV.
- **Night mode** está optimizado para ver contenido por la noche, ya que la configuración se ajusta para bajar el volumen, pero mantener la claridad del diálogo.
- **Sound Grouping**: La unidad principal de la Soundbar y los altavoces surround reproducen todo el sonido en lugar del sonido surround, por lo que es una opción ideal para grupos grandes de personas que escuchan música en un espacio amplio.
 - Este menú se activa inicialmente cuando se conectan los altavoces surround y, luego, el menú permanece activado independientemente de que estos altavoces estén o no conectados.
 - Si habilita este modo, no hay diferencias en los sonidos de los diferentes modos de Sonido.
 - El sonido no sale de todas las unidades de altavoz de la unidad principal de la Soundbar y los altavoces surround, sino solo de ciertas unidades predeterminadas, lo cual varía según el modelo.
- **Private Rear Sound** : Este modo establece que el sonido salga solo de los altavoces surround, lo que le permite escuchar sin que lo molesten los demás.
 - Si habilita este modo, el sonido no sale de la unidad principal de la Soundbar y el altavoz de graves. El sonido solo sale del canal frontal de los altavoces surround.
 - Si habilita este modo, no hay diferencias en los sonidos de los diferentes modos de Sonido.

- La función se desactiva cuando se interrumpe la alimentación de los altavoces surround o se pierde su conexión.
- El menú se activa solo cuando los altavoces surround están conectados.
- Este modo se desactiva automáticamente y deja de estar disponible cuando se activa la función Q-Symphony.
- Si el video en el TV y el audio de la Soundbar no están sincronizados, seleccione **Sync** en Control de sonido y, luego, defina la demora de audio entre 0 y 300 milisegundos utilizando los botones **Arriba/Abajo**.
 - La opción **Sync** solo es compatible con algunas funciones.
- La función **Virtual** se puede Activar/Desactivar mediante los botones **Arriba/Abajo**.

Uso de los botones ocultos (botones con más de una función)

Botón oculto		Página de referencia
Botón del mando a distancia	Función	
WOOFER (Arriba)	Encendido/Apagado control remoto del TV (espera)	Página 14
Arriba	ID SET	Página 10
 (Control de sonido)	EQ 7 bandas	Página 9
 (Fuente)	Audio Feedback activados/desactivados (espera)	Página 8

Especificaciones de salida para los diferentes modos de efectos de sonido

Efecto	Entrada	Salida	
		Con subwoofer únicamente	Con subwoofer y Wireless Kit de parlante posterior inalámbrico
Adaptive Sound	2.0 canales	5.1 canales	7.1 canales
	5.1 canales	5.1 canales	7.1 canales
	Dolby Atmos®	5.1 canales	7.1 canales
DTS Virtual:X	2.0 canales	5.1 canales	7.1 canales
	5.1 canales	5.1 canales	7.1 canales
	Dolby Atmos®	5.1 canales	7.1 canales
Music	2.0 canales	5.1 canales	7.1 canales
	5.1 canales	5.1 canales	7.1 canales
	Dolby Atmos®	5.1 canales	7.1 canales
Game	2.0 canales	5.1 canales	7.1 canales
	5.1 canales	5.1 canales	7.1 canales
	Dolby Atmos®	5.1 canales	7.1 canales
Standard	2.0 canales	2.1 canales	2.1 canales
	5.1 canales	5.1 canales	5.1canales
	Dolby Atmos®	5.1 canales	7.1 canales




- El Kit de parlante trasero inalámbrico de Samsung y el subwoofer se pueden comprar por separado. Para comprar un kit o el subwoofer, comuníquese con el vendedor a quien le compró la Soundbar.
- Cuando la fuente de entrada es Dolby Atmos®, la configuración del altavoz de graves solo proporciona audio de canal 5.1, mientras que la configuración del kit de altavoz trasero inalámbrico y altavoz de graves proporciona audio de canal 7.1.

Ajuste del volumen de la Soundbar con un control remoto de televisor

Ajuste el volumen de la Soundbar con el control remoto del televisor.

- Esta función solo se puede usar con controles remotos IR. Los controles remotos Bluetooth (controles remotos que requieren emparejamiento) no son compatibles.
- Configure el parlante del televisor en **Altavoz externo** para usar esta función.
- Fabricantes que admiten esta función:
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Apague la Soundbar.
 2. Mantenga presionado el botón **WOOFER** durante 5 segundos.
Cada vez que mantiene presionado el botón **WOOFER** durante 5 segundos, el modo cambia en el siguiente orden: “Off-TV Remote” (Modo predeterminado), “Samsung-TV Remote”, “All-TV Remote”.
- El indicador LED de estado cambia cada vez que se cambia el modo, tal como se muestra a continuación.

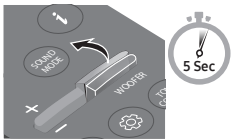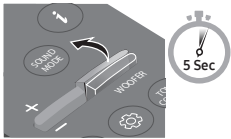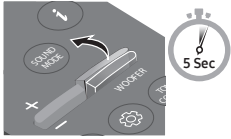
Botones del control remoto	Indicador LED	Estado
	Parpadeos rojos X1 ○ ○ ● ○ ○ “Off-TV Remote” (Modo predeterminado)	Deshabilita el control remoto del televisor.
	Parpadeos cian X1 ○ ○ ● ○ ○ “Samsung-TV Remote”	Habilita el control remoto IR de un televisor Samsung.
	Parpadeos azules X1 ○ ○ ● ○ ○ “All-TV Remote”	Habilita el control remoto IR de un televisor de terceros.

04 CONEXIÓN DE LA SOUNDBAR

Conexión de la corriente eléctrica

Use los componentes de suministro eléctrico en el siguiente orden para conectar la Soundbar a una toma de corriente eléctrica:

- Para obtener más información acerca del suministro eléctrico necesario y el consumo de energía, consulte la etiqueta del producto. (Etiqueta: parte inferior de la unidad principal de la Soundbar)
1. Primero conecte el cable de alimentación al adaptador de CA/CC.
Conecte el adaptador de CA/CC (con el cable de alimentación) a la Soundbar.
 2. Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente.

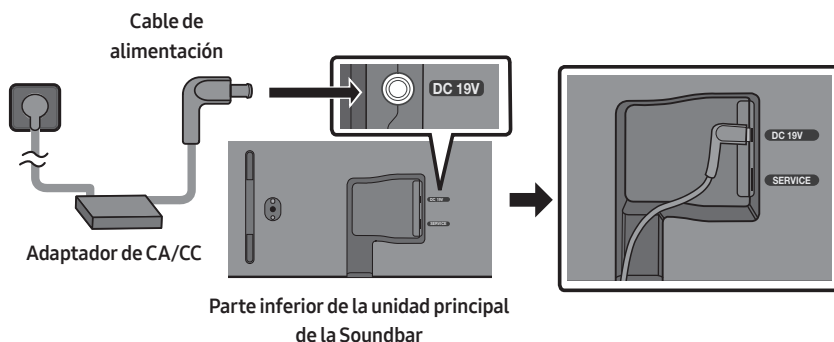

NOTAS

- Si desenchufa el cable de alimentación y vuelve a conectarlo cuando el producto está encendido, la Soundbar se encenderá automáticamente.
- Asegúrese de colocar el adaptador de CA/CC en posición plana sobre una mesa o el piso. Si coloca el adaptador de CA/CC de manera que quede colgando con la entrada del cable de CA apuntando hacia arriba, puede ingresar agua u otras sustancias ajenas al adaptador y provocar fallas en el funcionamiento.

Conexión del kit de altavoz trasero inalámbrico y altavoz de graves a la Soundbar


Conecte el kit de altavoz trasero inalámbrico de Samsung (SWA-9200S, se vende por separado) y el altavoz de graves inalámbrico (SWA-W510, se vende por separado) a la Soundbar para lograr un verdadero sonido envolvente inalámbrico. Para obtener información más detallada sobre las conexiones, consulte el manual del altavoz de graves inalámbrico y el kit de altavoz trasero inalámbrico de Samsung.

05 CONEXIÓN A UN TV

Conexión al TV que es compatible con HDMI ARC (Retorno del canal de audio)

PRECAUCIÓN

- Cuando el cable HDMI y el cable óptico estén conectados al mismo tiempo, la señal HDMI se recibe primero.
- Para conectar el cable HDMI entre el TV y la Soundbar, asegúrese de conectar las terminales marcadas como ARC. De lo contrario, es posible que el sonido del TV no se escuche.
- Se recomienda usar un cable HDMI certificado por HDMI.org.

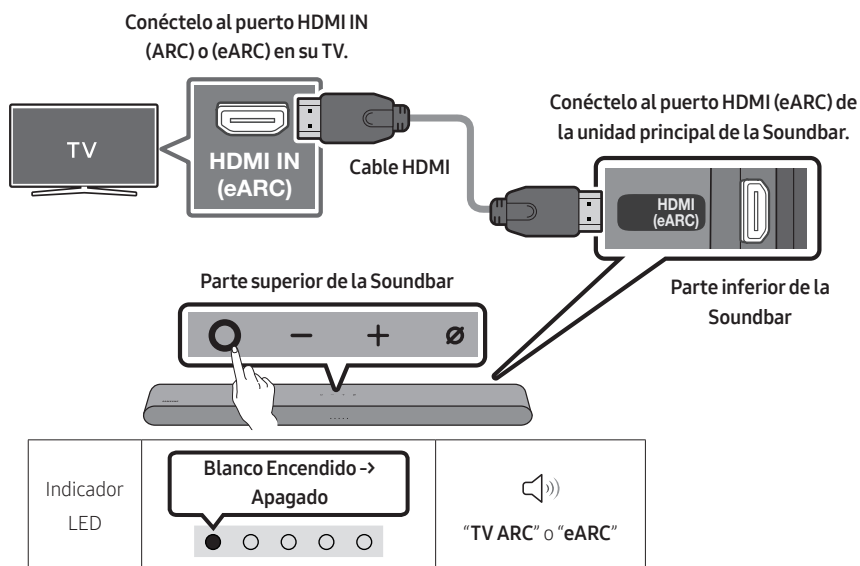

1. Con la Soundbar y el TV apagados, conecte el cable HDMI como se indica en la imagen.
2. Encienda la Soundbar y el TV.
3. El sonido del TV saldrá de la Soundbar.
 - Si no sale el sonido del TV, presione el botón **○ (Multifunción)** en la parte superior de la Soundbar o el botón **📶 (Fuente)** del control remoto para seleccionar el modo **"TV ARC"** o **"eARC"**.
 - Para establecer la conexión con eARC, la función eARC en el menú del TV debe estar establecida en On. Consulte el manual del usuario del TV para ver más detalles sobre la configuración. (P. ej., TV Samsung : Inicio (🏠) → Menú → Config. (⚙️) → Todos los ajustes (⚙️) → Sonido → Configuración experta → Modo HDMI-eARC (Automático))

- Si el sonido no sale, revise la conexión del cable HDMI nuevamente.
- Use los botones de volumen en el control remoto del TV para cambiar el volumen de la Soundbar.


NOTAS

- Cuando conecte el TV que es compatible con HDMI ARC (Retorno del canal de audio) a la Soundbar con un cable de HDMI, puede transmitir los datos de audio y video digitales sin conectar un cable óptico aparte.
- Le recomendamos que use un cable HDMI sin núcleo, si es posible. Si usa un cable HDMI con núcleo, use uno cuyo diámetro sea menor de 14 mm.
- Esta función no está disponible si el cable HDMI no es compatible con ARC.
- Cuando el audio en una transmisión está codificado en Dolby Digital y el "Formato de salida de audio digital" de su TV está configurado como PCM, le recomendamos que cambie la configuración a Dolby Digital. Cuando cambie la configuración en el TV, la calidad del sonido será mejor. (Es posible que en el menú del TV se usen palabras distintas para Dolby Digital y PCM según el fabricante del TV.)

Conexión con un cable óptico

Lista de verificación previa a la conexión

- Cuando el cable HDMI y el cable óptico estén conectados al mismo tiempo, la señal HDMI se recibe primero.
- Cuando use un cable óptico y las terminales tengan cubiertas, asegúrese de quitarlas.

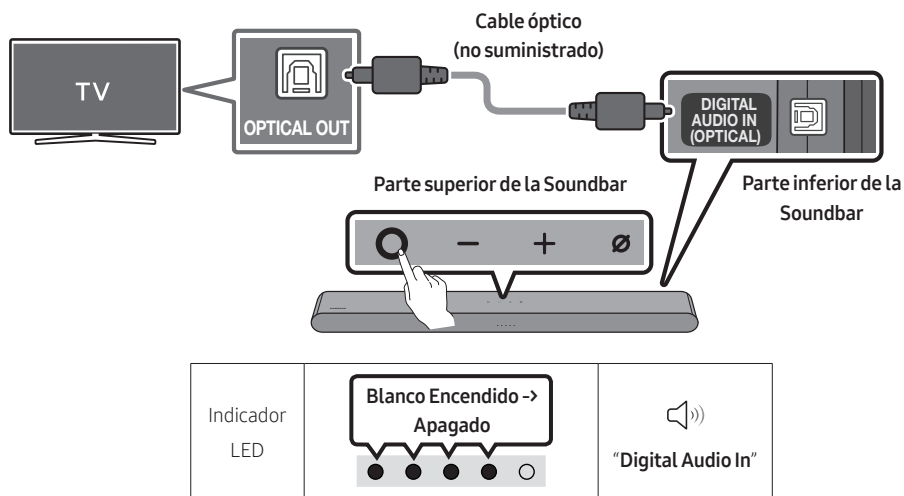

1. Con la Soundbar y el TV apagados, conecte el puerto **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** de la Soundbar y el puerto de salida **OPTICAL** del TV con el cable óptico (no suministrado) como se muestra en la imagen.
2. Encienda la Soundbar y el TV.
3. Presione el botón **○ (Multifunción)** en la parte superior de la Soundbar o el botón **📺 (Fuente)** en el control remoto y seleccione el modo **"Digital Audio In"**. Después, saldrá el anuncio, **"Digital Audio In"**.
4. El sonido del TV saldrá de la Soundbar.

Conexión a través de Bluetooth

Cuando se conecta un TV Samsung a través de Bluetooth, puede escuchar sonido en estéreo sin cables de por medio.



- Solo se puede conectar un TV Samsung por vez.
- Se puede conectar un TV Samsung que sea compatible con Bluetooth.
Compruebe las especificaciones de su TV.

La conexión inicial

1.	Botón de emparejamiento con Bluetooth	Indicador LED
	 O Cuando está en modo "Bluetooth" 	Parpadeo Rojo → Verde → Azul Emparejamiento → Parpadeos cian X3 Se completó la conexión • Hasta que no se complete el emparejamiento, el LED multicolor cambia a Rojo → Verde → Azul sucesivamente.  "Ready to connect via Bluetooth."

2. Seleccione el modo Bluetooth en el TV Samsung.
(P. ej., Inicio (🏠) → Menú → Config. (⚙️) → Todos los ajustes (⚙️) → Sonido → Salida del sonido → Lista de altavoces Bluetooth → S-Series Soundbar (Bluetooth))
3. Seleccione **"S-Series Soundbar"** de la lista que aparece en la pantalla del TV.
Se indicará la Soundbar disponible con **"Necesita emparejamiento"** o **"Emparejado"** en la lista de dispositivos Bluetooth del TV. Para conectar el TV Samsung a la Soundbar, seleccione el mensaje y establezca una conexión.
4. Podrá escuchar el sonido del TV Samsung en la Soundbar.
 - Si hay un registro de conexión entre la Soundbar y un TV Samsung, la Soundbar se conecta automáticamente al cambiar al modo **"Bluetooth"**.

Si el dispositivo no se puede conectar

- Si tiene una Soundbar existente (p. ej., **S-Series Soundbar**) en la lista de parlantes del TV Samsung, elimínela.
- Luego, repita los pasos 1 a 3.

Desconexión de la Soundbar del TV Samsung

Presione el botón  (**Multifunción**) en la parte superior de la Soundbar o el botón  (**Fuente**) del control remoto para seleccionar un modo diferente a "**Bluetooth**".

- La desconexión toma tiempo porque el TV Samsung debe recibir la respuesta de la Soundbar. (El tiempo requerido puede variar según el modelo del TV Samsung).

Notas sobre la conexión a través de Bluetooth

- Ubique un dispositivo nuevo en un radio de 1 m para conectarlo a través de Bluetooth.
- Si le pide un código PIN cuando conecta un dispositivo Bluetooth, ingrese <0000>.
- La Soundbar se apaga automáticamente después de estar 18 minutos en estado Listo.
- Es posible que la Soundbar no realice la conexión o la búsqueda de Bluetooth correctamente en los siguientes casos:
 - Puede haber interferencias en la conexión inalámbrica alrededor de la Soundbar si está cerca de un equipo electrónico o un aparato eléctrico.
 - Si varios dispositivos Bluetooth se emparejan en simultáneo con la Soundbar.
 - Si el dispositivo Bluetooth se apaga, no está en el lugar o no funciona correctamente.
- Los dispositivos electrónicos pueden ocasionar interferencias de radio. Los dispositivos que generan ondas electromagnéticas deberán mantenerse alejados de la unidad principal de la Soundbar, p. ej., dispositivos con redes LAN inalámbricas, microondas, etc.
- **Precaución: La Soundbar se reiniciará automáticamente si conecta/desconecta Bluetooth.**
 - Método de desactivación del puerto de Bluetooth : Presione el botón **TONE CONTROL** en el control remoto de la Soundbar durante 30 segundos para encender o apagar Bluetooth.

Conexión a través de Wi-Fi

Lista de verificación previa a la conexión

- La conexión Wi-Fi solo está disponible en el TV Samsung.
- Compruebe si **el enrutador inalámbrico (Wi-Fi)** está encendido y si **el TV está conectado al enrutador**.
- El TV y la Soundbar deben estar conectados a la misma red inalámbrica (Wi-Fi).
- Si su enrutador inalámbrico (Wi-Fi) usa un canal de DFS, no podrá establecer una conexión Wi-Fi entre el TV y la Soundbar. Comuníquese con su proveedor de servicio de Internet para obtener más detalles.
- Dado que los menús pueden ser diferentes según el año de fabricación, consulte el manual correspondiente a su TV.
- Para conectar el TV a la Soundbar mediante Wi-Fi, conecte primero la Soundbar al enrutador inalámbrico. Consulte la página 30 para ver detalles sobre cómo establecer una conexión Wi-Fi.

1. Para obtener más información sobre cómo establecer una conexión Wi-Fi con la Soundbar, consulte la página 30: **“Método 2. Conexión a través de Wi-Fi (Red inalámbrica)”**.
2. Cambie la fuente de entrada del TV a la Soundbar mediante el menú de audio.
 - **TV Samsung lanzado a la venta en el año 2017 o posterior**
Inicio () → Menú → Config. () → Todos los ajustes () → Sonido → Salida del sonido → S-Series Soundbar (Wi-Fi)


NOTA

- **Precaución : La Soundbar se reiniciará automáticamente si conecta/desconecta el servicio Wi-Fi.**
 - Método de desactivación de Wi-Fi : Presione el botón **CH LEVEL** en el control remoto de la Soundbar durante 30 segundos para encender o apagar Wi-Fi.

Conexión a un TV que admita Dolby Atmos®

Lista de verificación previa a la conexión

- Dolby Atmos® se admite en el modo "TV ARC" o "eARC" o "Wi-Fi".
- Asegúrese de que el contenido admita Dolby Atmos®.

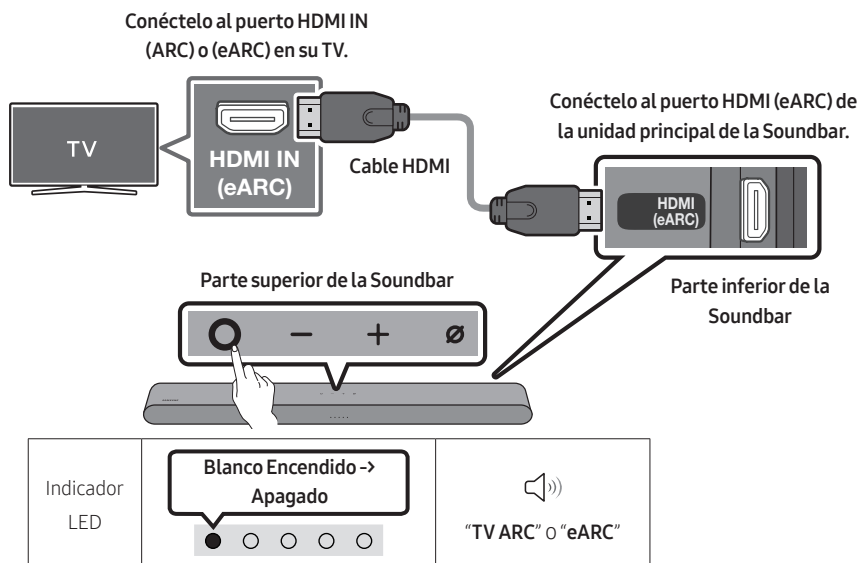

1. Con la Soundbar y el TV apagados, conecte el cable HDMI como se indica en la imagen.
2. Encienda la Soundbar y el TV.
3. El sonido del TV saldrá de la Soundbar.



Indicador LED	Blanco Encendido -> Apagado
	"Wi-Fi"

1. Conecte la Soundbar y el TV a la misma red inalámbrica (Wi-Fi).
2. Para la salida del sonido del TV, seleccione Soundbar.
3. El sonido del TV saldrá de la Soundbar.

NOTAS


- **Cómo configurar Dolby Atmos® en un reproductor de BD u otro dispositivo conectado al TV.**

Abra las opciones de salida de audio en el menú de configuraciones de su reproductor de Blu-ray u otro dispositivo, y asegúrese de que esté seleccionada la opción "Sin encriptar" para el flujo de bit. Por ejemplo, en un reproductor de Blu-ray de Samsung, vaya a Menú de inicio → Sonido → Salida digital y luego seleccione Secuencia de bits (sin procesar).

- **Esta función está disponible en algunos TV Samsung y en algunos modelos de Soundbar.**

Cómo utilizar la función Q-Symphony

- Cuando la Soundbar se conecta a un TV Samsung que admite la función Q-Symphony, puede reproducir el sonido de forma simultánea en la Soundbar y el TV. Si usa la función Q-Symphony, el sonido surround que se reproduce en el TV le permite disfrutar de un efecto surround más rico y tridimensional.
- Si la Soundbar está conectada, aparece el menú "Q-Symphony" en el TV.
Config. (⚙️) → Todos los ajustes (⚙️) → Sonido → Salida del sonido
- Ejemplo del menú del TV: **Q-Symphony**

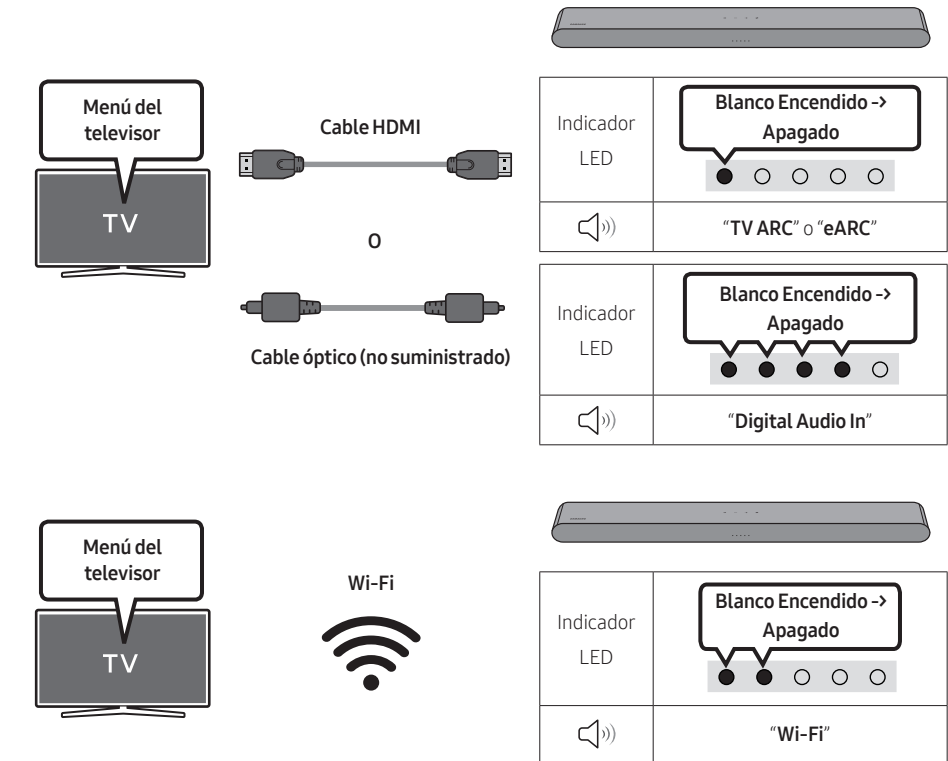

NOTAS

- Esta función puede ejecutarse con el códec admitido por el TV.
- Esta función solo se admite cuando se conecta el cable HDMI o el cable óptico (no suministrado), o si hay conexión a Wi-Fi.
- El mensaje que se muestra puede ser diferente según el modelo de TV.
- Asegúrese de que el TV y la Soundbar se encuentren conectados a la misma frecuencia o enrutador inalámbrico.
- Esta función está disponible en algunos TV Samsung y en algunos modelos de Soundbar..

Uso de SpaceFit Sound

Brinda una calidad de sonido optimizada mediante el análisis de los espacios de escucha.

Método 1. Establecer la conexión mediante la Soundbar

Para habilitar esta función, active el modo SpaceFit Sound con el control remoto de la Soundbar.

( (Control de sonido) → "SpaceFit Sound Off" → ▲ (Arriba) → "SpaceFit Sound On")

- Este menú está disponible solamente en todos los modos de Sonido.

Método 2. Establecer la conexión mediante el TV

Para habilitar esta función, active el modo **Sonido adaptable+** en el menú de su TV Samsung.

(Inicio () → Menú → Config. () → Todos los ajustes () → General → Configuración del Modo inteligente → Sonido adaptable+)


- El modo de sonido en su Soundbar automáticamente pasará a ser **Sonido adaptable+** si habilita el modo **Sonido adaptable+** en su TV.

NOTA

- Esta función solo está disponible cuando la Soundbar se conecta a un TV Samsung.

06 CONEXIÓN A UN DISPOSITIVO EXTERNO

Conexión con un cable óptico

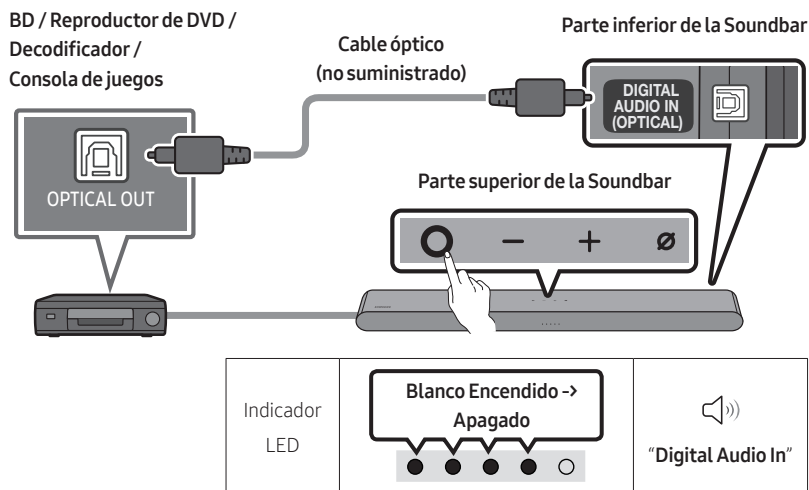

1. Con la Soundbar y el dispositivo externo apagados, conecte el puerto **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** de la Soundbar y el puerto de salida OPTICAL del dispositivo externo con el cable óptico (no suministrado) como se muestra en la imagen.
2. Encienda la Soundbar y el dispositivo externo.
3. Presione el botón **○ (Multifunción)** en la parte superior de la Soundbar o el botón **🔊 (Fuente)** en el control remoto y seleccione el modo **"Digital Audio In"**. Después, saldrá el anuncio, **"Digital Audio In"**.
4. El sonido del dispositivo externo saldrá de la Soundbar.

07 CONEXIÓN A UN DISPOSITIVO MÓVIL

Método 1. Conexión a través de Bluetooth

Cuando se conecta un dispositivo móvil a través de Bluetooth, puede escuchar sonido en estéreo sin cables de por medio.



Dispositivo móvil

- Cuando conecta un dispositivo Bluetooth emparejado y la Soundbar está apagada, la Soundbar se enciende automáticamente.

La conexión inicial

- Cuando conecte un dispositivo Bluetooth nuevo, asegúrese de que el dispositivo esté en un radio de 1 m de distancia.

1.	Botón de emparejamiento con Bluetooth	Indicador LED
	 0 Cuando está en modo "Bluetooth" 	Parpadeo Rojo → Verde → Azul  Emparejamiento Parpadeos cian X3  Se completó la conexión

- Hasta que no se complete el emparejamiento, el LED multicolor cambia a **Rojo → Verde → Azul** sucesivamente.



"Ready to connect via Bluetooth."

2. En su dispositivo, seleccione **"S-Series Soundbar"** de la lista que aparece.
3. Reproduzca archivos de música desde el dispositivo conectado por Bluetooth a través de la Soundbar.

Si el dispositivo no se puede conectar

- Si tiene una Soundbar existente (p. ej., **S-Series Soundbar**) en la lista de parlantes en el dispositivo móvil, elimínela.
- Repita los pasos 1 y 2.

Notas sobre la conexión a través de Bluetooth

- Ubique un dispositivo nuevo en un radio de 1 m para conectarlo a través de Bluetooth.
- Si le pide un código PIN cuando conecta un dispositivo Bluetooth, ingrese <0000>.
- La Soundbar se apaga automáticamente después de estar 18 minutos en estado Listo.
- Es posible que la Soundbar no realice la conexión o la búsqueda de Bluetooth correctamente en los siguientes casos:
 - Si hay un campo eléctrico fuerte cerca de la Soundbar.
 - Si varios dispositivos Bluetooth se emparejan en simultáneo con la Soundbar.
 - Si el dispositivo Bluetooth se apaga, no está en el lugar o no funciona correctamente.
- Los dispositivos electrónicos pueden ocasionar interferencias de radio. Los dispositivos que generan ondas electromagnéticas deberán mantenerse alejados de la unidad principal de la Soundbar, p. ej., dispositivos con redes LAN inalámbricas, microondas, etc.
- La Soundbar admite datos SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Conéctese solo a un dispositivo Bluetooth que admita la función A2DP (AV).
- Cuando conecte la Soundbar a un dispositivo Bluetooth, colóquelos lo más cerca posible entre sí.
- Cuanto más lejos estén la Soundbar y el dispositivo Bluetooth, menor será la calidad del sonido. La conexión Bluetooth se puede interrumpir cuando los dispositivos están fuera del alcance efectivo.
- La conexión Bluetooth puede no funcionar según lo previsto en zonas con poca señal.
- Un dispositivo Bluetooth puede presentar ruido o puede no funcionar correctamente en las siguientes condiciones:
 - Cuando el cuerpo está en contacto con el transceptor de señal en el dispositivo Bluetooth o la Soundbar.
 - En los rincones o cuando hay un obstáculo en las proximidades, como una pared o una partición, donde pueden ocurrir cambios eléctricos.
 - Cuando se expone a interferencias de radio de otros productos que operan en los mismos rangos de frecuencia, como equipos médicos, hornos microondas y dispositivos de LAN inalámbrica.
 - Los obstáculos como puertas y paredes pueden afectar la calidad del sonido incluso cuando los dispositivos están dentro del alcance efectivo.
- Tenga en cuenta que la Soundbar no se puede emparejar con otros dispositivos Bluetooth mientras usa la opción Bluetooth.
- Este dispositivo inalámbrico puede causar interferencia eléctrica durante el funcionamiento.

Desconexión del dispositivo Bluetooth de la Soundbar

Puede desconectar el dispositivo Bluetooth de Soundbar. Para obtener instrucciones, consulte el manual del usuario del dispositivo Bluetooth.

- Soundbar se desconectará.
- Si la Soundbar se desconecta del dispositivo Bluetooth, el indicador LED multicolor de la Soundbar parpadea "Rojo" tres veces.

Desconexión de la Soundbar del dispositivo Bluetooth

Presione el botón **○ (Multifunción)** en la parte superior de la Soundbar o el botón  **(Fuente)** del control remoto para seleccionar un modo diferente a "Bluetooth".

- La desconexión lleva tiempo porque el dispositivo Bluetooth debe recibir una respuesta de la Soundbar. (El tiempo de desconexión puede variar según el dispositivo Bluetooth).

Método 2. Conexión a través de Wi-Fi (Red inalámbrica)


Para conectar la Soundbar a un dispositivo móvil a través de una red inalámbrica (Wi-Fi), se necesita la aplicación **SmartThings**.

La conexión inicial

1. Instale e inicie la aplicación **SmartThings** en su dispositivo móvil (teléfono inteligente o tableta).
2. En la aplicación, siga las instrucciones de la pantalla para agregar la Soundbar.
 - Es posible que la ventana emergente automática (la segunda captura de pantalla a continuación) no se muestre en algunos dispositivos.

Si no aparece la ventana emergente, presione “+” en la pantalla **Home**. La Soundbar se agrega a la aplicación.

 - La imagen que se muestra abajo puede ser diferente según la versión de la aplicación.

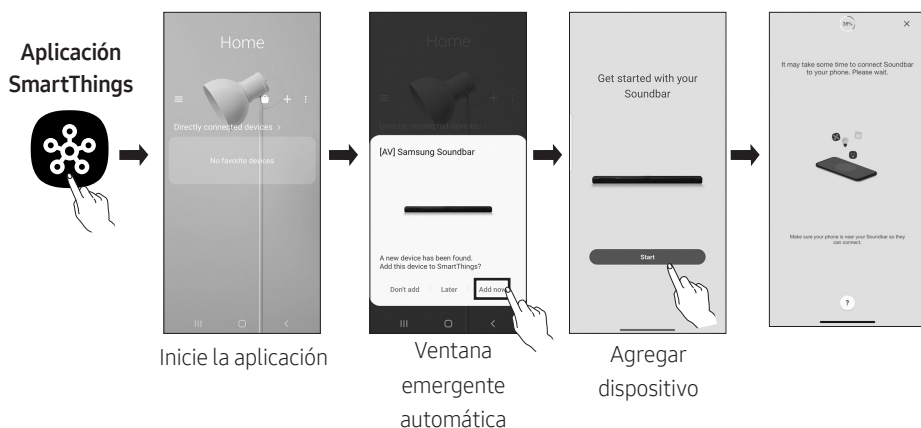

Para cambiar su conexión Wi-Fi

1. Inicie la aplicación **SmartThings** en su dispositivo móvil (teléfono inteligente o tablet).
2. En la aplicación, elimine la Soundbar registrada y, luego, vuelva a agregarla.

Utilizar Reproducción grupal

- Para beneficiarse de esta función, agregue su Soundbar a la aplicación **SmartThings**.
- Para habilitar esto, conecte al menos dos dispositivos de audio a la misma red Wi-Fi a 5 GHz.
- Esto está disponible en dispositivos Samsung Sound que admiten Wi-Fi lanzados en el año 2024 o posterior.
- Esta función no es compatible con el sonido del TV.

Configurar Reproducción grupal

1. Ejecute la aplicación **SmartThings** en su dispositivo móvil.
2. Agregue la Soundbar en la aplicación **SmartThings** según las instrucciones que se brindan en la sección "**Método 2. Conexión a través de Wi-Fi (Red inalámbrica)**" → "**Paso 2** (Registro del dispositivo)".
3. Toque la tarjeta de la Soundbar.
4. En su dispositivo móvil, toque **crear grupo** debajo del ícono del dispositivo de audio.
 - El botón **crear grupo** aparece solo cuando la Soundbar está en modo Wi-Fi.
 - Si la Soundbar reproduce el sonido del TV, la conexión al TV se desconecta al crear un grupo.
5. Active **Reproducción grupal**.
6. Seleccione el dispositivo que desee en la lista y toque **Aplicar**.
 - Puede agregar un máximo de 4 dispositivos.
 - Con **Reproducción grupal**, el audio se emitirá únicamente a través del dispositivo anfitrión.
 - Cuando un dispositivo conectado al dispositivo anfitrión cambia a una fuente diferente, el dispositivo se eliminará del grupo automáticamente.
 - Cuando el dispositivo anfitrión esté conectado a un TV, el grupo generado se eliminará automáticamente.

Desactivar Reproducción grupal

1. Toque la tarjeta del dispositivo de audio.
2. En su dispositivo móvil, toque **Editar grupo** debajo del ícono del dispositivo de audio.
3. Desactive **Reproducción grupal**.
 - Para desactivar un dispositivo individual, desmarque el dispositivo de la lista y toque **Aplicar**.

Conexión mediante Apple AirPlay

- Es posible que esta función no esté disponible en algunos países.
- La Samsung Soundbar admite AirPlay y requiere iOS 13.4 o posterior.
- A fin de habilitar AirPlay en su Soundbar, primero debe registrar el dispositivo en la aplicación Samsung **SmartThings**. Para ello, acepte los términos y condiciones de la aplicación.
- Asegúrese de que la Soundbar esté encendida y conectada a la misma red Wi-Fi que su dispositivo Apple.


Con AirPlay, puede transmitir música, podcasts y otro tipo de audio desde sus dispositivos Apple a la Samsung Soundbar.

- Seleccione  en una aplicación compatible con AirPlay o en el Centro de control de su iPhone, iPad o Mac.
- Seleccione la Soundbar en la lista de dispositivos disponibles para reproducir el sonido actual en ella.

Uso de Tap Sound

Toque la Soundbar con su dispositivo móvil para reproducir el sonido del dispositivo móvil a través de la Soundbar.

- Es posible que esta función no sea compatible, según el dispositivo móvil.
- Esta función solo es compatible con dispositivos móviles Samsung con Android 8.1 o una versión posterior.

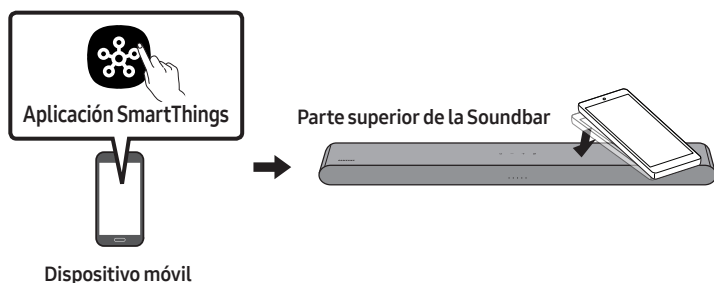

1. Active la función **Tap Sound** en su dispositivo móvil.
 - Para obtener información detallada acerca de cómo activar la función, consulte “**Active la función Tap Sound**” a continuación.
2. Toque la Soundbar con el dispositivo móvil. Seleccione “**Empezar ahora**” en la ventana de visualización. Se establece una conexión entre el dispositivo móvil y la Soundbar a través de Bluetooth.
3. Reproduzca el audio del dispositivo móvil a través de la Soundbar.
 - Esta función conecta un dispositivo móvil a la Soundbar a través de Bluetooth detectando vibraciones que se producen cuando el dispositivo toca la Soundbar.
 - Asegúrese de que el dispositivo móvil no toque una esquina fina de la Soundbar. La Soundbar o el dispositivo móvil podrían rayarse o dañarse.
 - Se recomienda cubrir el dispositivo móvil con una funda. Toque ligeramente el área ancha en la parte superior de la Soundbar sin aplicar fuerza excesiva.
 - Para utilizar esta función, actualice la aplicación **SmartThings** a la última versión. Es posible que la función no sea compatible, según la versión de la aplicación.

Active la función Tap Sound

Utilice la aplicación **SmartThings** para activar la función **Tap View, Tap Sound**.

1. En el dispositivo móvil, ejecute la aplicación **SmartThings**.
2. Seleccione (☰ → ⚙) en la pantalla de la aplicación **SmartThings** que aparece en el dispositivo móvil.
3. Configure “**Tap View, Tap Sound**” a Activado para permitir que la función pueda usarse cuando acerca un dispositivo móvil a la Soundbar.

NOTAS

- Cuando el dispositivo móvil está en modo ahorro de energía, la función **Tap Sound** no funciona.
- Es posible que la función **Tap Sound** no funcione si hay dispositivos cerca de la Soundbar que generan interferencias de radio como dispositivos eléctricos. Asegúrese de que los dispositivos que pueden generar interferencias de radio estén colocados a suficiente distancia de la Soundbar.

08 INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE EN LA PARED

Precauciones durante la instalación

- Instálelo en la pared solo de forma vertical.
- No lo instale en un lugar con altas temperaturas o humedad.
- Verifique si la pared es lo suficientemente resistente como para soportar el peso del producto. Si no lo es, refuerce la pared o elija otro lugar para realizar la instalación.
- Compre y utilice tornillos de fijación o pernos adecuados para el tipo de pared que tiene (placa de sello, placa de hierro, madera, etc.). Si es posible, fije los tornillos de sujeción en los pernos de la pared.
- Compre tornillos para montaje en la pared según el tipo y el grosor de la pared en la que desea montar la Soundbar.
 - Diámetro: M5
 - Longitud: se recomienda 35 mm o más.
- Conecte los cables de la unidad a los dispositivos externos antes de instalar la Soundbar en la pared.
- Asegúrese de que la unidad esté apagada y desconéctela de la alimentación antes de instalarla. De lo contrario, se puede producir una descarga eléctrica.

Componentes para montaje en la pared



Guía de montaje en la pared



x 2

Tornillo de sujeción



x 2

(M4 x L10)



Tornillo



x 2


Soporte de montaje en la pared

1. Coloque la **Guía de montaje en la pared** sobre la superficie de la pared.
 - La **Guía de montaje en la pared** debe estar nivelada.
 - Si el televisor está colocado en la pared, instale la Soundbar a al menos 5 cm debajo del televisor.

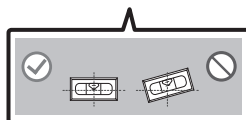


2. Haga coincidir la **Línea central de la guía para montaje en la pared** con el centro de su televisor (si va a montar la Soundbar debajo de su televisor) y luego fije la **Guía de montaje en la pared** a la pared con cinta adhesiva.

- Si no la va a montar debajo del televisor, coloque la **Línea central** en el centro del área de instalación.

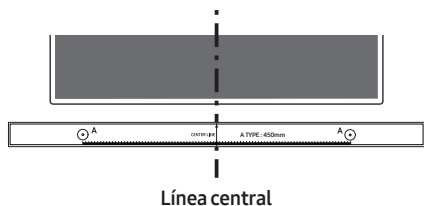


3. Utilice una lapicera para marcar las posiciones de los huecos y retire la **Guía de montaje en la pared**.

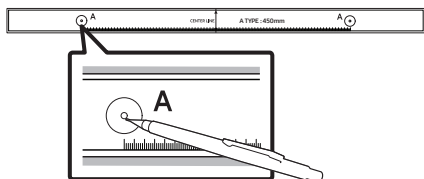


4. Utilizando una broca del tamaño adecuado, taladre un orificio en la pared en cada una de las marcas.

- Si las marcas no coinciden con la posición de los pernos, asegúrese de colocar pernos de expansión adecuados dentro de los orificios antes de colocar los tornillos de soporte. Si utiliza pernos de expansión, asegúrese de que los orificios que taladre sean lo suficientemente grandes para los pernos que va a utilizar.

5. Pase un tornillo (no suministrado) por cada **Tornillo de sujeción** y luego ajuste cada tornillo con firmeza en un orificio de soporte del tornillo.

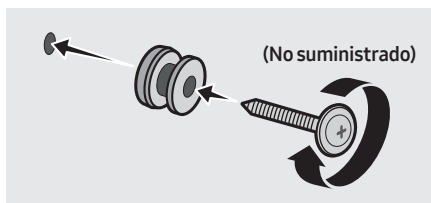


6. Instale los dos **Soporte de montaje para pared** en la dirección correcta en la parte inferior de la Soundbar utilizando 2 **Tornillos**.

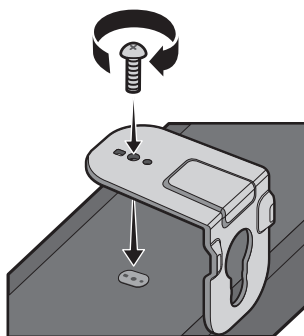

- Al realizar el montaje, asegúrese de que los ganchos para colgar de los **Soportes de pared** queden ubicados detrás de la parte posterior de la Soundbar.


Parte posterior de la Soundbar

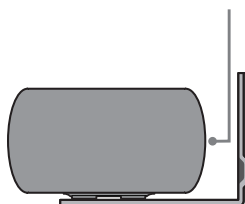

Extremo derecho de la Soundbar


- El producto real puede verse diferente de la imagen de arriba, según el modelo.

7. Para instalar la Soundbar con el **Soporte de montaje en la pared** ya colocado, cuelgue el soporte de montaje en la pared de los **Tornillos de sujeción** que están en la pared.

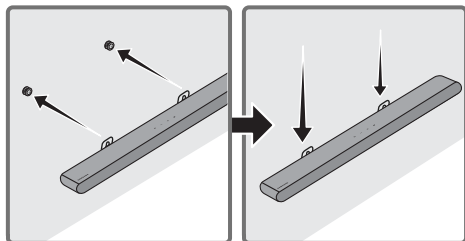


8. Deslice la Soundbar hacia abajo, como se muestra a continuación, de manera que los **Soportes de montaje para pared** se apoyen firmemente en los **Tornillos de sujeción**.

- Inserte los **Tornillos de sujeción** en la parte ancha (inferior) de los **Soportes de montaje para pared** y, luego, deslícelos hacia abajo de manera que se apoyen firmemente en los **Tornillos de sujeción**.

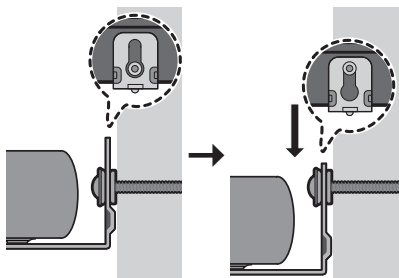

09 INSTALACIÓN DE LA SOUNDBAR FRENTE AL TELEVISOR

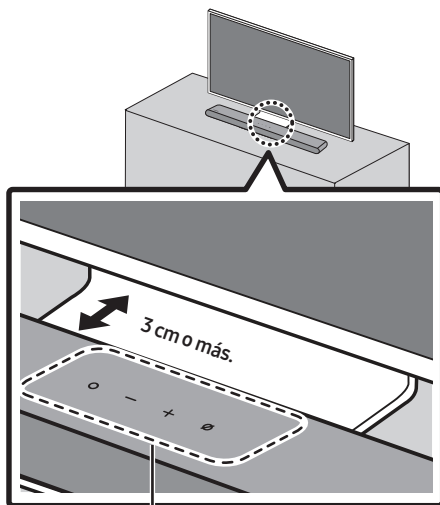

Micrófonos

Alinee el centro de la Soundbar con el centro del TV como se muestra en la imagen. En ese momento, coloque la Soundbar a 3 cm del TV para que no interfiera con el reconocimiento de voz.

NOTAS

- Asegúrese de que la Soundbar se coloque en una superficie plana y sólida.
- Si no hay espacio suficiente entre el TV y la Soundbar, puede haber problemas acústicos y con el reconocimiento de voz.


10 ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE

Actualización automática

Cuando la Soundbar está conectada a Internet, las actualizaciones de software se realizan de forma automática, incluso cuando la Soundbar está apagada.

- Para usar la función de actualización automática, la Soundbar debe estar conectada a Internet. La conexión Wi-Fi de la Soundbar se anulará si se desconecta el cable de alimentación o si se corta la corriente eléctrica. Si se corta la corriente eléctrica, cuando se restaure, o si usted vuelve a conectar el cable de alimentación, encienda la Soundbar y, luego, vuelva a conectarla a Internet.

Actualización mediante USB

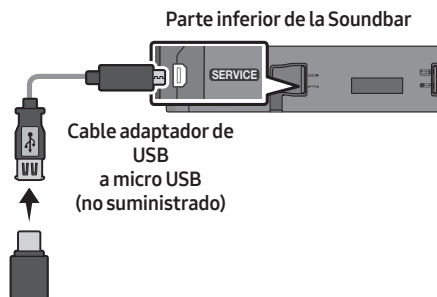


Es posible que Samsung ofrezca actualizaciones para el firmware del sistema de la Soundbar en el futuro.

Cuando haya una actualización disponible, puede actualizar la Soundbar conectando la unidad USB que contiene el firmware de actualización al puerto **SERVICE** de la Soundbar.


1. Vaya a (www.samsung.com) → busque el nombre del modelo en la opción del menú de atención al cliente.
 - Para obtener más información sobre la actualización, consulte la Guía de Actualización.
2. Descargue el archivo de actualización (tipo USB).
3. Descomprima el archivo para crear una carpeta con el nombre del archivo.
4. Guarde la carpeta creada en una memoria USB y luego conéctela a la Soundbar.
5. Encienda la Soundbar. Luego, el producto se actualiza en 3 minutos.




- Durante la actualización, no lo apague ni desconecte el dispositivo USB.
- Si el LED amarillo está encendido después de finalizada la actualización de software, eso significa que hay otra actualización en curso. Si esto sucede, no apague la Soundbar ni quite el USB.
- Si la actualización no continúa, vuelva a conectar el cable de alimentación de la Soundbar.
- Cuando está instalada la última versión, no se realiza ninguna actualización.
- Dependiendo del tipo de USB, es posible que la actualización no se admita.
- Si no hay archivo de actualización disponible




- Si el archivo de actualización es para la misma versión o una anterior



Restablecer

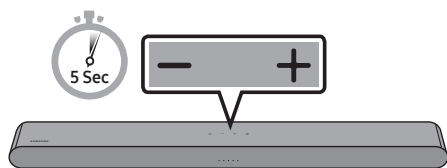

Con la Soundbar encendida, presione los botones **— + (Volumen)** al mismo tiempo durante un mínimo de 5 segundos. El indicador LED cambia como se muestra a continuación y, luego, se reinicia la Soundbar.

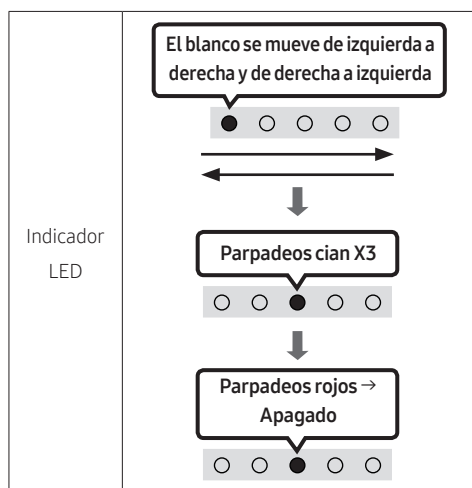

PRECAUCIÓN

- Todas las configuraciones de la Soundbar se restablecen.
Asegúrese de realizar esto solo cuando sea necesario restablecer la configuración.

Información de actualizaciones de seguridad

Se proporcionan actualizaciones de seguridad para fortalecer la seguridad de su dispositivo y proteger su información personal. Para obtener más información sobre actualizaciones de seguridad, visite <https://security.samsungtv.com>.

- El sitio web solo admite algunos idiomas.

11 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de buscar ayuda, controle lo siguiente.

La Soundbar no se enciende.

- Compruebe si el cable de alimentación de la Soundbar se insertó correctamente en el enchufe.

La Soundbar funciona de forma errática.

- Después de quitar el cable de alimentación, vuelva a insertarlo.
- Reinicie el dispositivo externo e intente nuevamente.
- Si no hay señal, la Soundbar se apaga automáticamente después de un período determinado. Encienda la Soundbar (Consulte la página 8.)

El control remoto no funciona.

- Apunte el control remoto directamente a la Soundbar.
- Cambie las baterías por unas nuevas.

El indicador LED rojo de la Soundbar permanece encendido.

- El micrófono está apagado. Encienda el micrófono. (Consulte la página 6.)

No sale ningún sonido de la Soundbar.

- El volumen de la Soundbar está muy bajo o en silencio. Ajuste el volumen.
- Cuando hay un dispositivo externo (STB, dispositivo Bluetooth, dispositivo móvil, etc.) conectado, ajuste el volumen del dispositivo externo.
- Para la salida del sonido del TV, seleccione Soundbar. (TV Samsung: Inicio (🏠) → Menú → Config. (⚙️) → Todos los ajustes (⚙️) → Sonido → Salida del sonido → Seleccione Soundbar)
- La conexión del cable a la Soundbar no debe estar floja. Retire el cable y vuelva a conectar.
- Retire el cable de alimentación por completo, vuelva a conectarlo y enciéndalo.
- Inicie el producto e intente nuevamente. (Consulte la página 38.)

Si el TV no está conectado a través de HDMI (eARC).

- Compruebe si el cable HDMI se conectó correctamente a la terminal eARC (Consulte la página 16)
- Si hay un dispositivo externo conectado (decodificador, consola de juegos, etc.), es posible que no se pueda realizar la conexión. Conecte la Soundbar directamente.
- Es posible que HDMI-CEC no esté activado en el TV. Encienda el CEC en el menú del TV. (TV Samsung: Inicio (🏠) → Menú → Config. (⚙️) → Todos los ajustes (⚙️) → Conexión → Administrador de dispositivo externo → Anynet+ (HDMI-CEC) ENCENDER))

No hay sonido cuando se conecta al televisor en modo HDMI (eARC).

- Es posible que su dispositivo no pueda reproducir la señal de entrada. Cambie la salida de audio del televisor a PCM o Dolby Digital. (Con un televisor Samsung: Inicio (🏠) → Menú → Config. (⚙️) → Todos los ajustes (⚙️) → Sonido → Configuración experta. → Formato de salida de audio digital)

La Soundbar no se conectará mediante Bluetooth.

- Cuando conecte un dispositivo nuevo, cambie al emparejamiento con Bluetooth para establecer la conexión. (Presione el botón  PAIR del control remoto o presione el botón  (Encender/Apagar micrófono) en el cuerpo de la Soundbar por al menos 5 segundos).
- Si la Soundbar está conectada a otro dispositivo, primero desconéctelo para poder cambiarlo.
- Vuelva a conectarlo después de quitar la lista de parlantes Bluetooth del dispositivo al que se quiere conectar. (TV Samsung: Inicio (🏠) → Menú → Config. (⚙️) → Todos los ajustes (⚙️) → Sonido → Salida del sonido → Lista de altavoces Bluetooth)
- Retire y vuelva a conectar el enchufe de alimentación; luego, intente nuevamente.
- Inicie el producto e intente nuevamente. (Consulte la página 38.)

No hay sonido cuando se conecta mediante Bluetooth.

- Algunos dispositivos, p. ej., microondas, enrutador inalámbrico, etc., pueden generar interferencias de radio si están ubicados demasiado cerca de la Soundbar.
- Si el dispositivo que está conectado mediante Bluetooth se aleja demasiado de la Soundbar, eso puede hacer que no haya sonido. Acerque el dispositivo a la Soundbar.
- Si parte de su cuerpo está en contacto con el transceptor Bluetooth o si el producto está sobre un mueble de metal, eso puede hacer que no haya sonido. Compruebe el entorno de instalación y las condiciones de uso.

No se puede conectar a Wi-Fi.

- Compruebe si su enrutador inalámbrico está encendido.
- Apague el enrutador, vuelva a encenderlo e intente nuevamente.
- La Soundbar no se conectará si la señal inalámbrica es demasiado débil. Intente acercar el enrutador a la Soundbar o eliminar los obstáculos que pudiera haber entre la Soundbar y el enrutador de ser posible.
- Si su enrutador inalámbrico es nuevo, deberá volver a configurar la red del parlante.
- La Soundbar no es compatible con Wi-Fi 6.

La Soundbar no se enciende automáticamente con el TV.

- Cuando apaga la Soundbar mientras mira TV, se desactiva la sincronización de encendido con el TV. Primero, apague el TV.

La función AVA no está disponible en los siguientes casos.

- La función AVA no está disponible cuando se usa la función Q-Symphony.
- La función AVA no está disponible cuando el micrófono está apagado.

Después de conectar el TV a la Soundbar, cambié el modo de la Soundbar. Desde entonces, no hay salida de sonido desde el TV.

- Si conecta la Soundbar a un dispositivo móvil mientras esta está conectada al TV, la Soundbar transmite el sonido del dispositivo móvil mientras se mantenga la conexión con el TV. Por eso, dejará de salir el sonido proveniente del TV.
- Desconecte el dispositivo móvil y el sonido del TV volverá a reproducirse desde la Soundbar.

La Soundbar no aparece en AirPlay.

- A fin de habilitar AirPlay en su Soundbar, primero debe registrar el dispositivo en la aplicación Samsung SmartThings. Para ello, acepte los términos y condiciones de la aplicación. (Consulte la página 32).
- AirPlay no funciona si elimina la Soundbar de la aplicación Samsung SmartThings.
- Asegúrese de que la Soundbar y el dispositivo Apple estén conectados a la misma red de Wi-Fi.
- La Soundbar es compatible con AirPlay instalado en iOS 13.4 o posterior.

La Reproducción grupal no está habilitada.

- Verifique si los dispositivos de audio son modelos más nuevos lanzados en el año 2024 o posterior.
- Compruebe si el dispositivo anfitrión está conectado a una red Wi-Fi como fuente.
- Asegúrese de que todos los dispositivos de audio estén conectados a la misma red Wi-Fi (a 5 GHz).

12 LICENCIA



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



- Usa tu teléfono, tablet o computadora como control remoto de Spotify. Para más información, entra a spotify.com/connect
 - El software de Spotify está sujeto a licencias de terceros que puedes encontrar aquí: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.
-



Apple, AirPlay, iPad, iPhone, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

roon
TESTED

Being Roon Tested means that Samsung and Roon have collaborated to ensure you have the best experience using Roon software and Samsung equipment together, so you can just enjoy the music.

Aviso Sobre Licencia de código abierto

El código abierto que se utiliza en este producto se puede encontrar en la siguiente página web (<https://opensource.samsung.com>).
