

SAMSUNG

Simple User Guide

Thank you for purchasing this Samsung product.

To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com

Model _____ Serial No. _____

If you have any questions, please call us at 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864) for assistance.

Figures and illustrations in this Simple User Guide are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may change without notice.

Contact Samsung world wide

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the Samsung service center.

Samsung Service Center 	Website
1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)



BN68-23869E-01

01 What's in the Box?

Make sure the following items are included with your Product. If any items are missing, contact your dealer.

- Simple User Guide
- Power Cord
- *Samsung Smart Remote
- USB Type-C Cable

*: Some of the items specified above may not be included in the package, depending on the model.

- The items' colours and shapes may vary depending on the models.
- Cables not included can be purchased separately.
- Check for any accessories hidden behind or in the packing materials when opening the box.


02 Initial Setup

When you turn on your Product for the first time, it immediately starts the Initial Setup. Follow the instructions displayed on the screen and configure the Product's basic settings to suit your viewing environment.

- You will need a Samsung Account to access our network-based smart services. If you choose not to log in, you will only get a connection to external devices, such as HDMI.


Using the Product Controller

- The Product shape may differ depending on the model.

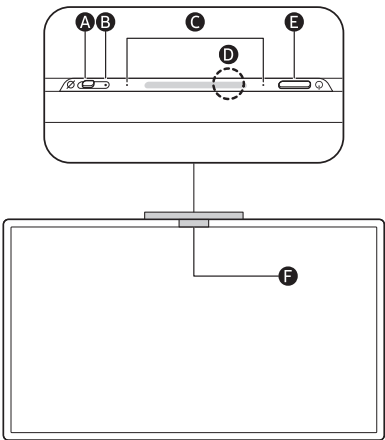

-  Microphone switch : You can turn on or off the microphone. If microphone is turned off, All voice and sound features using microphone are not available.
 - During analysis using data from the microphone, the data is not saved.
-  Microphone LED
-  Eco Sensor
-  Power button 
- You can turn on or off the Product.
- When the product is turned on, tap the  button to display the **Power Off** menu. Select the menu item you want from among **Power Off**, **Battery Rest Mode**, and **Restart**. To use Mobile Remote, scan the **QR Code**.
- If you press the  button for more than 2 seconds, the product turns off. If you press and hold it for more than 7 seconds, the product restarts.
-  LED Indicator / Remote control sensor

Ports

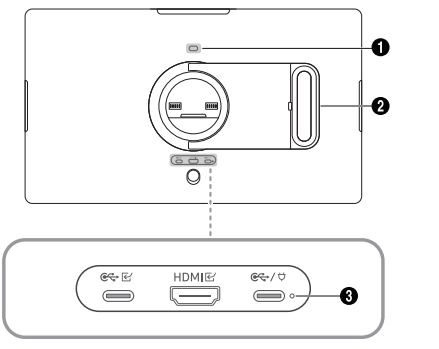

-  Camera Port
Connects to a dedicated camera (sold separately) compatible with the product.
-  Kick Stand
– The battery is located inside the kick stand.
-                    

SAMSUNG

Guide d'utilisation simple

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.
Pour recevoir une plus vaste gamme de services, enregistrez votre produit au www.samsung.com
Modèle _____ Numéro de série _____
Pour de plus amples renseignements ou pour obtenir de l'aide, composez le 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864).

Les figures et les illustrations de ce Guide d'utilisation simple ne sont fournies qu'à titre de référence. L'apparence réelle du produit pourrait être différente. La conception et les spécifications du produit peuvent changer sans avis préalable.

Comment contacter Samsung dans le monde	
Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Centre de service Samsung. Visitez le site de votre pays : http://www.samsung.com	
Centre de service Samsung 	Site Web
1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)

Avant de lire ce guide d'utilisation simple

Ce produit est livré avec le présent guide d'utilisation simple et un guide de l'utilisateur intégré.
 > touche directionnelle de gauche >  Paramètres > Support tech. > Conseils et guides de l'utilisateur > Ouvrir le guide de l'utilisateur

Sur le site Web (www.samsung.com), vous pouvez télécharger le guide d'utilisation et voir son contenu sur votre ordinateur ou votre appareil mobile.

Avertissement! Consignes de sécurité importantes

Veuillez lire les consignes de sécurité avant d'utiliser votre produit. Consultez le tableau ci-dessous pour connaître la signification des symboles qui pourraient se trouver sur votre appareil Samsung.

ATTENTION	
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.	
ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR. VEUILLEZ VOUS ADRESSER À UN TECHNICIEN AGRÉÉ POUR TOUTE RÉPARATION.	
	Ce symbole indique la présence d'une haute tension à l'intérieur. Tout contact avec une pièce interne de l'appareil présente un danger.
	Ce symbole vous informe qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.
	Produit de catégorie II : Ce symbole indique qu'une connexion de sécurité de mise à la terre (à la masse) n'est pas requise. Si ce symbole ne se trouve pas sur un appareil doté d'un câble électrique, le produit DOIT avoir un conducteur de protection fiable (mise à la terre).
	Tension CA : La tension nominale indiquée par ce symbole est la tension CA.
	Tension CC : La tension nominale indiquée par ce symbole est la tension CC.
	Attention. Consultez les instructions aux fins d'utilisation : Ce symbole indique à l'utilisateur qu'il doit consulter le guide d'utilisation pour avoir de l'information au sujet de la sécurité.

	- Se connecte à un périphérique USB, tel qu'un clavier ou une souris. - Utilisé lors du chargement du produit. La charge rapide à 65 W ou plus est possible avec un adaptateur PD. (45 W ou plus en cas d'utilisation d'une batterie PD).
	Indicateur de charge de la batterie
Indique l'état de charge de la batterie.	
	Niveau d'état de charge par couleur de LED
— Chargement complet : 0 ~ 79 % rouge / 80 ~ 94 % jaune / 95 ~ 100 % vert - Chargement en mode de protection de la batterie (limite de charge : 85 %) 0 ~ 64 % rouge / 65 ~ 79 % jaune / 80 ~ 85 % vert	

- 
- Le produit est doté d'un aimant intégré. Respectez une distance de sécurité avec le produit lorsque vous utilisez des objets susceptibles d'être affectés par des aimants, tels que des dispositifs médicaux implantables ou des cartes de crédit. Lors de l'utilisation d'un dispositif médical, il est recommandé de maintenir une distance d'au moins 15 cm par rapport au produit. Pour plus d'informations, veuillez consulter votre médecin ou contacter le fabricant du dispositif médical.
 - Maintenez une distance de sécurité entre le produit et les objets sensibles au magnétisme. Si un objet sensible au magnétisme, tel qu'une carte de crédit, un livret de banque, une carte d'accès, un ticket de transport ou un ticket de parking, se trouve à proximité du produit, ses informations peuvent être endommagées ou inutilisables à cause de l'aimant du produit.
 - Pour garantir un fonctionnement normal, utilisez-le dans un endroit exempt de toute influence magnétique.

Utilisation de la fonction tactile

Ce produit prend en charge une fonction tactile. Pour plus d'informations sur la fonction tactile, consultez le [Guide sur la fonctionnalité tactile](#) du produit ou le manuel de l'utilisateur intégré.

- Guide sur la fonctionnalité tactile :**
 -  > touche directionnelle de gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Support tech. > Conseils et guides de l'utilisateur > Guide sur la fonctionnalité tactile
 - Pour consulter le manuel de l'utilisateur :
 -  > touche directionnelle de gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Support tech. > Conseils et guides de l'utilisateur > Ouvrir le guide de l'utilisateur > Fonctions avancées > Utilisation de la fonctionnalité tactile

Mise sous/hors tension

- Ne surchargez ni vos prises murales ni vos câbles d'extension ni vos Adaptateur (tension et puissance installée) Une surcharge pourrait entraîner un incendie ou des décharges électriques. Reportez-vous à la section portant sur les spécifications électriques du manuel ou à l'étiquette sur l'alimentation électrique du produit pour connaître les renseignements sur la tension électrique et l'intensité.
- Les cordons d'alimentation doivent être disposés de telle sorte afin d'éviter que l'on ne marche dessus ou qu'un objet s'y accroche. Portez une attention particulière aux cordons près de l'extrémité de la fiche, à proximité des prises de sortie murales et à leur point de sortie sur l'appareil.
- N'insérez jamais d'objet métallique dans les parties ouvertes de cet appareil, car Ceci pourrait provoquer une décharge électrique.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne mettez jamais les doigts à l'intérieur de l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à ouvrir cet appareil.
- Assurez-vous de brancher le cordon d'alimentation de sorte qu'il soit correctement inséré dans la prise. Pour débrancher le cordon d'alimentation d'une prise murale, tenez la fiche. Ne débranchez jamais le cordon en tirant sur ce dernier. Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec une partie du corps mouillée.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, surtout s'il émet des odeurs ou des sons anormaux, débranchez-le immédiatement et appelez un revendeur agréé ou un centre de service Samsung.
- Pour protéger cet équipement en cas d'orage ou si vous comptez le laisser sans surveillance durant une longue période, assurez-vous de le débrancher de la prise et de l'antenne ou du récepteur (câble).
 - L'accumulation de poussière peut provoquer une électrocution, une perte d'énergie, ou un incendie induit par le cordon d'alimentation dû à des variations, une surchauffe ou une détérioration de l'isolation.
- N'utilisez que des prises de sortie murale et des fiches correctement mises à la terre.
 - Une mise à la terre risquée incorrecte peut entraîner des électrocutions ou endommager l'appareil (appareil de classe 1 uniquement).
- Pour mettre cet appareil totalement hors tension, il doit être débranché de la prise murale. Pour être certain de pouvoir débrancher rapidement cet appareil si nécessaire, veillez à ce que la prise murale et la fiche d'alimentation soient facilement accessibles.

Remarques

- Si l'écran ou vos mains sont mouillés, la reconnaissance tactile peut ne pas fonctionner correctement ou une action involontaire peut se produire. Éliminez l'humidité de l'écran et utilisez-le lorsque vos mains sont sèches.

Recharge de la pile

Ce produit est doté d'une batterie intégrée, ce qui permet aux utilisateurs de l'utiliser pendant un certain temps sans avoir à le brancher sur une source d'alimentation.

Indication de l'état de la batterie

- Vérifiez l'état de votre appareil dans la barre d'état située en haut à droite de l'écran.
- Cette option apparaît lorsque la page **Accueil**, **Jeu**, **Daily Board** ou **Illustration** est ouverte, puis elle disparaît au bout d'un certain temps.

Remarques

- Chargez complètement la batterie avant d'allumer le produit pour la première fois après l'achat.
- Le temps de chargement complet de la batterie est d'environ 3 heures si le câble d'alimentation est branché et si le produit est en mode veille, et d'environ 3 heures et 30 minutes si le produit est en fonctionnement.
- Pendant la lecture de vidéos conformes à la norme IEC62087, l'autonomie de la batterie peut atteindre 3 heures lorsque le mode **Eco** et le volume par défaut sont utilisés, que la source d'entrée est réglée sur HDMI et que le **Économie de la pile** est réglé sur **ACTIVÉ**.
- L'autonomie de la batterie peut varier en fonction des conditions d'utilisation du produit.
- Si le produit est éteint et réglé sur **Mode Pile au repos**, vous ne pourrez le rallumer qu'en appuyant sur son bouton d'alimentation.

Certains éléments, tels que le **Daily Board** et **Télécommande mobile**, sont limitées.

- Si la température de la batterie augmente, le produit peut s'éteindre automatiquement afin de la protéger.
- La batterie ne se chargera pas si elle est stockée en dessous de 32 °F (0 °C) ou au-dessus de 122 °F (50 °C). Chargez la batterie après l'avoir stockée à température ambiante pendant une période suffisante.
 - Conservez la batterie à l'intérieur à des températures comprises entre 32 °F et 104 °F (0 °C et 40 °C).

Installation de l'appareil

- L'appareil ne doit pas être placé à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une grille d'air de chauffage, ni dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
- Aucun objet contenant de l'eau (vases, etc.) ne doit être placé sur l'appareil, car cela présente un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- L'appareil ne doit pas être exposé à la pluie ou à l'humidité.
- Communiquez avec un centre de réparation Samsung agréé pour plus d'informations lorsque vous installez l'appareil dans un endroit exposé à la poussière, à des températures faibles ou élevées, à des produits chimiques et si l'appareil doit fonctionner continuellement 24 heures sur 24, comme dans un aéroport, une gare, etc. Le non-respect de ces consignes peut causer de sérieux dommages au produit.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou gouttes d'eau ou de liquide.

Consignes de sécurité

- 
- Attention :** tirer, pousser ou grimper sur le produit peut entraîner sa chute. Faites particulièrement attention à ne pas vous accrocher au produit ou à le déstabiliser. Cela pourrait faire basculer le produit et provoquer des blessures graves, voire mortelles. Respectez toutes les précautions de sécurité indiquées dans le dépliant de sécurité fourni avec votre produit. Pour une stabilité et une sécurité accrues, vous pouvez acheter et installer le dispositif anti-basculement (voir Empêcher le produit de tomber).

- 
- AVERTISSEMENT :** ne placez jamais un ensemble de produits dans un endroit instable. L'ensemble de produits peut tomber et provoquer des blessures graves, voire mortelles. De nombreuses blessures peuvent être évitées en prenant des précautions simples telles que :

- Utilisez toujours des armoires ou supports, ou encore des méthodes d'installation recommandés par Samsung.
- Utilisez toujours des meubles suffisamment solides pour supporter l'ensemble de produits en toute sécurité.
- Veillez toujours à ce que l'ensemble de produits ne dépasse pas du bord du meuble sur lequel il est installé.
- Faites toujours part des dangers encourus en escaladant les meubles pour atteindre l'ensemble de produits ou sa télécommande.
- Acheminez toujours les cordons et les câbles connectés à votre produit de manière à ce qu'on ne puisse pas trébucher dessus, les tirer ou les attraper.
- Ne placez jamais un ensemble de produits dans un endroit instable.



- La batterie est exclusivement dédiée à ce produit. Ne l'utilisez pas avec d'autres appareils ou à d'autres fins.
- L'utilisation d'une batterie non authentique peut entraîner un dysfonctionnement du produit.
- Pour remplacer la batterie, veuillez contacter un centre de réparation Samsung afin d'obtenir de l'aide.
- En cas de problème avec la batterie, veuillez contacter le centre de réparation Samsung le plus proche afin d'obtenir de l'aide. Ne démontez pas la batterie.
- La capacité de la batterie diminue avec le temps; il ne s'agit pas d'un défaut du produit.
- Si la batterie est laissée dans un environnement où les températures ambiantes sont extrêmement élevées, elle peut exploser ou laisser échapper un liquide ou un gaz inflammable.
- Si la batterie est laissée dans des conditions de pression extrêmement basses, elle peut exploser ou laisser échapper un liquide ou un gaz inflammable.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas le produit.
- Ne chauffez pas la batterie et ne la jetez pas au feu.
- Ne connectez pas d'objets métalliques aux bornes de charge (+, -).
- Ne démontez pas la batterie. Prenez garde à ne pas court-circuiter les pôles +/-.
- En cas de fuite du liquide de la batterie, veillez à ce qu'il n'entre pas en contact avec votre peau ou vos yeux.
- Ne jetez pas la batterie au feu ou dans un four chaud et ne l'écrasez pas ni ne la coupez pas mécaniquement, car elle pourrait exploser.
- [Attention]** Il y a un risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type de batterie incorrect.

- Ne placez jamais l'ensemble de produits sur un meuble haut (par exemple, une armoire ou une bibliothèque) sans ancrer le meuble et l'ensemble de produits sur un support approprié.
 - Ne placez jamais l'ensemble de produits sur des tissus ou d'autres matériaux qui pourraient se trouver entre l'ensemble de produits et le meuble où il est installé.
 - Ne placez jamais d'objets susceptibles d'inciter à grimper, tels que des jouets ou des télécommandes, sur le dessus du produit ou sur le meuble sur lequel le produit est placé.
- Respectez les indications ci-dessus si l'ensemble de produits existant doit être conservé et déplacé.
- Lorsque vous devez déplacer ou soulever le produit pour le remplacer ou le nettoyer, veillez à ne pas retirer le support.

Fonctionnement

- Cet appareil fonctionne avec des piles. Dans un souci de préservation de l'environnement, la réglementation locale prévoit peut-être des mesures particulières pour la mise au rebut des piles. Veillez communiquer avec les autorités compétentes pour vous renseigner sur la mise au rebut ou le recyclage des piles.
- Gardez les accessoires (télécommande, piles, etc.) dans un endroit hors d'atteinte.
- Veillez à ne pas échapper ni plier les lunettes. Si le produit est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation et communiquez avec un centre de service.
- Ne jetez pas la télécommande dans les piles au feu.
- Les piles ne doivent pas être court-circuitées, démontées ou subir de surchauffe.
- ATTENTION :** il y a un risque d'explosion si vous n'utilisez pas la bonne sorte de piles pour remplacer les piles de la télécommande. Remplacez-les uniquement par des produits similaires ou équivalents.
- ATTENTION - N'utilisez pas de fumigateur liquide** contenant des produits chimiques, tel qu'un anti-moustique ou un désodorisant, à proximité du produit.
 - Si du liquide vaporisé entre en contact avec la surface du produit ou pénètre à l'intérieur de celui-ci, il pourrait laisser des traces ou entraîner un dysfonctionnement.
- WARNING - TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES AND OTHER ITEMS WITH OPEN FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.**
- Ne placez pas et ne stockez pas le produit sur une surface inclinée.
 - En cas de chute, l'impact peut endommager le produit et le sol et entraîner un dysfonctionnement du produit.



- N'utilisez pas le produit à l'extérieur lorsque le support mobile est fixé.
 - Si vous déplacez le produit à l'extérieur à l'aide des roulettes, il risque de se renverser ou d'être rayé, ce qui pourrait l'endommager.
- Lorsque vous déplacez le produit sur un sol irrégulier, un tapis ou une moquette, prenez garde à ne pas le faire basculer.
 - Le frottement avec la surface du sol peut faire basculer le produit et l'endommager.
 - Le support mobile est équipé de roues qui peuvent laisser des marques ou causer des dommages en fonction du matériau du sol. Utilisez des tampons de protection lorsque le revêtement du sol risque d'être endommagé.
-  **Attention :** ce produit est conçu pour être utilisé avec le support mobile Samsung fourni. S'il est utilisé avec d'autres supports, il peut devenir instable, tomber et provoquer des blessures.

Entretenir le produit

- Pour nettoyer l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale et nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits chimiques tels que de la cire, du benzène, de l'alcool, des solvants, des insecticides, des désodorisants, des lubrifiants ou des détergents. Ces produits peuvent endommager la surface du produit ou effacer les parties imprimées.
- L'extérieur et l'écran du produit peuvent être rayés lors du nettoyage. Pour éviter qu'il n'y ait des rayures, essuyez avec précaution la partie extérieure et l'écran à l'aide d'un chiffon doux.
- Évitez de vaporiser de l'eau ou tout autre liquide directement sur l'appareil. Tout liquide qui s'infiltre dans l'appareil risque de provoquer une défaillance, un incendie ou une décharge électrique.

Sécurité Internet

Samsung prend un certain nombre de mesures pour protéger ses produits compatibles avec Internet contre les intrusions non autorisées et le piratage. Par exemple, certaines communications sensibles entre le produit et les serveurs Internet sont chiffrées. En outre, le système d'exploitation du produit a mis en place des contrôles pour empêcher l'installation d'applications non autorisées.

Bien que nous prenions des mesures pour protéger votre produit et vos informations personnelles, aucun appareil connecté à Internet ni aucune transmission ne sont totalement sécurisés. Nous vous encourageons donc à prendre des mesures supplémentaires pour protéger votre produit, sécuriser votre connexion Internet et minimiser le risque d'accès non autorisé. Ces mesures sont présentées ci-après :

La télécommande ne fonctionne pas.

- Vérifiez si le capteur de la télécommande situé en haut du produit clignote lorsque vous appuyez sur la touche  de la télécommande.
 - Si la batterie de la télécommande est déchargée, chargez-la à l'aide du port de chargement USB (type C) ou retournez la télécommande pour exposer la cellule photovoltaïque à la lumière.
- Essayez de pointer la télécommande directement vers le produit à une distance de 5 à 6 pi (1.5 à 1.8 m / 150 à 180 cm).
- Si votre produit est livré avec une télécommande intelligente Samsung (télécommande Bluetooth), veillez à appairer la télécommande au produit. Pour appairer une télécommande intelligente Samsung, appuyez simultanément sur les touches  et  pendant 3 secondes.

Capteur Eco et luminosité de l'écran

Le capteur écologique règle automatiquement la luminosité du produit. Cette fonction mesure la lumière dans votre pièce et optimise automatiquement la luminosité du produit pour réduire la consommation d'énergie. Si vous souhaitez désactiver cette fonction, accédez à  > touche directionnelle de gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et confidentialité > Mode d'économie d'énergie > Optimisation de la luminosité.

- Le capteur écologique est situé en haut du produit. Évitez d'obstruer le capteur par un objet. Cela diminuerait la luminosité de l'image.

Réduire la consommation d'énergie

Lorsque vous éteignez le produit, il passe en Standby Mode. En Standby Mode, il continue à consommer une petite quantité d'énergie. Pour réduire la consommation d'énergie, débranchez le cordon d'alimentation lorsque vous n'avez pas l'intention d'utiliser le produit pendant une longue période.

- Lorsque Samsung publie des mises à jour logicielles visant à améliorer la sécurité de votre produit, veuillez les installer rapidement. Pour recevoir automatiquement ces mises à jour, activez **Mise à jour automatique** dans le menu du produit  > touche directionnelle de gauche >  Paramètres > Support tech. > Mise à jour du logiciel > Mise à jour automatique). Un message contextuel s'affiche sur l'écran du produit lorsqu'une mise à jour est disponible. Acceptez le téléchargement et la mise à jour du logiciel en sélectionnant Yes (Oui) lorsque vous y êtes invité. Prenez des mesures pour sécuriser votre point d'accès et votre réseau sans fil. Dans le guide de votre point d'accès, vous trouverez des instructions supplémentaires pour mettre en place les mesures suivantes :
 - Protéger les paramètres de gestion de votre point d'accès sans fil en choisissant un mot de passe unique qui protège contre toute modification non autorisée des paramètres de sécurité.
 - Mettez en place un chiffrement standard (tel que le chiffrement WPA2) sur votre point d'accès sans fil pour sécuriser le signal de votre réseau sans fil.
 - Sécurisez l'accès à votre réseau sans fil en choisissant un mot de passe difficile à deviner.
 - Vérifiez que les paramètres du pare-feu de votre point d'accès sans fil sont actifs (le cas échéant).
 - Assurez-vous que tous vos appareils connectés à Internet se trouvent en aval du pare-feu du réseau.
 - Si votre point d'accès sans fil comporte un bouton qui permet de le mettre en veille, utilisez ce bouton pour déconnecter votre réseau résidentiel de l'Internet quand vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez des mots de passe complexes pour tous vos comptes (Netflix, Facebook, etc.).
- Si des messages inattendus apparaissent sur l'écran de votre produit, demandant l'autorisation de relier un appareil ou d'activer une session à distance, N'acceptez surtout PAS.
- Ne visitez pas de sites Web douteux et évitez d'installer des programmes douteux. Il est recommandé aux utilisateurs d'installer uniquement les applications autorisées fournies par Samsung via le Smart Hub de Samsung.

04 Spécifications et autres renseignements

Spécifications

Résolution d'affichage
2560 x 1440 à 120 Hz
Son (sortie)
10 W (5 W x 2)
Température de fonctionnement
32 °F à 104 °F (0 °C à 40 °C)
Humidité de fonctionnement
10 à 80 %, sans condensation
Température d'entreposage
-4 °F à 113 °F (-20 °C à 45 °C)
Niveau d'humidité en entreposage
5 à 95 %, sans condensation

Remarques

- Cet appareil est un appareil numérique de catégorie B.
- Pour lire l'étiquette du produit, ouvrez le couvercle de la béquille. L'étiquette est collée à l'intérieur.
 - Pour connaître le type d'alimentation, consultez le port d'alimentation situé au bas du support mobile.
- Les images et les caractéristiques techniques figurant dans le guide de déballage et d'installation peuvent différer de celles du produit.
- Pour connaître en détail les caractéristiques de l'appareil, consultez le site Web de Samsung.
- Ce produit n'est pas étanche à l'eau ou à la poussière.