

SONY

Television

Setup Guide

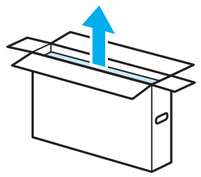

5-065-343-**01**(1)

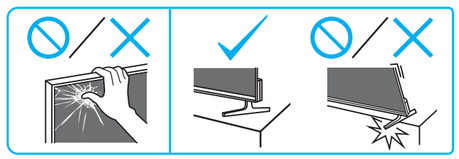


EN	Setup Guide	RU	Руководство по установке
CS	设定指南	TH	คู่มือการตั้งค่า
CT	安裝指南	ID	Panduan Penyetelan
VN	Hướng dẫn cài đặt	AR	دليل الإعداد
FR	Guide d'installation	PR	راهنمای نصب


BRAVIA

K-50S26M2 / 50S25VM2 / 50S25M2
K-50S23BM2 / 50S23M2 / 50S22BM2
K-50S22M2 / 50S20M2
K-43S26M2 / 43S25VM2 / 43S25M2
K-43S23BM2 / 43S23GM2 / 43S23M2
K-43S22BM2 / 43S22GM2 / 43S22M2
K-43S20M2


1

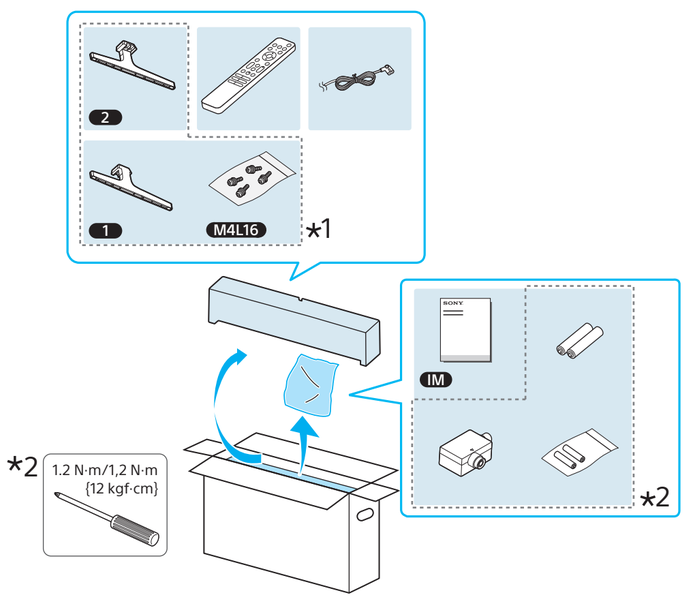

2

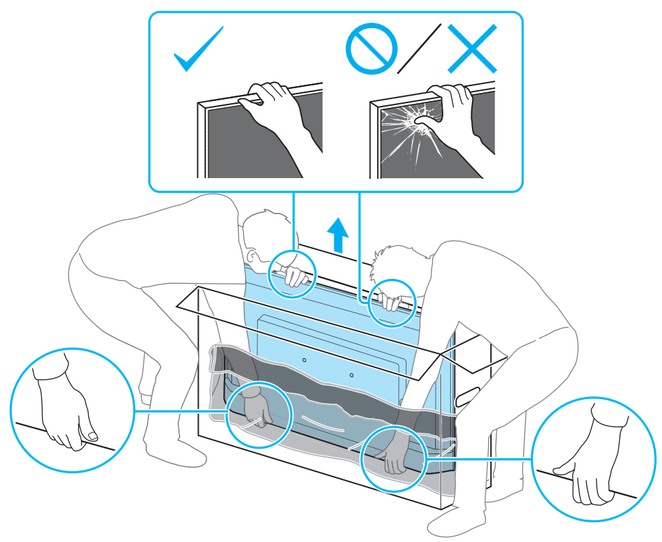


3

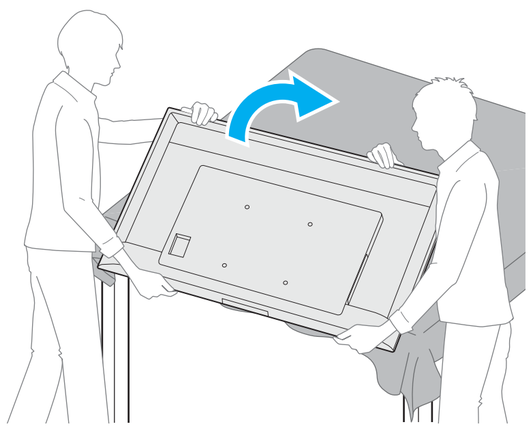


*1


4

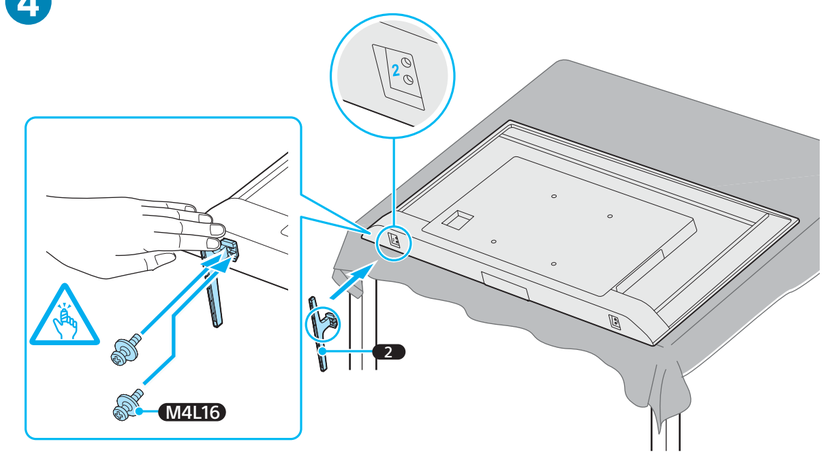

5

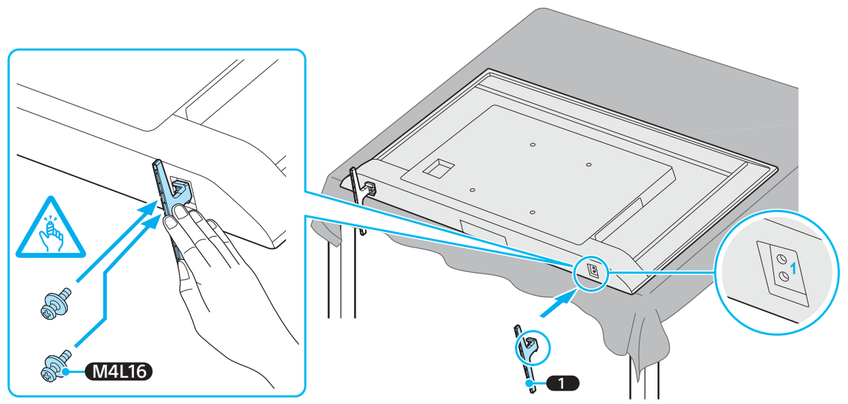

6

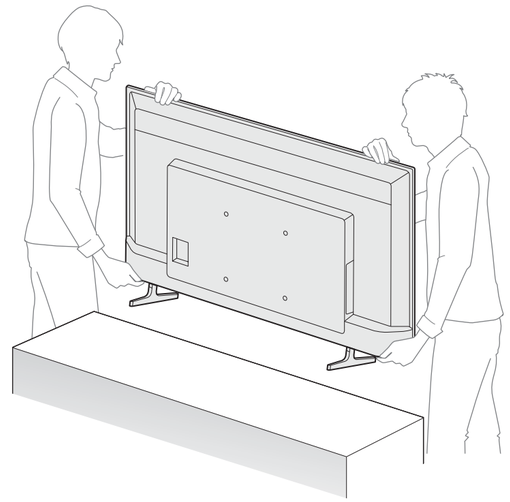


*1 For models without supplied Table-Top Stand, contact 1800-103-7799 for assistance (India only). / 对于未提供台式底座的型号，请联系 1800-103-7799 寻求帮助（仅限印度）。 / 對於未附帶桌面底座的型號，請聯絡 1800-103-7799 尋求協助（僅限印度）。 / Với những model không có Bệ để bàn đi kèm, vui lòng liên hệ 1800-103-7799 để được hỗ trợ (chỉ dành cho Ấn Độ). / Pour les modèles sans support de table fourni, contactez le 1800-103-7799 pour obtenir de l'aide (Inde uniquement). / При возникновении вопросов по моделям, поставляемым без настольной подставки, позвоните по телефону 1800-103-7799 (только для Индии). / สำหรับรุ่นที่ไม่มีขาตั้งแบบตั้งโต๊ะ โปรดติดต่อ 1800-103-7799 เพื่อขอความช่วยเหลือ (อินเดียเท่านั้น) / Untuk model yang tidak disertai Penyangga Meja, hubungi 1800-103-7799 untuk mendapatkan bantuan (khusus India). / بالنسبة للطرازات التي لا تحتوي على حامل طاولة مُرفَق، اتصل على 1800-103-7799 للحصول على المساعدة (الهند فقط). / الرقم 1800-103-7799 برای دریافت کمک تماس بگیرید (فقط هند). / برای مدل‌هایی که پایه رومیزی به‌همراه آنها عرضه نشده است، با شماره

*2 Only for limited region/country/model. / 仅针对有限的地区/国家/型号。 / 僅限用於有限區域/國家/型號。 / Chỉ dành cho một số khu vực/quốc gia/model. / Uniquement pour certaines régions, certains pays ou certains modèles. / Только для определенных регионов/стран/моделей. / สำหรับบางภูมิภาค/ประเทศ/รุ่นเท่านั้น / Hanya untuk kawasan/negara/model tertentu. / فقط برای بعضی مناطق/کشورها/مدلها. / لمناطق/بلدان/موديلات محددة فقط.


© 2025 Sony Corporation

*1


7

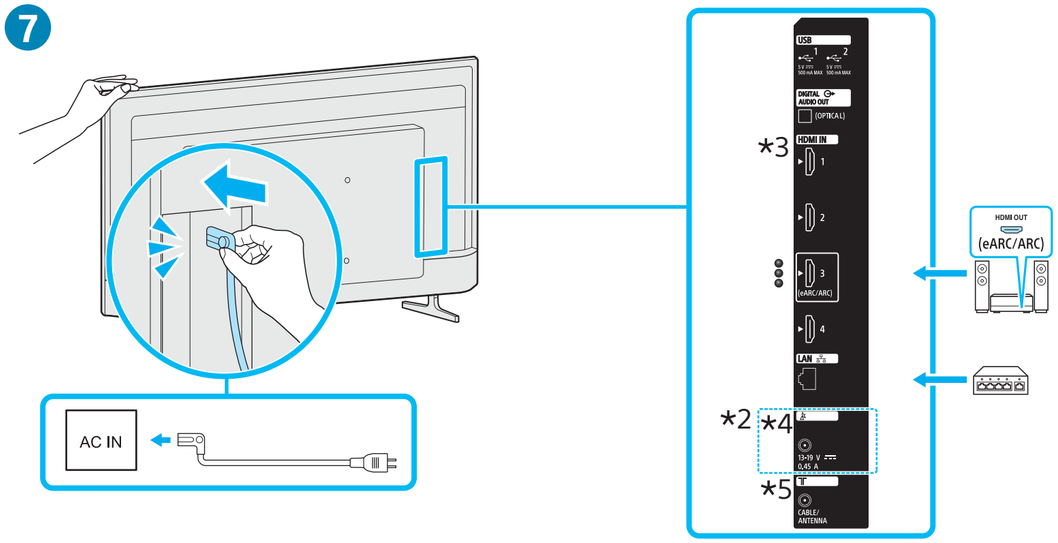


8

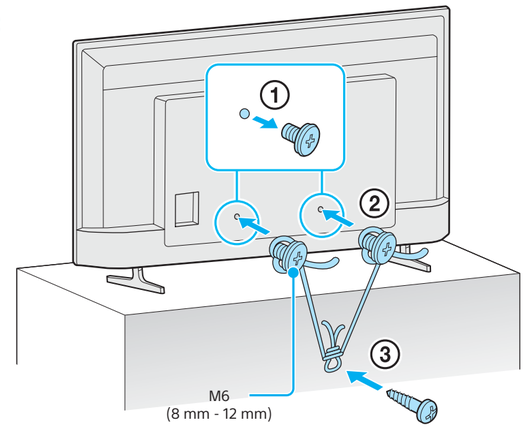


9

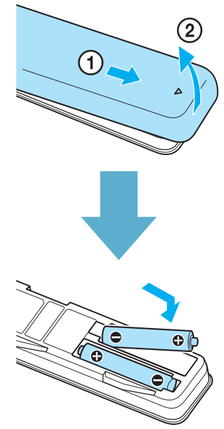


10

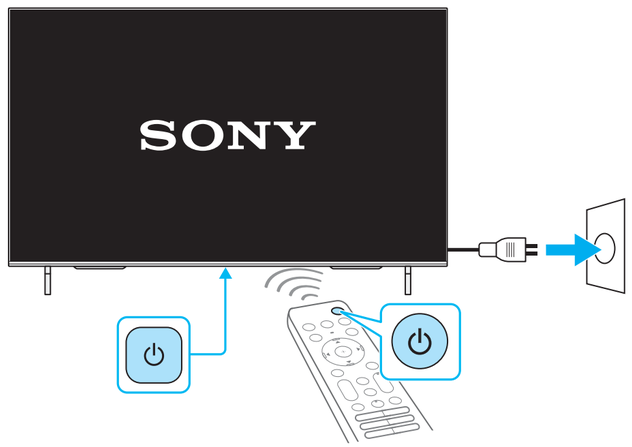


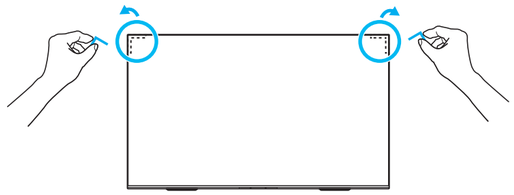

*2

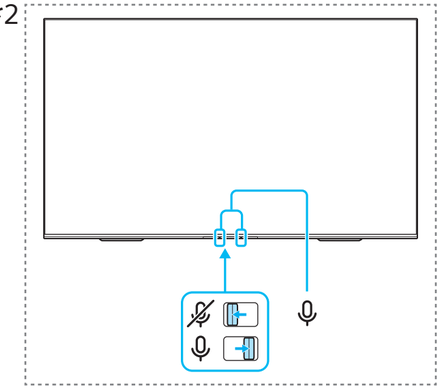



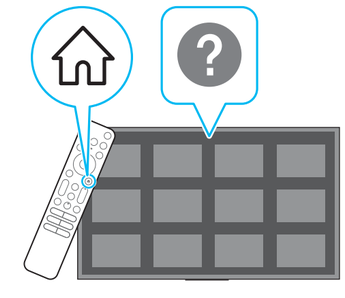



*3 < 21 (mm) / < 12 (mm)

*5 < 14 (mm) / < 7 (mm) / < 1.5/1,5 (mm)

*4 < 7 (mm) / < 1.5/1,5 (mm)

(mm) / (毫米) / (мм) / (מ.מ) / (مم) / (ميلي متر)