

EN	Setup Guide
FR	Manuel de configuration
ES	Guía de configuración
PT	Guia de Configuração

U.S.A.: <https://www.sony.com/tvsupport>
 Canada: <https://www.sony.ca/support>
 U.S.A. 1.800.222.SONY (7669) Canada 1.877.899.SONY (7669)
 Please Do Not Return the Product to the Store

Lea este manual antes de usar el producto



Centro de Asistencia de Sony

<https://esupport.sony.com/ES/LA/>
 Llame al número telefónico que aparece en su póliza de garantía.
 Por favor no devuelva el producto a la tienda donde adquirió el producto.

K-85XR70 / 85XR70C / 75XR70
 K-75XR70C / 65XR70 / 65XR70C
 K-55XR70 / 55XR70C

Setup Guide

Téléviseur
 Televisor digital a color con pantalla de cristal líquido
 Telesor

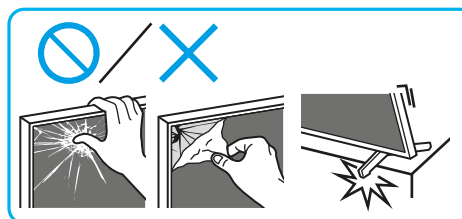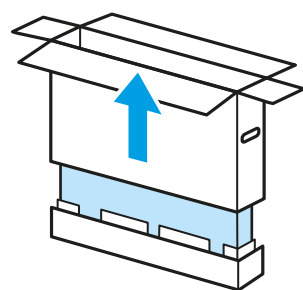

1

*1

*1*2 *2

*1 1.5 N·m/1,5 N·m {15 kgf·cm}

2

3

*1

4

A

B

C

D

5

A

C

1

2

A

C

*1

1

2

A

C

B

D

1

2

B

D

*1

1

2

B


D

*1 Only for limited region/country/model. / Uniquement pour certaines régions/pays/modèles. / Solo para regiones/países/modelos limitados. / Exclusivo para regiões/países/modelos especificados.


*2 Refer Reference Guide. / Reportez-vous au Manuel de référence. / Consulte la Guía de referencia. / Consulte o manual de instruções.







6

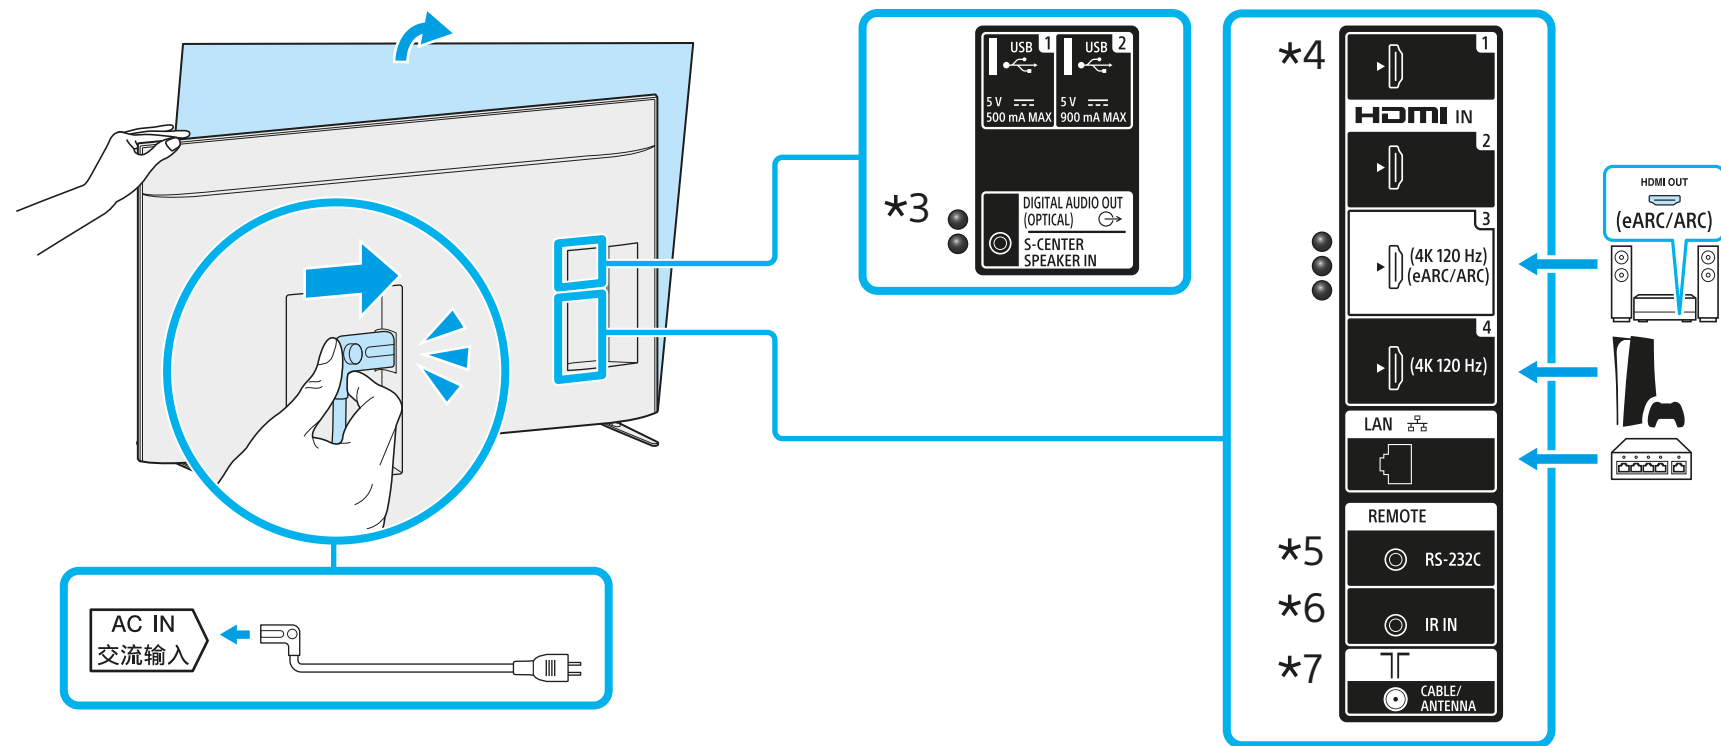

7

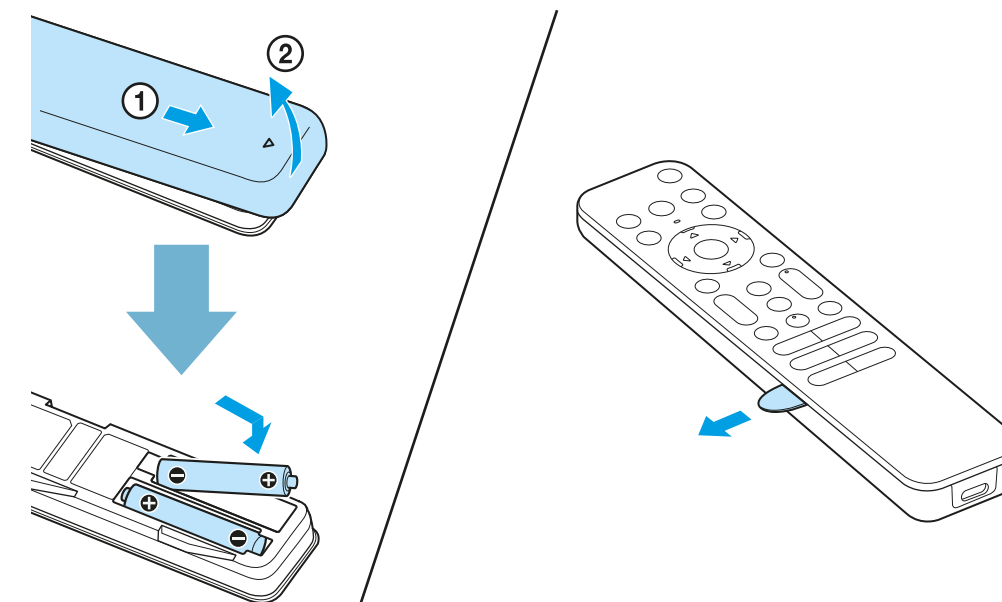

8

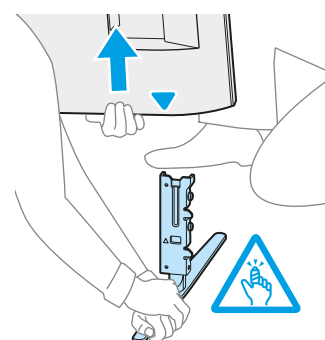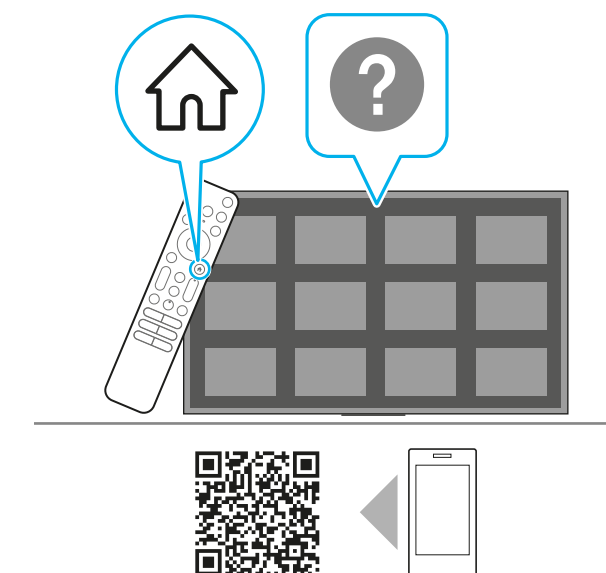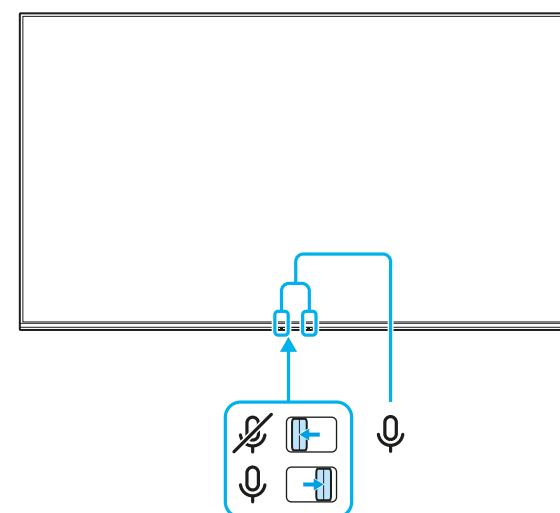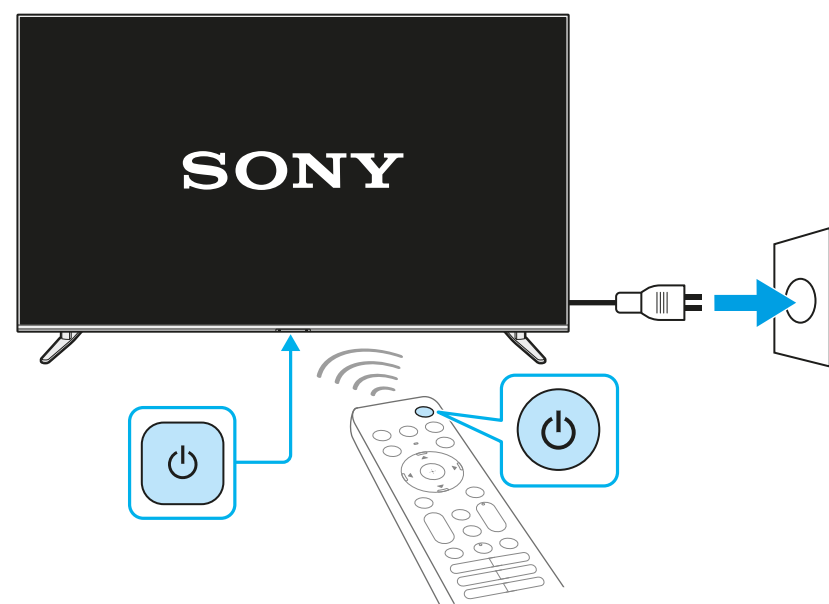

<https://www.sony.com/tvsupport>



<https://www.sony.ca/support>



<https://esupport.sony.com/ES/LA/>

*3

