SONY

5-048-840-11(2)

Television

Reference Guide

参考指南 / Hướng dẫn Tham khảo / Guide de référence / Справочник / คู่มืออ้างอิง / Panduan Referensi / دليل مرجعي / راهنمای مرجع

XR-77A95L / 65A95L / 55A95L



https://rd1.sony.net/help/tv/kga2/h_ga/

© 2023 Sony Corporation

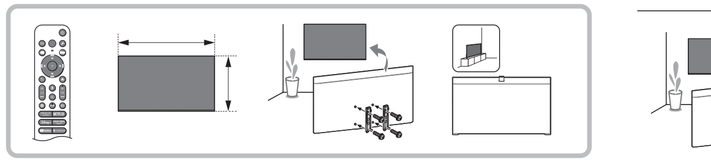



(mm/мм/มิลลิเมตร/ميلي متر/كيلومتر/كيلوجرام)*1

	Ⓐ	Ⓑ*2	Ⓒ*2	Ⓦ	(kg/кг/กก./كجم/كيلوجرام)*1
XR-77A95L	1716	1000	45		35,2
	1,716	1,000	45		35,2
	1716	1000	45		35,2
	1,716	1,000	45		35.2
XR-65A95L	1443	846	45		23.4
	1,443	846	45		23,4
	1443	846	45		23,4
	1,443	846	45		23.4
XR-55A95L	1224	723	45		17.6
	1,224	723	45		17,6
	1224	723	45		17,6
	1,224	723	45		17.6

*1 (Approx. / 约 / Xấp xỉ. / Environ / กประมาณ / Perkiraan / تقريبا / تقريبي)

*2



(mm/мм/มิลลิเมตร/ميلي متر/كيلومتر/كيلوجرام)*1

	Ⓐ	Ⓑ1*2	Ⓑ2*2	Ⓑ3*2	Ⓒ	Ⓓ1	Ⓓ2	Ⓓ3	Ⓦ*2	(kg/кг/กก./كجم/كيلوجرام)*1
XR-77A95L	1716	1014	1024	1075	411	1715	585	1715		36.9
	1.716	1.014	1,024	1,075	411	1,715	585	1,715		36,9
	1716	1014	1024	1075	411	1715	585	1715		36,9
	1,716	1,014	1,024	1,075	411	1,715	585	1,715		36,9
XR-65A95L	1443	859	–	920	339	1442	–	1442		24.9
	1,443	859	–	920	339	1,442	–	1,442		24,9
	1443	859	–	920	339	1442	–	1442		24,9
	1,443	859	–	920	339	1,442	–	1,442		24.9
XR-55A95L	1224	737	–	798	275	1223	–	1223		19
	1,224	737	–	798	275	1,223	–	1,223		19
	1224	737	–	798	275	1223	–	1223		19
	1,224	737	–	798	275	1,223	–	1,223		19

*1 (Approx. / 约 / Xấp xỉ. / Environ / กประมาณ / Perkiraan / تقريبا / تقريبي)

*2

* Only for limited region/country/model.

① TV's rear cover / 电视机后盖 / Nắp phía sau của TV / Couvercle arrière du téléviseur / Задняя крышка телевизора / ฝาครอบด้านหลังของทีวี / Penutup belakang TV / يوشش يشت تلويزيون / الغطاء الخلفي للتلفزيون

② Wall-Mount Bracket / 挂壁式支架 / Giá đỡ Treo tường / Support de fixation murale / Кронштейн для настенной установки / อุปกรณ์ยึดติดผนัง / Braket Penyangga Dinding / پایه نصب دیواری / كبيلة التثبيت الجدارية

(mm) / (мм) / (มม.) / (مم) / (ميلي متر)

EN

Note

- Instructions about "Installing the TV to the Wall" are included within this TV's instruction manual.
- Read the supplied safety documentation for additional safety information.

Location of the identification label
Labels for the TV Model No. and Power Supply rating are located on the rear of the TV. They can be found by removing the terminal cover.

Installing the TV to the Wall

Using the optional Wall-Mount Bracket (SU-WL850 or SU-WL450)* (not supplied)

To Customers:
For product protection and safety reasons, Sony strongly recommends that installation of your TV be performed by Sony dealers or licensed contractors. Do not attempt to install it yourself.

To Sony Dealers and Contractors:
Provide full attention to safety during the installation, periodic maintenance and examination of this product.

Wall-Mount Bracket Installation Information
For instructions on Wall-Mount Bracket installation, see the Installation Information (Wall-Mount Bracket) on the product page for your TV model. https://www.sony-asia.com/support

- Follow the instruction guide provided with the Wall-Mount Bracket for your model. Sufficient expertise is required in installing this TV, especially to determine the strength of the wall for withstanding the TV's weight.
- Sony is not liable for any damage or injury caused by mishandling or improper installation.
- Only qualified service personnel should carry out wall-mount installations.
- For safety reasons, it is strongly recommended that you use Sony accessories, including:
  — Wall-Mount Bracket SU-WL850
  — Wall-Mount Bracket SU-WL450
- Be sure to use the screws supplied with the Wall-Mount Bracket when attaching the Wall-Mount Bracket to the TV set. The supplied screws are designed as indicated by illustration when measured from the attaching surface of the Wall-Mount Bracket.
  The diameter and length of the screws differ depending on the Wall-Mount Bracket model. Use of screws other than those supplied may result in internal damage to the TV set or cause it to fall, etc.
- Be sure to store the unused screws and Table-Top Stand in a safe place until you are ready to attach the Table-Top Stand. Keep the screws away from small children.

* Only for limited region/country/model.

Using the Camera and Microphone Unit (supplied)

A software update may be required to use the Camera and Microphone Unit. For the latest information about software updates for your TV, visit: https://www.sony-asia.com/support

Troubleshooting

General troubleshooting for issues like: black screen, no sound, frozen picture, TV does not respond, or network is lost, do the following steps.

1. Restart your TV by pressing the power button on the remote control for about five seconds. The TV will restart. If the TV does not recover, try unplugging the AC power cord (mains lead) then press the power button on the TV and release it. Wait for two minutes, and plug in the AC power cord (mains lead).
   Or, press the power button on the TV for about 40 seconds until the TV turns off.
2. Refer to the Help menu shown below.
3. Connect your TV to the Internet and perform a software update. Sony recommends you to keep your TV software updated. Software updates provide new features and performance improvements.
4. Visit Sony support website (information provided at the end of the supplied safety documentation).

When you plug in the TV, the TV may not be able to turn on for a while even if you press the power button on the remote control or the TV.
It takes time to initialize the system. Wait for about one minute, then operate it again.

The remote control does not function.
- Replace the batteries.

The parental lock password has been forgotten.
- Enter 9999 for the PIN and enter the new PIN.

The screen becomes darker while watching TV.
- If the whole image or part of the image remains still, the screen brightness will be gradually reduced to prevent image retention. This is not a malfunction of the TV.

You are concerned about image retention.
If the same image is displayed repeatedly or for long periods of time, image retention may occur. To reduce image retention, we recommend that you turn off the TV normally by pressing the power button on the remote control or the TV.

Note

- Perform Panel refresh only when image retention is particularly noticeable. Avoid performing Panel refresh more than once a year because it may affect the usable life of the panel.
- Images that include logos and bright colours (including white) easily cause image retention. Avoid displaying these types of images for long periods of time, otherwise image retention may occur.

A red, green, or blue line appears on the screen.
- The Panel refresh has been performed. A red, green, or blue line may be displayed on the screen during the Panel refresh. This is not a malfunction of the TV. Panel refresh starts after the TV is turned off and takes about one hour to complete.

The message [Panel refresh did not finish...] is displayed.
When i) the TV is turned on, ii) the AC power cord (mains lead) is unplugged, or iii) the room temperature falls outside of the range between 10 °C and 40 °C during the Panel refresh, the Panel refresh is not completed. Please avoid the above three conditions during the Panel refresh.

For more information, refer to the Help Guide.
Press (Input select) on the remote control and select [Help]. If [Help] does not exist, select [Edit] and add [Help].

Specifications

System
Panel system
OLED (Organic Light Emitting Diode) Panel
TV system
Depending on your country/area selection/TV model
Analogue: B/G, I, D/K, M
Digital: DVB-T/DVB-T2
Colour system
PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43
Channel coverage
Depending on your country/area selection/TV model
Analogue: UHF/VHF/Cable
Digital: UHF/VHF
Sound output (W)
20 + 20 + 10 + 10
Wireless technology
Protocol IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® Version 5.2

Input/Output jacks
Antenna (aerial)/cable
75 ohm external terminal for VHF/UHF
HDMI IN 1/2/3/4 (HDCP 2.3-compatible)
Video:
4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1*2, 4096 × 2160p (24 Hz)*1, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*1, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p, PC Formats*1
3840 × 2160p (100, 120 Hz)*2*4
Audio:
In eARC (Enhanced Audio Return Channel) mode
Refer to the online Help Guide for details.
Except eARC mode
7.1 channel linear PCM: 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz 16/20/24 bits, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS, DTS-HD, DTS:X
eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (HDMI IN 3 only)*3
In eARC mode
Refer to the online Help Guide for details.
In ARC mode
Two channel linear PCM: 48 kHz 16 bits, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digital optical jack (Two channel linear PCM: 48 kHz 16 bits, Dolby Audio, DTS)
LAN
10BASE-T/100BASE-TX connector (Depending on the operating environment of the network, connection speed may differ. The communication rate and quality are not guaranteed.)

Power and others
Power requirements
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz (India model only)
110 V – 240 V AC, 50/60 Hz (except India model)
Screen size (measured diagonally) (Approx.)
(inches/cm)
XR-77A95L: 77 / 195.2
XR-65A95L: 65 / 163.9
XR-55A95L: 55 / 138.8
Power consumption
Indicated on the rear of the TV
Standby power consumption*4*5 (W)
Jordan/UAE/Kuwait: 0.50; Others: 0.5
Display resolution (horizontal × vertical) (pixels)
3840 × 2160
Output rating
500 mA (for USB 1), 900 mA (for USB 2)

Others
Optional accessories
Wall-Mount Bracket: SU-WL850, SU-WL450
Operating temperature
0 °C – 40 °C

*1 When 4096 × 2160p is input and [Wide mode] is set to [Vertical fit], the resolution is displayed as 3840 × 2160p. To display 4096 × 2160p, set [Wide mode] setting to [Horizontal fit], [Auto] or [Full].
*2 Refer to the on screen menu to set [HDMI signal format].
*3 Refer to the online Help Guide for details.
*4 HDMI IN 3 and 4 only. Use the Ultra High Speed HDMI Cable to connect.
*5 Connect your audio system to the HDMI IN 3 to route TV audio to your audio system.
*6 Specified standby power is reached after the TV finishes necessary internal processes.
*7 Standby power consumption will increase when your TV is connected to the network.

Note

- Optional accessories availability depends on countries/region/TV model/stock.
- Design and specifications are subject to change without notice.
- Subscriptions for services and applications may be required and additional terms, conditions and/or charges may apply when using Google Assistant.
- Power consumption will increase when the built-in MIC (a software update may be required to use this feature) is enabled as it is always listening.
- Visit Sony website for more information on product specifications.

Trademark Information
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories.
  Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Gracenote, the Gracenote logo and logotype, "Powered by Gracenote" logo are either registered trademarks or trademarks of Gracenote, Inc. in the United States and/or other countries.
- For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2023 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
- TUXERA is a registered trademark of Tuxera Inc. in the US and other countries.

CS

注意
- 本电视机使用说明书中包含关于“将电视机安装到墙壁上”的指示。
- 请阅读提供的安全文档，了解更多安全信息。

识别标签的位置
电视机型号和电源等级的标签位于电视机背面。可通过移除端子盖找到它们。

将电视机安装到墙壁上

使用可选的挂壁式支架（SU-WL850 或 SU-WL450）* （未提供）

用户须知：
考虑到产品保护和安全性，Sony 强烈建议由 Sony 经销商或经过授权的承包商执行电视机的安装。切勿试图自行安装。

Sony 经销商和承包商须知：
在本产品的安装、定期保养和检查过程中应充分注意安全性。

挂壁式支架安装信息
对于挂壁式支架安装说明，请参阅您的电视机型号的产品页面上的安装信息（挂壁式支架）。
https://www.sony-asia.com/support

- 依照符合您的电视机型号的挂壁式支架所提供的使用指南。安装此电视机需具备专门技能，特别是在鉴定墙壁支撑电视机重量的强度。
- 对于处置不当或安装不妥造成的损害，Sony 将不负责任。
- 只有合格的服务人员方可执行挂壁安装。
- 为了安全起见，强烈建议您使用 Sony 附件，包括：
  — 挂壁式支架 SU-WL850
  — 挂壁式支架 SU-WL450
- 在安装挂壁式支架时，请使用挂壁式支架随附的专用固定螺丝。从挂壁式支架和电视机后盖之间的接触面到专用固定螺丝未满的设计如图所示。
  由于挂壁式支架的不同，专用固定螺丝的直径与长度会有所不同。
  如不使用专用固定螺丝，可能会造成内部损坏及电视机掉落等。
- 在您准备好安装台式底座之前，务必将未使用的螺丝和台式底座放在安全的地方。确保螺丝远离小龄儿童。

* 仅针对有限的地区/国家/型号。

使用摄像机和麦克风组件（提供）

使用摄像机和麦克风组件之前可能需要进行软件更新。有关您电视机软件更新的最新信息，请访问：
https://www.sony-asia.com/support

故障排除

对于诸如下列问题的一般故障排除：黑屏、没有声音、图像停顿、电视机没有反应或网络丢失，按下列步骤操作。

1. 按下遥控器上的电源按钮约五秒，重启电视机。电视机将重启。若电视机没有恢复，尝试拔下交流电源线，然后按电视机上的电源按钮，再松开此按钮。等待两分钟，然后插入交流电源线。
   或者按电视机上的电源按钮约 40 秒，直到电视机关闭。
2. 请参阅下方所示的帮助菜单。
3. 将电视机连接到互联网并进行软件更新。Sony 建议您随时更新电视机软件。软件更新会提供新功能和性能改进。
4. 请访问 Sony 支持网站（相关信息位于提供的安全文档的末尾）。

电视机接入电源时，即便按下遥控器或电视机上的电源按钮，也可能在一段时间内无法打开。
初始化系统需要时间。请等待约一分钟，然后再操作。

遥控器不工作。
- 请更换电池。

忘记视听年龄限制的密码。
- 输入 PIN 码 9999，然后输入新的 PIN 码。

观看电视机时屏幕变暗。
- 如果整个图像或部分图像保持静止，屏幕亮度将逐渐降低，以防图像残留。这并非电视机故障。

担心图像残留。
如果同一图像反复显示或显示较长时间，可能会发生图像残留。为了减少图像残留，建议您通过按遥控器或电视机上的电源按钮正常关闭电视机。

注意
- 该行在图像残留尤为明显时执行面板刷新。避免一年执行多次面板刷新，因为可能影响面板的使用寿命。
- 包含标识和明亮颜色（包括白色）的图像容易引起图像残留。请避免长时间显示上述类型的图像，否则可能发生图像残留。

画面上出现一条红绿、蓝线或蓝线。
- 已执行面板刷新。面板刷新期间，画面上可能会显示一条红线、绿线或蓝线。这并非电视机故障。电视机关闭后开始面板刷新，约 1 小时后完成。

显示 [面板刷新未完成...] 信息。
在面板刷新期间发生以下情况时：1) 打开电视机，2) 断开交流电源线，或 3) 室温处于 10 °C 至 40 °C 范围外，面板刷新程序将无法完成。面板刷新期间，请避免以上三种情况。

有关更多信息，请参考帮助指南。
按遥控器上的 (输入选择)，然后选择 [帮助]。若 [帮助] 不存在，请选择 [编辑] 并添加 [帮助]。

规格

系统
面板系统
OLED（有机发光二极管）面板
电视系统
根据您的国家/地区选择/电视机型号而定
模拟：B/G、I、D/K、M
数字：DVB-T/DVB-T2
彩色制式
PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43
频道覆盖范围
根据您的国家/地区选择/电视机型号而定
模拟：UHF/VHF/有线
数字：UHF/VHF
声音输出(W)
20 + 20 + 10 + 10
无线技术
IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 协议
蓝牙 版本 5.2

输入/输出插孔
天线/电缆
VHF/UHF 用 75 欧姆外接端子
HDMI IN 1/2/3/4（兼容 HDCP 2.3）
视频：
4096 × 2160p (50、60 Hz)*1*2、4096 × 2160p (24 Hz)*1、3840 × 2160p (50、60 Hz)*1、3840 × 2160p (24、25、30 Hz)、1080p (24、30、50、60、100、120 Hz)、1080i (50、60 Hz)、720p (24、30、50、60 Hz)、576p、480p、PC 格式*1
3840 × 2160p (100、120 Hz)*2*4
音频：
In eARC (Enhanced Audio Return Channel) 模式时
参阅在线帮助指南了解详细信息。
eARC 模式除外
7.1 声道线性 PCM: 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz 16/20/24 比特、Dolby Audio、Dolby Atmos、DTS、DTS-HD、DTS:X
eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel)（仅限 HDMI IN 3）*3
eARC 模式时
参阅在线帮助指南了解详细信息。
ARC 模式时
双声道线性 PCM: 48 kHz 16 比特、Dolby Audio、Dolby Atmos、DTS
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
数字光学插孔（双声道线性 PCM: 48 kHz 16 比特、Dolby Audio、DTS）
LAN
10BASE-T/100BASE-TX 连接器（视网络的操作环境而定，连接速度可能不同。不保证通信速率和通信质量。）

电源和其他
电源要求
220 V – 240 V 交流电，50/60 Hz（仅限印度型号）
110 V – 240 V 交流电，50/60 Hz（印度型号除外）
屏幕尺寸（对角线测量）（约）（英寸/cm）
XR-77A95L: 77 / 195.2
XR-65A95L: 65 / 163.9
XR-55A95L: 55 / 138.8
消耗功率
显示于电视的背面
待机功耗*4*5（W）
约旦/阿联酋/科及：0.50、其他：0.5
显示器分辨率（水平 × 垂直）（点）
3840 × 2160
额定输出
500 mA（对应 USB 1）、900 mA（对应 USB 2）

其他
选购附件
挂壁式支架：SU-WL850、SU-WL450
操作温度
0 °C – 40 °C

*1 当输入是 4096 × 2160p 并且［屏显模式］设置为［纵向匹配］时，分辨率显示为 3840 × 2160p。要显示 4096 × 2160p 分辨率，将［屏显模式］设定为［横向匹配］、［自动］或［16:9屏显模式］。
*2 请参阅屏幕菜单来设置［HDMI 信号格式］。
*3 参阅在线帮助指南了解详细信息。
*4 仅限 HDMI IN 3 和 4。使用超高速 HDMI 线缆进行连接。
*5 将您的音响系统连接至 HDMI IN 3，以将电视机音频传送至您的音响系统。
*6 在电视机完成必要的内部程序后，会达到指定的待机功率。
*7 当电视机连接至网络时将增加待机消耗功率。

注意
- 选购附件的供应视国家/区域/电视机型号/存货而定。
- 设计和规格如有变更，恕不另行通知。
- 使用 Google 助理时，可能需要订阅服务和应用程序，并可能新增适用的条款、条件和/或费用。
- 当启用内置麦克风（使用此功能可能需要进行软件更新）时，由于内置麦克风始终在收音，因此功耗会增加。
- 请访问 Sony 网站了解产品规格的详细信息。

商标信息
- Dolby、杜比、Dolby Vision、Dolby Atmos、Dolby Audio、和双 D 符号是杜比实验室特许公司的商标。本产品经过杜比实验室的许可而制造。未公布的机密作品。版权所有 © 1992-2022 杜比实验室。保留所有权利。
- Gracenote、Gracenote 标志和标示语以及“Powered by Gracenote”标志是 Gracenote, Inc. 在美国和/或其他国家的注册商标或商标。
- 有关 DTS 专利，请参阅 http://patents.dts.com。由 DTS, Inc. 授权制造。DTS、DTS:X 以及 DTS:X 标志是 DTS, Inc. 在美国和其他国家的注册商标或商标。© 2023, DTS, Inc. 保留所有权利。
- TUXERA 是 Tuxera Inc. 在美国和其他国家的注册商标。

VN

Lưu ý
- Phần hướng dẫn "Lắp TV lên tường" nằm trong sách hướng dẫn sử dụng TV này.
- Đọc tài liệu an toàn đi kèm để biết thêm các thông tin về an toàn.

Vị trí của nhãn định danh
Nhãn dành cho Số Model của TV và giá trị định mức Nguồn Điện được đặt ở phía sau TV. Bạn có thể tìm thấy các nhãn này bằng cách tháo nắp đầu cuối.

Lắp TV lên tường

Sử dụng Giá đỡ Treo tường tùy chọn (SU-WL850 hoặc SU-WL450)* (không được cung cấp)

Với khách hàng:
Vì lí do an toàn và bảo vệ sản phẩm, Sony khuyến nghị công tác lắp đặt TV phải do đại lý của Sony hoặc nhà thầu được cấp phép thực hiện. Không cố gắng tự lắp đặt sản phẩm.

Với các Đại lý và Nhà thầu của Sony:
Tập trung chú ý đến vấn đề an toàn trong khi lắp đặt, bảo dưỡng định kỳ và kiểm tra sản phẩm này.

Thông tin lắp Giá đỡ Treo tường
Để biết hướng dẫn lắp đặt Giá đỡ Treo tường, vui lòng xem Thông tin Lắp đặt (Giá đỡ Treo tường) trên trang sản phẩm dành cho model TV của bạn.
https://www.sony-asia.com/support

- Làm theo hướng dẫn cung cấp kèm theo loại Giá đỡ Treo tường dành cho mẫu thiết bị của bạn. Cần có đủ chuyên môn để lắp đặt TV này, đặc biệt là để xác định sức bền chịu được trọng lượng TV của tường.
- Sony sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ hỏng hóc hay chấn thương nào do việc lắp đặt sai hoặc lắp đặt không đúng chuẩn gây ra.
- Chỉ nhân viên bảo hành đủ khả năng mới được thực hiện việc lắp đặt TV lên tường.
- Vì lý do an toàn, chúng tôi đặc biệt khuyến cáo bạn nên sử dụng các phụ kiện của Sony kèi lắp đặt, bao gồm:
  — Giá đỡ Treo tường SU-WL850
  — Giá đỡ Treo tường SU-WL450
- Đảm bảo sử dụng vít được cung cấp kèm theo Giá đỡ Treo tường khi gắn Giá đỡ Treo tường vào TV. Vít đã kèm được thiết kế như chỉ định trong hình minh họa khi đo từ bề mặt gắn của Giá đỡ Treo tường.
  Đường kính và chiều dài của vít thay đổi tùy thuộc vào kiểu Giá đỡ Treo tường.
  Lắp vít không được cung cấp bởi nhà sản xuất có thể dẫn đến hư hỏng bên trong TV hoặc làm rơi TV, v.v.
- Đảm bảo cất giữ các vít chưa được sử dụng và bệ đỡ bàn ở nơi an toàn cho đến khi sẵn sàng lắp bệ đỡ bàn. Để vít tránh xa tầm tay của trẻ nhỏ.

* Chỉ dành cho một số khu vực/quốc gia/model.

Sử dụng bộ phận Camera tích hợp Micro (được cung cấp)

Có thể cần cập nhật phần mềm để sử dụng bộ phận Camera tích hợp Micro. Để biết thông tin mới nhất về các bản cập nhật phần mềm dành cho TV của bạn, vui lòng truy cập: https://www.sony-asia.com/support

Xử lý sự cố

Thực hiện các bước sau để xử lý sự cố cơ bản đối với các trục trặc như: màn hình trắng, mất âm thanh, hình ảnh bị treo, TV không phản ứng hoặc mạng bị mất.

1. Khởi động lại TV bằng cách ấn nút nguồn trên điều khiển từ xa trong khoảng năm giây. TV sẽ khởi động lại. Nếu TV không khởi động lại, hãy thử rút dây nguồn AC sau đó nhấn nút nguồn trên TV và nhả nó ra. Đợi hai phút và cắm dây nguồn AC.
   Hoặc, nhấn nút nguồn trên TV trong khoảng 40 giây cho đến khi TV tắt.
2. Tham khảo menu Trợ giúp bên dưới.
3. Kết nối TV với internet và cập nhật phần mềm. Sony khuyến nghị bạn luôn cập nhật phần mềm TV. Các bản cập nhật phần mềm mang đến tính năng mới và nâng cao hiệu suất hoạt động của TV.
4. Tham khảo trang web hỗ trợ của Sony (thông tin được cung cấp ở phần cuối của tài liệu an toàn này).

Khi bạn rút phích cắm TV, TV có thể không bật lên trong giây lát ngay cả khi bạn nhấn nút nguồn trên điều khiển từ xa hoặc TV.
Cần thời gian để khởi chạy hệ thống. Hãy đợi khoảng một phút, sau đó bật lại.

Điều khiển từ xa không hoạt động.
- Thay pin.

Bị quên mật khẩu khóa của cha mẹ.
- Nhập 9999 để có mã PIN và nhập mã PIN mới.

Màn hình sẽ tối hơn trong khi xem TV.
- Nếu toàn bộ hình ảnh hoặc một phần của hình ảnh vẫn ở trạng thái tĩnh, độ sáng màn hình sẽ giảm dần để ngăn chặn lưu ảnh. Đây không phải là sự cố với TV.

Bạn lo ngại về hiện tượng lưu ảnh.
Nếu một hình ảnh được hiển thị liên tục hoặc trong thời gian dài, hiện tượng lưu ảnh có thể xảy ra.
Chúng tôi khuyên bạn nên tắt TV bình thường bằng cách nhấn nút nguồn trên điều khiển từ xa hoặc trên TV để giảm lưu ảnh.

Lưu ý
- Chỉ thực hiện Làm mới màn ảnh khi hiện tượng lưu ảnh rất dễ nhận thấy. Tránh thực hiện Làm mới màn ảnh nhiều lần trong một năm vì có thể ảnh hưởng đến thời hạn sử dụng của màn hình.
- Những hình ảnh có logo và màu sáng (kể cả trắng) dễ gây ra lưu ảnh. Hãy tránh hiển thị những loại hình ảnh này trong thời gian dài, nếu không hiện tượng lưu ảnh có thể xảy ra.

Một đường màu đỏ, xanh lá cây hoặc xanh dương xuất hiện trên màn hình.
- Đã thực hiện làm mới màn ảnh. Một đường màu đỏ, xanh lá cây hoặc xanh dương có thể hiển thị trên màn hình trong quá trình Làm mới màn ảnh. Đây không phải là sự cố với TV. Làm mới màn ảnh sẽ bắt đầu sau khi TV tắt và sẽ mất khoảng một giờ để hoàn thành.

Thông báo [Chưa hoàn tất quá trình làm mới màn ảnh...] được hiển thị.
Nếu i) bạn bật TV, ii) bạn tháo dây nguồn AC, hoặc iii) nhiệt độ phòng nằm ngoài khoảng 10 °C đến 40 °C trong khi Làm mới màn ảnh thì quá trình này sẽ không được hoàn tất. Vui lòng tránh ba điều kiện trên trong quá trình Làm mới màn ảnh.

Để biết thêm thông tin, tham khảo Hướng dẫn Trợ giúp.
Nhấn (Chọn ngõ vào) trên điều khiển từ xa và chọn [Trợ giúp]. Nếu không có [Trợ giúp], hãy chọn [Chỉnh sửa] và thêm [Trợ giúp].

Thông số kĩ thuật

Hệ thống
Hệ thống Panel
Màn hình OLED (Điốt phát quang hữu cơ)
Hệ TV
Tùy thuộc vào việc chọn quốc gia/khu vực/model TV của bạn
Analog: B/G, I, D/K, M
Kỹ thuật số: DVB-T/DVB-T2
Hệ thống màu
PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43
Độ phủ kênh
Tùy thuộc vào việc chọn quốc gia/khu vực/model TV của bạn
Analog: UHF/VHF/Dây cáp
Kỹ thuật số: UHF/VHF
Ngõ ra âm thanh (W)
20 + 20 + 10 + 10
Công nghệ không dây
Giao thức IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Phiên bản Bluetooth® 5.2

Chấu cắm ngõ vào/ngõ ra
Ăngten/cáp
Đầu ra 75 ohm cho VHF/UHF
HDMI IN 1/2/3/4 (HDCP 2.3-tương thích)
Video:
4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1*2, 4096 × 2160p (24 Hz)*1, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*1, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p, PC Định dạng PC*1
3840 × 2160p (100, 120 Hz)*2*4
Âm thanh:
Ở chế độ eARC (Enhanced Audio Return Channel)
Tham khảo Hướng dẫn Trợ giúp trực tuyến để biết thêm chi tiết.
Ngoài trừ chế độ eARC
PCM tuyến tính 7.1: 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz 16/20/24 bit, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS, DTS-HD, DTS:X
eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (chỉ dành cho HDMI IN 3)*3
Ở chế độ eARC
Tham khảo Hướng dẫn Trợ giúp trực tuyến để biết thêm chi tiết.
Ở chế độ ARC
PCM hai kênh tuyến tính: 48 kHz 16 bit, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Cổng quang kỹ thuật số (PCM hai kênh tuyến tính: 48 kHz 16 bit, Dolby Audio, DTS)
1, 2
Cổng USB 1 hỗ trợ USB Tốc độ cao (USB 2.0)
Cổng USB 2 hỗ trợ USB siêu tốc (USB 3.2 Gen 1)
LAN
Đầu nối 10BASE-T/100BASE-TX (Tuỳ vào môi trường hoạt động của mạng, tốc độ kết nối có thể khác nhau. Tốc độ và chất lượng liên lạc không được đảm bảo.)

Công suất và những thông số khác
Điện áp sử dụng
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz (chỉ mẫu máy cho thị trường Ấn Độ)
110 V – 240 V AC, 50/60 Hz (ngoại trừ mẫu máy cho thị trường Ấn Độ)
Kích thước màn hình (đo theo đường chéo) (Xấp xỉ.)
(inch/cm)
XR-77A95L: 77 / 195,2
XR-65A95L: 65 / 163,9
XR-55A95L: 55 / 138,8
Điện năng tiêu thụ
Ghi ở phía sau TV
Điện năng tiêu thụ ở chế độ chờ*4*5 (W)
Jordan/UAE/Ai Cập: 0,50, Các nước khác: 0,5
Độ phân giải màn hình (chiều ngang × chiều dọc) (điểm)
3.840 × 2.160
Định mức công suất
500 mA (đối với USB 1), 900 mA (đối với USB 2)

Các thông số khác
Phụ kiện tùy chọn
Giá đỡ Treo tường: SU-WL850, SU-WL450
Nhiệt độ vận hành
0 °C – 40 °C

*1 Khi nhập 4096 × 2160p và cài đặt [Chế độ màn ảnh rộng] là [Vừa chiều dọc], độ phân giải hiển thị là 3840 × 2160p. Để hiển thị 4096 × 2160p, cài đặt [Chế độ màn ảnh rộng] là [Vừa chiều ngang], [Tự động] hoặc [Đầy đủ].
*2 Tham khảo menu trên màn hình để thiết lập [Định dạng tín hiệu HDMI].
*3 Tham khảo Hướng dẫn Trợ giúp trực tuyến để biết thêm chi tiết.
*4 Chỉ dành cho HDMI IN 3 và 4. Sử dụng Ultra High Speed HDMI Cable để kết nối.
*5 Kết nối hệ thống âm thanh với HDMI IN 3 để định tuyến âm thanh TV với hệ thống âm thanh.
*6 Nguồn điện định mức ở chế độ chờ đạt sau khi TV hoàn tất các nhỉ trình cần thiết.
*7 Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ sẽ tăng nếu TV có kết nối mạng.

Lưu ý
- Các phụ kiện tùy chọn có thể đi kèm tùy thuộc vào quốc gia/vùng/model TV/kho dự trữ.
- Thiết kế và thông số kĩ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
- Có thể cần phải đăng ký các dịch vụ và ứng dụng và có thể áp dụng các điều khoản, điều kiện và/hoặc phí bổ sung khi sử dụng Trợ lý Google.
- Mức tiêu thụ điện năng sẽ tăng lên khi bật MIC tích hợp (có thể cần cập nhật phần mềm để sử dụng tính năng này) vì bộ phận này sẽ luôn ở trạng thái hoạt động.
- Truy cập trang web của Sony để biết thêm thông tin về thông số kỹ thuật của sản phẩm.

Thông tin thương hiệu
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, và biểu tượng hai chữ D là thương hiệu của Dolby Laboratories Licensing Corporation. Sản xuất theo giấy phép của Dolby Laboratories. Các tài liệu mật chưa công bố. Bản quyền © 1992-2022 thuộc Dolby Laboratories. Đã đăng ký bản quyền.
- Gracenote, logo và biểu đồ quảng cáo của Gracenote, logo "Powered by Gracenote" là các thương hiệu đã được đăng ký hoặc thương hiệu của Gracenote, Inc. tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.
- Để biết bằng sáng chế DTS, hãy xem http://patents.dts.com. Được sản xuất theo sự cho phép của DTS, Inc. DTS, DTS:X, và biểu trưng DTS:X là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của DTS, Inc. tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. © 2023 DTS, Inc. ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN.
- TUXERA là thương hiệu đã đăng ký của Tuxera Inc. tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

FR

Remarque
- Les instructions relatives à l'« Installation du téléviseur au mur » sont incluses dans le mode d'emploi du téléviseur.
- Lisez la documentation de sécurité fournie pour plus d'informations de sécurité.

Emplacement de l'étiquette d'identification
Les étiquettes reprenant le numéro de modèle et les caractéristiques nominales de l'alimentation du téléviseur se trouvent à l'arrière du téléviseur. Vous les trouverez en retirant le cache des bornes.

Installation du téléviseur au mur

Utilisation du Support de fixation murale en option (SU-WL850 ou SU-WL450)* (non fourni)

A l'attention des clients :
Pour protéger le produit et pour des raisons de sécurité, Sony conseille vivement de confier l'installation de votre téléviseur à des revendeurs ou des installateurs agréés Sony. N'essayez pas de l'installer vous-même.

A l'attention des revendeurs et installateurs Sony :
Soyez particulièrement attentif à la sécurité pendant l'installation, l'entretien périodique et l'examen du produit.

**Informations sur l'installation du Support de fixation mur

Une ligne rouge, verte ou bleue apparaît sur l'écran.
- Lactualisation du panneau a été effectuée. Une ligne rouge, verte ou bleue peut s'afficher sur l'écran lors de l'actualisation du panneau. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du téléviseur. L'actualisation du panneau démarre après la mise hors tension du téléviseur et dure environ une heure.

Le message [L'actualisation du panneau ne s'est pas terminée...] s'affiche.
Lorsque i) le téléviseur est mis sous tension, ii) le cordon d'alimentation secteur est débranché ou iii) la température ambiante sort de la plage de 10 °C à 40 °C pendant l'actualisation du panneau, l'actualisation du panneau ne s'effectue pas. Veuillez éviter les trois conditions ci-dessus au cours de l'actualisation du panneau.

Pour plus d'informations, consultez le Guide d'aide. Appuyez sur la touche (Sélection de l'entrée) de la télécommande et sélectionnez [Aide]. Si [Aide] n'existe pas, sélectionnez [Modifier] et ajoutez [Aide].

Spécifications

Système
Type d'affichage
Panneau OLED (diode électroluminescente organique)
Norme de télévision
Selon le pays/la région sélectionnée/le modèle de téléviseur
Analogique : B/G, I, D/K, M
Numérique : DVB-T/DVB-T2
Norme de couleurs
PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43
Canaux couverts
Selon le pays/la région sélectionnée/le modèle de téléviseur
Analogique : UHF/VHF/Câble
Numérique : UHF/VHF
Sortie son (W)
20 + 20 + 10 + 10
Technologie sans fil
Protocole IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® Version 5.2

Prises d'entrée/de sortie
Antenne/câble
Borne 75 ohms externe pour VHF/UHF
HDMI IN 1/2/3/4 (compatible avec HDCP 2.3)
Vidéo :
4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1*2; 4096 × 2160p (24 Hz)*1, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*2, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p, Formats PC*4
3840 × 2160p (100, 120 Hz)*2*4
Audio :
En mode eARC (Enhanced Audio Return Channel)
Reportez-vous au Guide d'aide en ligne pour plus de détails.
Sauf mode eARC
PCM linéaire 7.1 canaux : 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz 16/20/24 bits, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS, DTS-HD, DTS:X
eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel)(HDMI IN 3 uniquement)*5
En mode eARC
Reportez-vous au Guide d'aide en ligne pour plus de détails.
En mode ARC
PCM linéaire deux canaux : 48 kHz 16 bits, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Prise optique numérique (PCM linéaire deux canaux : 48 kHz 16 bits, Dolby Audio, DTS)
1, 2
Le port USB 1 prend en charge la High Speed USB (USB 2.0)
Le port USB 2 prend en charge la Super Speed USB (USB 3.2 Gen 1)
LAN
Connecteur 10BASE-T/100BASE-TX (La vitesse de connexion du réseau peut varier en fonction de l'environnement d'exploitation. Le débit et la qualité de la communication ne sont pas garantis.)

Alimentation et autres
Alimentation
220 V – 240 V CA, 50/60 Hz (uniquement pour le modèle pour l'Inde)
110 V – 240 V CA, 50/60 Hz (sauf pour le modèle pour l'Inde)
Taille d'écran (mesurée en diagonale) (Environ) (pouces/cm)
XR-77A95L : 77 / 195,2
XR-65A95L : 65 / 163,9
XR-55A95L : 55 / 138,8
Consommation électrique
Indiqué à l'arrière du téléviseur
Consommation électrique en veille*6*7 (W)
Jordanie/EAU/Egypte : 0,50, Autres : 0,5
Résolution d'affichage (horizontal × vertical) (points)
3840 × 2160
Puissance de sortie nominale
500 mA (pour USB 1), 900 mA (pour USB 2)

Autres
Accessoires en option
Support de fixation murale : SU-WL850, SU-WL450
Température de fonctionnement
0 °C – 40 °C

*1 Si la valeur d'entrée est 4096 × 2160p et que [Mode Large] est réglé sur [Ajustement vertical], la résolution s'affiche à 3840 × 2160p. Pour afficher au format 4096 × 2160p, réglez le paramètre [Mode Large] sur [Ajustement horizontal], [Auto] ou [Plein].
*2 Reportez-vous au menu à l'écran pour régler [Format du signal HDMI].
*3 Reportez-vous au Guide d'aide en ligne pour plus de détails.
*4 HDMI IN 3 est 4 uniquement. Utilisez le câble HDMI ultra-haute vitesse pour la connexion.
*5 Raccordez votre système audio au HDMI IN 3 pour acheminer l'audio de votre téléviseur vers votre système audio.
*6 La consommation spécifiée en mode de veille est atteinte une fois que le téléviseur a terminé tous les processus internes nécessaires.
*7 La consommation électrique en veille augmentera lorsque votre téléviseur sera connecté au réseau.

Remarque
- La disponibilité des accessoires en option varie selon les pays, les régions, les modèles de téléviseur et les stocks.
- La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
- Des abonnements à des services et à des applications peuvent être requis et des conditions, des frais et/ou des frais supplémentaires peuvent s'appliquer lorsque vous utilisez l'Assistant Google.
- La consommation électrique augmente lorsque le micro (une mise à jour logicielle peut être requise pour utiliser cette fonction) est activé puisqu'il reste à l'écoute.
- Rendez-vous sur le site Web de Sony pour plus d'informations sur les spécifications du produit.

Informations sur les marques commerciales
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Travaux confidentiels et non publiés. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.
- Gracenote, le logo et le graphisme Gracenote aimsi que le logo « Powered by Gracenote » sont des marques commerciales ou des marques déposées de Gracenote, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Pour les brevets DTS, visitez http://patents.dts.com. Fabriqué sous licence de DTS, Inc. DTS, DTS:X et le logo DTS:X sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. © 2023, DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
- TUXERA est une marque déposée de Tuxera Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

RU

Примечание
- Инструкции "Установка телевизора на стену" содержатся в данном руководстве по эксплуатации телевизора.
- Для получения дополнительных сведений по безопасности ознакомьтесь прилагаемой документацией по безопасности.

Расположение идентификационной этикетки
Наклейки с номером модели и потребляемой мощностью расположены на задней панели телевизора. Для получения доступа к ним снимите крышку устройства переменного тока.

Установка телевизора на стену

Использование дополнительного кронштейна для настенной установки (SU-WL850 или SU-WL450)* (не входит в комплект)

К сведению покупателей:
Для обеспечения сохранности изделия и из соображений безопасности компания Sony настоятельно рекомендует привлекать для установки телевизора только дилеров или лицензированных подрядчиков Sony. Не пытайтесь выполнить установку самостоятельно.

К сведению дилеров и подрядчиков Sony:
Уделяйте повышенное внимание безопасности во время установки, периодического обслуживания и осмотра данного изделия.

Сведения по монтажу с помощью кронштейна для настенной установки
Для получения инструкций по установке Кронштейна для настенной установки см. сведения об установке (Кронштейн для настенной установки) на странице вашей модели телевизора.
https://www.sony-asia.com/support
- Следуйте входящим в комплект Кронштейна для настенной установки инструкциям, относящимся к данной модели. Для правильной установки телевизора необходим достаточный опыт, в особенности при определении того, в состоянии ли стена выдержать вес телевизора.
- Компания Sony не несет ответственности за любые поломки или травмы, вызванные неправильным обращением с изделием или его неправильной установкой.
- Настенная установка телевизора должна выполняться только квалифицированными специалистами сервисной службы.
- По соображениям безопасности настоятельно рекомендуется использовать аксессуары Sony, в том числе:
— Кронштейн для настенной установки SU-WL850
— Кронштейн для настенной установки SU-WL450
- Обязательно используйте винты, прилагаемые к кронштейну для настенной установки, когда будете прикреплять кронштейн для настенной установки к телевизору. Прилагаемые винты имеют конструкцию, которая указана на рисунке, при измерении от контактной поверхности Кронштейна для настенной установки. Диаметр и длина винтов различаются в зависимости от модели кронштейна для настенной установки.
Использование винтов, отличных от входящих в комплект поставки, может привести к повреждению телевизора или вызвать его падение и т. д.
- Храните неиспользующиеся винты и настольную подставку в надежном месте, пока не будете готовы закрепить настольную подставку. Храните винты в недоступном для детей месте.

* Только для определенных регионов/стран/моделей.

Использование камеры с микрофоном (входит в поставку)

Для использования камеры с микрофоном может потребоваться обновление программного обеспечения. Самую актуальную информацию об обновлении программного обеспечения для вашего телевизора см. на сайте: https://www.sony-asia.com/support

Поиск неисправностей

Основные способы поиска и устранения неисправностей для следующих проблем: пустой экран, отсутствие звука, замерзший кадр, отсутствие реакции телевизора при нажатиях кнопок, потеря сети. При возникновении данных проблем выполните следующие действия.

1 Переразупустите телевизор, нажимая кнопку питания на пульте дистанционного управления в течение около пяти секунд. Телевизор перезапустится. Если телевизор не возвращается в предыдущий режим, попробуйте отсоединить кабель питания переменного тока (сетевой кабель), а затем нажмите кнопку питания на телевизоре и отпустите ее. Подождите две минуты, а затем снова подключите кабель питания переменного тока (сетевой кабель). Или нажмите и удерживайте кнопку питания на телевизоре в течение около 40 секунд, пока телевизор не выключится.
2 См. меню справки ниже.
3 Подключите телевизор к Интернету и выполните обновление программного обеспечения. Компания Sony рекомендует своевременно обновлять программное обеспечение телевизора. Благодаря обновлению программного обеспечения улучшаются рабочие характеристики телевизора, а также доступны новые функции.
4 Посетите веб-сайт поддержки Sony (информация представлена в конце прилагаемой документации по безопасности).

При включении телевизор может некоторое время не включаться — даже при нажатии кнопки питания на пульте дистанционного управления или самом телевизоре.
Для инициализации системы требуется некоторое время. Подождите примерно одну минуту, затем повторите попытку.

Не работает пульт дистанционного управления.
- Замените батарейки.

Забыли пароль для функции "Замок от детей".
- Введите 9999 в качестве PIN-кода и введите новый PIN-код.

Экран темнеет во время просмотра телевизора.
- Если все изображение или его часть неподвижны, яркость экрана постепенно снижается, чтобы предотвратить эффект остаточного изображения. Это не является неисправностью телевизора.

Вас беспокоит эффект остаточного изображения.
Если одно и то же изображение повторяется или остается на экране в течение длительного времени, может возникнуть эффект остаточного изображения. Для уменьшения эффекта остаточного изображения рекомендуем выключить телевизор стандартным образом, нажав кнопку питания на пульте ДУ или телевизоре.

Примечание
- Выполняйте обновление панели только в том случае, если эффект остаточного изображения сильно заметен. Не выполняйте обновление панели чаще одного раза в год, так как это может повлиять на срок службы панели.
- Изображения, содержащие логотипы и яркие цвета (включая белый) могут быстро привести к появлению эффекта остаточного изображения. Не допускайте длительного отображения подобных изображений, в противном случае может возникнуть эффект остаточного изображения.

На экране появляется красная, зеленая или синяя полоса.
- Обновление панели выполнено. При выполнении функции Обновление панели на экране может появляться красная, зеленая или синяя полоса. Это не является неисправностью телевизора. Обновление панели запускается после выключения телевизора и занимает примерно час.

Отображается сообщение [Обновление панели не завершено...].
При i) включении телевизора, ii) отсоединении кабеля питания переменного тока или iii) выходе температуры окружающей среды за пределы диапазона 10–40 °C в процессе выполнения функции Обновление панели процесс не будет завершен. Избегайте вышеуказанных трех условий во время обновления панели.

Для получения дополнительной информации см. Справочное руководство. Нажмите кнопку (выбор источника входного сигнала) на пульте ДУ и выберите [Справка]. Если [Справка] не существует, выберите [Изм.] и добавьте [Справка].

Технические характеристики

Система
Система панели
Панель OLED (органический светоизлучающий диод)
Система телевещания
В зависимости от выбранной страны/региона/модели телевизора
Аналоговый: B/G, I, D/K, M
Цифровой: DVB-T/DVB-T2
Система цвета
PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43
Диапазон принимаемых каналов
В зависимости от выбранной страны/региона/модели телевизора
Аналоговый: UHF/VHF/кабель
Цифровой: UHF/VHF
Выход звука (Вт)
20 + 20 + 10 + 10
Беспроводная технология
Протокол IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® версии 5.2

Входные/выходные разъемы
Антенна/кабель
Разъем 75 Ом для VHF/UHF
HDMI IN 1/2/3/4 (с поддержкой HDCP 2.3)
Видео:
4096 × 2160p (50, 60 Гц)*1*2; 4096 × 2160p (24 Гц)*1, 3840 × 2160p (50, 60 Гц)*2, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Гц), 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Гц), 1080i (50, 60 Гц), 720p (24, 30, 50, 60 Гц), 576p, 480p, Форматы ПК*4
3840 × 2160p (100, 120 Гц)*2*4
Аудио:
В режиме eARC (Enhanced Audio Return Channel)
Для получения подробной информации см. интерактивное Справочное руководство.
За исключением режима eARC
7.1-канальный линейный PCM: 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 кГц 16/20/24 бит, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS, DTS-HD, DTS:X
eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (только HDMI IN 3)*5
В режиме eARC
Двухканальный линейный PCM: 48 кГц 16 бит, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Цифровой оптический разъем
Двухканальный линейный PCM: 48 кГц 16 бит, Dolby Audio, DTS)
1, 2
USB-порт 1 поддерживает высокоскоростное соединение USB (USB 2.0)
USB-порт 2 поддерживает сверхскоростное соединение USB (USB 3.2 Gen 1)
LAN
Разъем 10BASE-T/100BASE-TX (скорость соединения зависит от операционной среды сети. Скорость и качество передачи данных не гарантируются.)

Электропитание и прочее
Требования по электропитанию
220 В – 240 В перм. тока, 50/60 Гц (только модель для Индии)
110 В – 240 В перм. тока, 50/60 Гц (кроме модели для Индии)
Размер экрана (по диагонали) (прибл.) (дюймы/см)
XR-77A95L: 77 / 195,2
XR-65A95L: 65 / 163,9
XR-55A95L: 55 / 138,8
Энергопотребление
Указана на задней панели телевизора
Мощность, потребляемая в дежурном режиме*6*7 (Вт)
Иордания/ОАЭ/Египет: 0,50, Прочее: 0,5
Разрешение экрана (по горизонтали × по вертикали) (точек)
3840 × 2160
Выходные параметры
500 мА (для USB 1), 900 мА (для USB 2)

Прочее
Дополнительные принадлежности
Кронштейн для настенной установки: SU-WL850, SU-WL450
Рабочая температура
0 °C – 40 °C

*1 При вводе сигнала 4096 × 2160p и установке для параметра [Широкоэкранный режим] значения [Вертикальная регулировка], отображается разрешение 3840 × 2160p. Для получения изображения 4096 × 2160p установите для параметра [Широкоэкранный режим] значение [Горизонтальная регулировка], [Авто] или [Широкоэкран.].
*2 См. справочное меню, чтобы установить [Формат сигнала HDMI].
*3 Для получения подробной информации см. интерактивное Справочное руководство.
*4 Только HDMI IN 3 и 4. Для подключения используйте сверхвысокоскоростной кабель HDMI.
*5 Подключите аудиосистему к HDMI IN 3 для перенаправления аудиосигнала телевизора на аудиосистему.
*6 Указанная величина мощности потребления в режиме ожидания достигается после того, как телевизор выполнит необходимые внутренние процессы.
*7 Потребляемая мощность в режиме ожидания увеличится при подключении телевизора к сети.

Примечание
- Доступность дополнительных аксессуаров зависит от страны/региона/модели телевизора/наличия в продаже.
- Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.
- Могут потребоваться подписки для служб и приложений, а также применяться дополнительные положения, условия и/или тарифы оплаты при пользовании Google Ассистентом.

ข้อควร!! [การรีเฟรชจอภาพไม่เสร็จสิ้น ...] ปรากฏขึ้น
การรีเฟรชจอภาพจะใช้เวลานานขึ้นเมื่อคุณใช้ i) ทีวีเปิดอยู่ ii) ไม่มีการเสียบปลั๊กสายไฟ AC หรือ iii) อุณหภูมิห้องไม่ได้อยู่ในช่วงระหว่าง 10 °C ถึง 40 °C ในระหว่างบริบริเฟรชจอภาพ โปรดหลีกเลี่ยงสามเงื่อนไขข้างต้นขณะที่กำลังรีเฟรชจอภาพ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านไฟล์ออนไลน์ของคู่มือผู้ใช้ออนไลน์ ค้นหาคำว่า [ช่วยเหลือ] หากไม่พบ [ช่วยเหลือ] ให้เลือก [แก้ไข] และเพิ่ม [ช่วยเหลือ]

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบ
ระบบแผงหน้าจอ
หน้าจอ OLED (Organic Light Emitting Diode)
ระบบทีวี
ขึ้นอยู่กับการเลือกประเทศที่พื้นที่รุ่นที่รัฐของท่าน
อนาล็อก: B/G, I, D/K, M
ดิจิตอล: DVB-T/DVB-T2
ระบบสี
PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43
ช่องสัญญาณที่รับได้
ขึ้นอยู่กับการเลือกประเทศพื้นที่รุ่นที่รัฐของท่าน
อนาล็อก: UHF/VHF/สายสัญญาณ
ดิจิตอล: UHF/VHF
เสียงออก (วัตต์)
20 + 20 + 10 + 10
เทคโนโลยีไร้สาย
โพรโตคอล IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® เวอร์ชัน 5.2

ช่องต่อสัญญาณเข้าออก
สายอากาศ/สายสัญญาณ
ช่องต่อภายนอก 75 โอห์ม สำหรับ VHF/UHF
HDMI IN 1/2/3/4 (ใช้ร่วมกับ HDCP 2.3 ได้)
วิดีโอ:
4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1*2, 4096 × 2160p (24 Hz)*1, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*2, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p, PC รูปแบบ*3
3840 × 2160p (100, 120 Hz)*2*4
เสียง:
ในโหมด eARC (Enhanced Audio Return Channel)
ไปรองรับและเอ็นโคดจากผู้ให้บริการเนื้อหาออนไลน์
ยกเว้น ในโหมด eARC
ช่องสัญญาณเสียง PCM เชิงเส้น ระบบ 7.1 แชนเนล:
32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz 16/20/24 บิต, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS, DTS-HD, DTS:X
eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (HDMI IN 3 เท่านั้น)*5
ในโหมด eARC
ไปรองรับและเอ็นโคดจากผู้ให้บริการเนื้อหาออนไลน์
ในโหมด ARC
PCM เชิงเส้นสองช่องเสียง: 48 kHz 16 บิต, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
ช่องต่อออพติคอลดิจิตอล (PCM เชิงเส้นสองช่องเสียง: 48 kHz 16 บิต, Dolby Audio, DTS)
1, 2
ช่องต่อ USB 1 รองรับ USB ความเร็วสูง (USB 2.0)
ช่องต่อ USB 2 รองรับ USB ความเร็วซุปเปอร์สูง (USB 3.2 Gen 1)
LAN
ขั้วต่อ 10BASE-T/100BASE-TX (ความเร็วในการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาวการใช้งานของระบบเครือข่าย ไม่รับประกันอัตราและคุณภาพของการติดต่อดีพอ)

พลังงานและอื่นๆ
ความต้องการพลังงาน
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz (รุ่นอินเดียเท่านั้น)
110 V – 240 V AC, 50/60 Hz (นอกรุ่นอินเดีย)
ขนาดหน้าจอ (วัดแนวทแยงมุม) (ประมาณ) (นิ้ว/ซม.)
XR-77A95L : 77 / 195.2
XR-65A95L : 65 / 163.9
XR-55A95L : 55 / 138.8
ความสิ้นเปลืองพลังงาน
ระบุไว้ที่ด้านหลังของทีวี
ความสิ้นเปลืองพลังงานขณะอยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน*6*7 (วัตต์)
จอร์แดน/UAE/อียิปต์: 0.50, อื่นๆ: 0.5
ความละเอียดหน้าจอ (แนวนอน × แนวตั้ง) (จุดภาพ)
3,840 × 2,160
อัตราว่างสัญญาณ
500 mA (สำหรับ USB 1), 900 mA (สำหรับ USB 2)

อื่นๆ
ปุ่มควบคุมสิ่งของ
อุปกรณ์ยึดติดผนัง: SU-WL850, SU-WL450
คุณหภูมิใช้งาน
0 °C – 40 °C

*1 เมื่อป้อน 4096 × 2160p และตั้งค่า [โหมดจอภาพ] เป็น [พอดีแนวตั้ง] ความละเอียดหน้าจอที่ 3840 × 2160p จะปรากฏขึ้น ในการแสดง 4096 × 2160p ตั้งค่า [โหมดจอภาพ] เป็น [พอดีแนวนอน], [อัตโนมัติ] หรือ [เต็มจอ]
*2 ไปที่ตัวเลืองเมนูหน้าจอเพื่อตั้งค่า [รูปแบบสัญญาณ HDMI]
*3 ไปที่คู่มาตละเอียดออนไลน์ด้วยเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
*4 HDMI IN 3 และ 4 เท่านั้น เชื่อมต่อโดยใช้ Ultra High Speed HDMI Cable
*5 เชื่อมต่อระบบเสียงของคุณเข้ากับ HDMI IN 3 เพื่อส่งเส้นทางสัญญาณเสียงของทีวีไปยังระบบเสียงของคุณ
*6 ค่าดังไฟไม่ไหลเพราะใช้งานถึงค่าที่ประหยัดพลังงานที่ทีวีกระบวนการภายในที่จำเป็นเสร็จสิ้นแล้ว
*7 ความสิ้นเปลืองพลังงานในโหมดพร้อมใช้งานจะเพิ่มขึ้นขณะที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย

TH

หมายเหตุ
- คำแนะนำเกี่ยวกับ "การติดตั้งทีวีบนผนัง" รวมอยู่ในคู่มือการใช้งานที่ให้มานี้
- โปรดอ่านเอกสารข้อมูลความปลอดภัยที่ให้มาด้วยสำหรับข้อมูลความปลอดภัยเพิ่มเติม

ตำแหน่งของปุ่มแสดงความละเอียด
ป้ายแสดงหมายเลขรุ่นและอัตราข้อมูลใช้อยู่ในตำแหน่งด้านหลังของเครื่อง จะพบเบื้องต้นอย่างรวดเร็วของท่าน

การติดตั้งทีวีบนผนัง

การใช้อุปกรณ์ยึดติดผนังแขวน (SU-WL850 หรือ SU-WL450)* (ไม่ได้ให้มาด้วย)

สำหรับลูกค้า:
สำหรับการป้องกันผลิตภัณฑ์และเพื่อความปลอดภัย โปรดมอบหมายว่าการติดตั้งทีวีของท่านควรดำเนินการโดยตัวแทนจำหน่าย Sony และผู้รับติดตั้งที่ได้รับการแต่งตั้ง ห้ามทำการติดตั้งด้วยตนเอง

สำหรับตัวแทนจำหน่าย Sony และผู้รับติดตั้ง:
ควรให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นพิเศษในการติดตั้ง, การบำรุงรักษาตามระยะเวลา และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตัวนี้

ข้อมูลการติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนัง
สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนัง โปรดดูข้อมูลการติดตั้ง (อุปกรณ์ยึดติดผนัง) บนหน้าเฉียดวันพร้อมสำหรับรุ่นที่รองของคุณ
https://www.sony-asia.com/support
- ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานที่ให้มากับอุปกรณ์ยึดติดผนังสำหรับรุ่นของคุณ การติดตั้งทีวีด้วยอาศัยความชำนาญเป็นพิเศษโดยเฉพาะการกำหนดความแข็งแรงของผนังว่าสามารถรับน้ำหนักของทีวีได้
- Sony จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการทำงานผิดพลาดหรือการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง
- การติดตั้งเข้ากับผนังต้องกระทำโดยพนักงานบริการที่ผ่านการรับรองเท่านั้น
- เพื่อความปลอดภัยของผะเน้าให้ท่านใช้อุปกรณ์เสริมของ Sony ซึ่งประกอบด้วย:
— อุปกรณ์ยึดติดผนัง SU-WL850
— อุปกรณ์ยึดติดผนัง SU-WL450
- เมื่อจะติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนังเข้ากับเครื่องทีวีต้องใช้สกรูที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ยึดติดผนัง สกรูที่ให้มาด้านล่างได้ถูกวัดจากด้านล่างด้านหน้าของอุปกรณ์ยึดติดผนังเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของสกรูจะแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์ยึดติดผนัง
- โปรดเก็บสกรูที่ไม่ได้ใช้และเบ้นของแบบตั้งโต๊ะไว้ในที่ที่ปลอดภัยเมื่อท่านจะพร้อมติดตั้งเบ้นของแบบตั้งโต๊ะ เก็บสกรูให้พ้นมือเด็กเล็ก
* สำหรับบางภูมิภาคประเทศรุ่นเท่านั้น

การใช้ยูสกล็องและไมโครโฟน (ให้มาด้วย)

คุณอาจต้องทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ใช้งานสายการใช้ชุดกล้องและไมโครโฟนได้ สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์สำหรับทีวี โปรดไปที่:
https://www.sony-asia.com/support

การแก้ไขปัญหา

การแก้ไขปัญหาทั่วไปสำหรับการติดตั้งต่อไปนี้: จอดำ, ไม่มีเสียง, ภาพไม่เคลื่อนไหว, ที่รีโมตของคุณ, หรือเครือข่ายขาดไป ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1 รีสตาร์ททีวีโดยกดปุ่มเปิดปิดที่รีโมตคอนโทรลค้างไว้ประมาณห้าวินาที ที่ทีวีจะรีสตาร์ท หากทีวีไม่กลับสู่สภาวะปกติให้ลองถอดสายไฟ AC (สายไฟฟ้า) แล้วกดปุ่มเปิดปิดที่ทีวีแล้วปล่อย รอสองนาทีแล้วจึงเสียบสายไฟ AC (สายไฟฟ้า) หรือกดปุ่มเปิดปิดที่ทีวีค้างไว้ประมาณ 40 วินาทีจนที่ทีวีปิด
2 ไปรอดูเมนูวิธีใช้ที่แสดงด้านล่าง
3 ต่อทีวีเข้ากับอินเตอร์เน็ตแล้วจึงทำการอัพเดทซอฟต์แวร์ Sony แนะนำให้คุณอัพเดทซอฟต์แวร์ทีวีของคุณอยู่เสมอ การอัพเดทซอฟต์แวร์จะเป็นการปรับรุงคุณสมบัติใหม่ๆและช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น
4 ไปรอไปที่เว็บไซต์ของ Sony (สามารถดูข้อมูลได้ที่ส่วนท้ายของเอกสารความปลอดภัยที่มีมาด้วย)

เมื่อเสียบปลั๊กทีวี ท่านจะไม่สามารถเปิดทีวีได้ทันทีแม้ว่าจะ กดปุ่มเปิดปิดที่รีโมตคอนโทรลหรือที่ทีวีก็ตาม
การเริ่มต้นระบบต้องใช้เวลา โปรดระบะเวลา 1 นาที

รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน
- เปลี่ยนแบตเตอรี่

ลืมรหัสผ่านสำหรับการกำหนดอายุผู้รับชม
- ป้อนรหัส PIN เป็น 9999 แล้วป้อนรหัส PIN ใหม่

หน้าจอผิดลงในระหว่างรับชมทีวี
- หากภาพทั้งหมดหรือบางส่วนมีปัญหา ความสว่างของหน้าจอจะค่อยๆ ลดลงเพื่อป้องกันภาพค้าง ซึ่งไม่ใช่อาการผิดปกติของทีวี

ทำเมื่อความร้อนเกี่ยวกับการพลัง
หากภาพพลิ้นปรากฏขึ้นทั่วๆ หรือแสดงเป็นวงกลามาอยากได้เกิด อาการภาพค้าง เพื่อลดอาการภาพค้าง ขอแนะนำให้ท่านปิดทีวีสามปกติโดยการกดปุ่มเปิดปิดบนรีโมทคอนโทรลหรือที่ทีวี

หมายเหตุ
- ทำการรีเฟรชจอภาพเมื่อคุณเห็นภาพค้างอย่างชัดเจน ไม่ควรรีเฟรชจอภาพเกินเป็นครั้งเนื่องจากอาจส่งผลต่ออายุการใช้งานของจอภาพ
- ปรภาพที่มีโลโก้และสีสว่าง (รวมถึงสีขาว) จะทำให้เกิดภาพค้างได้ง่าย หลีกเลี่ยงการแสดงปรภาพเหล่านี้เป็นเวลานาน มิฉะนั้นอาจเกิดภาพค้างได้

เส้นสีแดง เขียว หรือน้ำเงินจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
- รีเฟรชจอภาพแล้ว เส้นสีแดง เขียว หรือน้ำเงินจะปรากฏขึ้น บนหน้าจอในระหว่างรีเฟรชจอภาพ ซึ่งไม่ใช่อาการผิดปกติของทีวี รีเฟรชจอภาพจะเริ่มขึ้นหลังจากปิดทีวี และจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 ชั่วโมงจึงจะเสร็จสมบูรณ์

ID

Catatan
- Petunjuk untuk "Pemasangan TV di Dinding" disediakan di dalam petunjuk penggunaan TV ini.
- Baca dokumen keselamatan yang disediakan untuk informasi keselamatan tambahan.

Lokasi label identifikasi
Label untuk No. Model TV dan rating Catu Daya ada di bagian belakang TV. Ini dapat ditemukan dengan melepas penutup terminal.

Pemasangan TV di Dinding

Menggunakan Braket Penyangga Dinding optional (SU-WL850 atau SU-WL450)* (tidak disertakan)

Untuk konsumen:
Untuk perlindungan produk dan keamanan, Sony sangat merekomendasikan pemasangan TV dilakukan oleh dealer Sony atau kontraktor berlisensi. Jangan menempatkan sendiri.

Untuk dealer Sony dan kontraktor:
Berikan perhatian khusus pada keamanan saat melakukan pemasangan, perawatan periodik dan pemeriksaan produk ini.

Informasi Pemasangan Braket Penyangga Dinding
Untuk petunjuk mengenai pemasangan Braket Penyangga Dinding, lihat Informasi Pemasangan (Braket Penyangga Dinding) di halaman produk untuk model TV Anda.
https://www.sony-asia.com/support
- Ikuti panduan petunjuk yang diberikan bersama dengan Braket Penyangga Dinding untuk model Anda. Kesahilan yang cukup diperlukan dalam pemasangan TV ini, terutama untuk menentukan kekuatan dinding dalam menahan berat TV.
- Sony tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau cedera yang disebabkan karena penanganan yang tidak benar atau akibat instalasi yang tidak tepat.
- Hanya personil yang memenuhi kualifikasi yang boleh melakukan pemasangan di dinding.
- Untuk alasan keselamatan, kami sangat menyarankan Anda menggunakan aksesori Sony, termasuk:
— Braket Penyangga Dinding SU-WL850
— Braket Penyangga Dinding SU-WL450
- Pastikan Anda menggunakan sekrup yang disertakan dengan Braket Penyangga Dinding ketika memasang Braket Penyangga Dinding ke TV. Sekrup yang disertakan dirancang seperti yang ditunjukkan oleh ilustrasi ketika diukur dari permukaan pemasangan Braket Penyangga Dinding.
Diameter dan panjang sekrup berbeda-beda tergantung pada model Braket Penyangga Dinding.
Penggunaan sekrup yang lain daripada yang disertakan dapat mengakibatkan kerusakan internal pada TV atau menyebabkan TV terjatuh, dll.
- Pastikan untuk menyimpan sekrup yang tidak digunakan dan Penyangga di Atas Meja di tempat yang aman sampai Anda siap untuk memasang Penyangga di Atas Meja. Jauhkan sekrup dari anak kecil.

* Hanya untuk kawasan/negara/model tertentu.

Menggunakan Unit Kamera dan Mikrofon (disertakan)

Pembaruan perangkat lunak mungkin diperlukan untuk menggunakan Unit Kamera dan Mikrofon. Untuk informasi terkini tentang pembaruan perangkat lunak TV Anda, buka:
https://www.sony-asia.com/support

Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah umum untuk masalah seperti: layar gelap, tidak ada suara, gambar yang membeku, TV merespons, dapat jaringan hilang, lakukan langkah-langkah berikut.

1 Mulai ulang TV Anda dengan menekan tombol daya pada remote control selama sekitar lima detik. TV akan dimulai ulang. Jika TV tidak pulih, coba cabut kabel daya listrik (kabel listrik) kemudian tekan tombol daya pada TV lalu lepaskan. Tunggu dua menit, lalu colokkan kabel daya listrik (kabel listrik).
Atau, tekan tombol daya pada TV selama sekitar 40 detik sampai TV mati.
2 Lihat menu Bantuan yang ditunjukkan di bawah ini.
3 Hubungkan TV ke Internet dan lakukan pembaruan perangkat lunak. Sony merupakan agar Anda memperbarui perangkat lunak TV Anda secara berkala. Pembaruan perangkat lunak meyediakan fitur baru dan peningkatan kinerja.
4 Kunjungi situs web dukungan Sony (informasi diberikan pada bagian akhir dokumentasi keselamatan yang diberikan pada perangkat ini).

Saat Anda mencolokkan kabel TV, TV mungkin tidak menyala beberapa saat meskipun Anda menekan tombol daya pada remote control atau TV.
Perlu waktu untuk memulai sistem. Tungguah sekitar satu menit, lalu nyalakan lagi.

Remote tidak berfungsi.
- Ganti baterai.

Lupa kata sandi kunci orang tua.
- Masukkan 9999 untuk PIN lalu masukkan PIN yang baru.

Layar menjadi lebih gelap saat menonton TV.
- Jika sekurah gambar atau sebagian dari gambar tetapa sama, tingkat kecerahan layar akan dikurangi secara bertahap untuk mencegah retensi gambar. Hal ini tidak menandakan kerusakan TV.

Anda khawatir tentang retensi gambar.
Jika gambar yang sama ditampilkan berulang kali atau untuk jangka waktu yang lama, retensi gambar bisa terjadi. Untuk mengurangi retensi gambar, kami merekomendasikan agar Anda mematikan TV secara normal dengan menekan tombol daya pada remote control atau TV.

Catatan
- Lakukan Penyegaran panel hanya jika retensi gambar