Intuity Bridge Power Module
Module d'alimentation de pont Intuity
Módulo de potencia para Puente Intuity

Doc. #1507198 08/18 Rev C

Installation Instructions • Notice d'Installation • Instrucciones de Instalación

**Catalog Number(s) • Numéro(s) de Catalogue • Les Numéros de Catalogue: PW1013**

Country of Origin: Made in China • Pays d'origine: Fabriqué en Chine • Pais de origen: Hecho en China

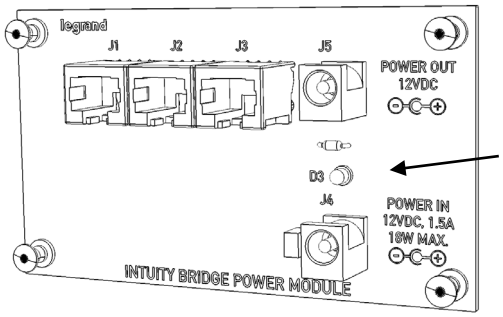


**The PW1013 distributes 12VDC power over three Cat 5 connections to Intuity Bridge modules. It also has a 12VDC output to power the Intuity Controller (HA7000). The recommended power supply is the PW7760 (18W).**

**Le PW1013 distribue du courant 12 Vcc aux trois modules de pont Intuity par les connections de catégorie 5. Il dispose également d'une sortie 12 Vcc alimentant le contrôleur Intuity (HA7000). L'alimentation électrique recommandée est le PW7760.**

**El PW1013 distribuye la alimentación de 12 V CC por tres conexiones de categoria 5 a módulos para puente Intuity. También tiene una salida de 12 V CC para alimentar el controlador Intuity (HA7000). El suministro de alimentación recomendado es elPW7760.**

**INSTALLATION INSTRUCTIONS**
Please read these instructions completely before you begin.

**NOTICE D'INSTALLATION**
Veuillez lire toutes ces instructions avant de commencer.

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**
Lea completamente estas instrucciones antes de comenzar.

## 1

Run Cat 5 cable from the enclosure to up to three Intuity Bridge modules.

Faites passer un câble de catégorie 5 du boîtier vers les modules de pont Intuity (jusqu'à trois).

Tienda el cable de categoria 5 desde el receptáculo hasta los tres módulos para puente Intuity.

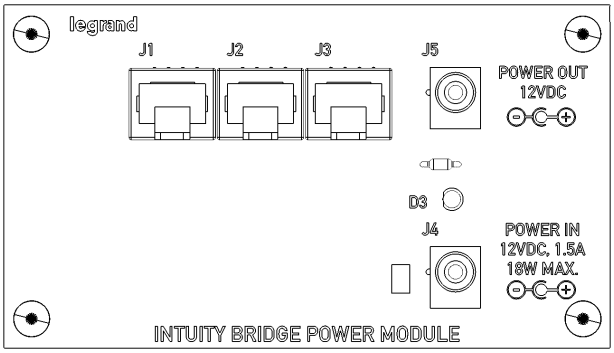


## 2

Terminate each Cat 5 cable at each end with an RJ45 plug. Test the Cat 5 connection to insure proper end-to-end continuity.

Terminez le câble de catégorie 5 par une prise RJ45 à chaque extrémité. Testez la connexion de catégorie 5 pour garantir une continuité adequate de bout en bout.

Termine el cable de categoria 5 en cada extremo con un enchute RJ45. Verifique la conexión de categoria 5 para asegurar la continuidad correcta de extreme a extremo.

## 3

At the enclosure, plug each RJ45 Cat 5 plug into the PW1013. At each bridge location, plug the Cat 5 cable into the device. When all connections have been made, plug in the PW1013, and verify power has been distributed.

Au niveau du boîtier, branchez chaque prise RJ45 de catégorie 5 sur le PW1013. Au niveau de chaque pont, branchez le câble de catégorie 5 sur le périphérique. Une fois toutes les connexions effectuées, branchez le PW1013 et verifies que l'alimentation soit effective.

En el receptáculo, conecte cada enchufe RJ45 de categoria 5 en el PW1013. En cada ubicación de los puentes, conecte el cable de categoria 5 en el dispositivo. Cuando se hayan hecho todas las conexiones, conéctelas en el PW1013 y verifique que le energia esté distribuida.

Doc. #1507198 08/18 Rev C

© Copyright 2015 Legrand All Rights Reserved.
© Copyright 2015 Tous droits réservés Legrand.
© Copyright 2015 Legrand Todos los derechos reservados.

800.223.4162
1.877.BY.LEGRAND
www.legrand.us
www.legrand.ca